Omezená záruka

Tato záruka se vztahuje pouze na původního kupce / zákazníka (nebo dodavatel non spotřebitele, který nemá kupovat nebo prodávat). Altimate Medical, Inc., zaručuje, že EasyStand a Zing produkty na vady materiálu a zpracování, jak je uvedeno níže.

- Ocelové zárubně - 5 roků záruka
- Hydraulické pohony - záruka 2 roky
- Gas Spring - záruka 2 roky
- Čalouněné prvky, plastové podložky, pryžové díly, lakované povrchy, ložiska a ostatní součásti, jež nejsou specificky uvedeny výše - 90 den záruční

Záruka na součásti opčních lift Electric je následující:

- Pohon & Hand přívěskem - záruka 2 roky
- Control Box a baterie - 90 dní
- Nabíječka - 90 dní

Záruční doba začíná běžet na původní datum odeslání od Altimate Medical. Jakýkoliv výrobek prokazatelně Altimate Medical uspokojení vadný a během záruční doby, musí být opraven nebo vyměněn dle volby Altimate Medical.

ALTIMATE MEDICAL jedinou povinností a váš výhradní nápravou podle této záruky budou omezeny na tuto opravu a / nebo výměna. Tato záruka nezahrnuje žádné pracovní náklady vzniklé při montáži náhradních dílů. Dopravné do závodu jsou na úkor spotřebitele prodávajícímu. Poplatky za dopravné return bude předplacené by Altimate Medical. Pro záruční servis, obraťte se na autorizovaného dodavatele, od kterého jste výrobek zakoupili Altimate Medical. V případě, že neobdrží uspokojivé záruční servis, psát přímo do Altimate Medical na níže uvedené adrese. Nevracejte produkty do našeho závodu bez předchozího povolení.

OMEZENÍ A VYLOUČENÍ: Výše uvedená záruka se nevztahuje na sériových číslovaných výrobků v případě, že sériové číslo bylo odstraněno nebo poškozeno. Produkty, které podléhají nedbalosti, zneužívání, zneužitím, nesprávným používáním, nesprávnou údržbou, nesprávným skladováním nebo škody nad rámec Altimate Medical kontrolu nejsou kryty touto zárukou, a že hodnocení bude výhradně určena Altimate Medical. Výrobky modifikované bez písemného souhlasu Altimate Medical (včetně, ale bez omezení, modifikace pomocí neautorizovaných částí nebo příloh), které nejsou kryty touto zárukou. Záruka se nevztahuje na závady vyplývající z běžného opotřebení nebo nedodržení pokynů. Záruka bude neplatná, pokud díly nebyly vyrobeny podle Altimate Medical nebo jejich částí, které nesplňují původní specifikace zařízení se přidávají do výrobku Altimate Medical.

PŘEDCHOZÍ ZÁRUKA PŘEDSTAVUJE VÝHRADNÍ A nahrazuje všechny ostatní výslovné záruky. ALTIMATE MEDICAL NEBUDE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ následné nebo náhodné ŠKODY.

Altimate Medical uskutečňuje politiku stálého zlepšování svých produktů a vyhrazuje si právo měnit vlastnosti, specifikace a ceny bez předchozího upozornění. Zkontrolujte, zda se Altimate Medical nejnovější informace.

Otázky životního prostředí

Po dobu životnosti výrobku:
• Recyklovat v souladu s recyklační symbol vaší země.
•Recyklovat všechny kovové části.
• Plastové díly je třeba zlikvidovat nebo recyklovat v souladu se směrnicí ve vaší zemi.
• Vyžádejte si od svého lokálního managementu likvidaci a recyklaci centrum pro místní předpisy.
• Návrat hydraulický pohon nebo tlumicí válec (pouze Electric) na Altimate Medical, Inc.

AltimateMedical

262 West 1st St.
Morton, MN 56270 USA
Bezplatná linka: + 1-800.342.8968 nebo + 1-507.697.6393
Fax zdarma: 877.342.8968 nebo 507.697.6900
email: info@easystand.com
easystand.com

Vertreter der Aufsichtsbehörde in der EU
Medical Product Service GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels
Deutschland

EasyStand® standing made easy CE

CZECH

Stojící technologie by měly být použity pouze pod vedením lékaře s doporučeními pro stojící protokol programu a nějaké zdravotní opatření. Stojící programy by měly být sledovány ošetřující terapeut. Altimate Medical uskutečňuje politiku stálého zlepšování svých produktů a vyhrazuje si právo měnit vlastnosti, specifikace a ceny bez předchozího upozornění. Zkontrolujte, zda se Altimate Medical nejnovější informace.

FORM CZECHIFU 081621 Rev A Copyright © 2021 Altimate Medical, Inc. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v U.S.A.

AltimateMedical

Návod k použití Manuál

pro produktové řady EasyStand a Zing

EasyStand® Zing

Ujistěte se, že tato příručka zůstane s jednotkou po celou dobu.

SYMBOL LEGEND

UPOZORNĚNÍ / VAROVÁNÍ / POZOR

TEPLOTA

Typ BF použitých dílů

DATUM VÝROBY

PINCHPOINT

VIZ NÁVOD K POUŽITÍ

VLHKOST VZDUCHU

ATMOSFÉRICKÝ TLAK

SN **Výrobní číslo**

VÝROBCE

CONFORMITÈ EUROPËENNE

POUZE PŘEDPIS

MD **Pouze předpis**

Odpad z elektrických a elektronických zařízení se nesmí likvidovat jako netříděný komunální odpad. Musí být shromažďován odděleně, a musí být zlikvidován podle místních předpisů. Obraťte se na svého autorizovaného zástupce pro informaci o vyřazení vašeho zařízení.

CERTIFIKAČNÍ ŠTÍTKY / UNIKÁTNÍ IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK ZAŘÍZENÍ

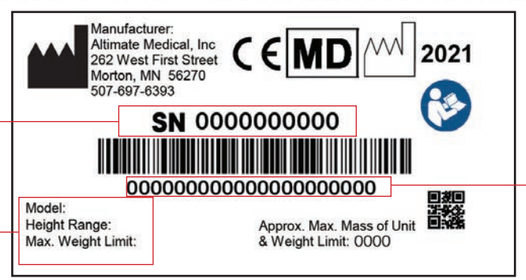

Sériové číslo

Unikátní identifikátor

Číslo položky
Popis položky

datum nákupu _____ Sériový #_____

Poradce při potížích

Můj nižší délka noha je příliš krátká pro Stander..
Obracení a vyměnit spodních desek zleva doprava.
Evolv Large: Nahradit velké noha držáků s medium nohy závorkách.

Jedním z ramen na mém zásobníku je kratší než ta druhá, je to pravda?
Ano, je navržen tak, můžete se nejprve seřadí delší rameno, pak kratší rameno.

Právě jsme obdrželi naši Bantam a na zásobníku je rychlý pin zabezpečit zásobník na svém místě, ale jsou tam dva šrouby připevněné na obou stranách. Mám Předpokládám použití šroubů zajistěte zásobník na svém místě?
Šrouby a matice se používají jako hloubka zásobník vedení. Můžete je přesunout do některého z otvorů na rameni nastavovacího zásobník v závislosti na osoby používající přístroj. Pro použití odebrat ze zásobníku, poloze zásobník se správnou hloubku a znovu do otvoru nejblíže k zásobníku nahoru. Tím se zastaví ramena do správné hloubky, takže je snazší a rychlejší při nasazování zásobníku. Zabezpečit zásobník, jsou tam dva rychlé kolíky spojené s kabely na obou stranách jednotky. Zkontrolujte, zda obě strany, aby se ujistil, oba jsou zde. Někdy, v lodní dopravě, budou pohybovat, takže na první pohled jen jedna strana je viditelná.

My EasyStand nepůjde do úplného stoje:
Od června 2011 (pouze ruční hydraulické čerpadlo) Tento EasyStand je vybaven bezpečnostním prvkem, aby se zabránilo přes dráhu zvedání / následující mechanismus ramene v případě, že je úhel zpět nesprávně nastaveným překračovat doporučené úhel. Jednotka nedosáhne plné postavení, pokud je úhel zpět je upraveno v zeleném rozsahu u sedícího posi- Tion. Podívejte se na stranu 41 pro správné pokyny.

Můj EasyStand nepustí správně ze stojící do sedící polohy:
• Zkuste tlačit rukojeť zpět do různých poloh; netlačte rukojeť čerpadla zpět tvrdě do jedné poloze.
• Hmotnost na sedadle je potřebný pro jednotku k sestupu řádně; v případě, že jednotka je neobsazena nebo uživatel se naklání dopředu a ne dost hmotnost je distribuován na sedadle, vyvíjet tlak rukou na zadní sedadlo, zatímco tlačí zpět na rukojeti čerpadla.
• Ujistěte se, že úhel zpět je správně nastaveno, je-li úhel zpět příliš daleko dopředu nebo dozadu jednotky nemusí sestupují správně. Nastavte úhel zpět k 90 stupňů tak, že se uvolní správně.

Můj hydraulické nefunguje hladce, není unikající olej ale působí v rozporu:
S jednotkou neobsazeného, čerpadlo to až do stálé. Jakmile je sedadlo ve stoje, čerpadlo 12 až 15 další tahy krvácet všechen vzduch ven a cirkuluje tekutina. Vytáhnout zpět na rukojeti čerpadla k návratu sedadla do vsedě, jeden může vyvíjet tlak s rukou na zadní sedadlo, zatímco tlačí zpět na rukojeti čerpadla. Ve většině případů pročištění hydraulické čerpadlo eliminuje nekonzistentní provoz.

Můj Evolv sedadlo nepůjde celou cestu dolů do vsedě:
Podívejte se pozorně na čtyřech hlavních rámových šroubů, které upevňují přední konec pro back-end. Nejčastěji čerpadlo nepravidelného tvaru konzol pro upevnění nejsou správně zabezpečeny. Jsou umístěny nad rámem šrouby s exponovanou otvorem, kde šrouby by měly projít. Tento úhel / zvyšuje čerpadlo a nedovolí, aby se přístroj přejít do úplného vsedě. Vyjměte hlavní šrouby a ujistěte se, že jdou přes oba přední rám, zadní rám a čerpadla pro montáž na stěnu.

Evolv Pow'r Up Lift:
Ujistěte se, že jsou všechny kabely úplně usazena v přihrádce baterie. Průchodka kroužek na kordy, aby to velmi těsné fit. Odpojte šňůry a zapojte je zpět dovnitř, tvrdě.

Evolv s Swing-pryč:
Odstraňte rychle kolík a jednoduše zvednout límec na protější straně minulého rámu a vyklopí.

Stín zásobník není ve vodorovné poloze:
Pokud Stín zásobník se naklání dopředu nebo dozadu, nastavení úhlu zad. V případě, že zásobník se naklání zprava doleva, nastavte stavěcí šroub na nosném ramenu na úrovni nosného ramene.

Jak používat rotující sedadla:
Tlačit na páku pod sedadlem a otáčet správné židle nebo doleva o 90 °, nebo, dokud nezapadne do své polohy. Převod na sedadlo a tlačit na páku odemknout a otočit do přední polohy.

Jak mohu zjistit, zda mám Evolv Medium nebo Large / XT:
Změřte sedadlo. Zepředu dozadu: XT / velká je 22" ; Medium 18"

Jak mohu objednat náhradní díly:
Obraťte se na místního prodejce lékařské vybavení a mají sériové číslo připraven. V případě, že místní dealer lékařské vybavení je známo, zavolej Altimate Medical zákaznický servis, (800) 342-8968, a mají sériové číslo připraven.

Údržba

Tato část se vztahuje na všechny osoby, které by mohly mít interakci s vybavením včetně ošetřovatelů, pečovatelů a servisní personál.

Je nutné kontrolovat vaše Altimate Medical Stálý výrobek alespoň jednou týdně, aby bylo zajištěno, že je v bezpečném provozním stavu. Úpravy Altimate Medical Stálý produktů, které jsou uvedeny v návodu k přípravku pro použití manuálu mohou být provedeny provozovatelem podle pokynů k použití. Poté, co je provedena úprava, budou kontrolovat Altimate Medical Stálý zboží s cílem zajistit veškerý hardware a nastavitelné komponenty jsou řádně zajištěny podle návodu k použití. Výměna opotřebovaných dílů, velkých úprav, nebo jiných důležitých oprav by měly být řešeny prostřednictvím autorizovaného dodavatele nebo servisní středisko. Altimate Medical, Inc., by měly být použity pouze schválené náhradní díly k zajištění bezpečnosti a výkon.

- Zkontrolujte Altimate Zdravotnické Stálý produkty alespoň jednou týdně, aby zajistily všechny matice, šrouby a nastavitelné části jsou utaženy bezpečně, pokud tak neučiníte, může mít za následek díly odpadávat, který může způsobit udušení pro děti.

Cleaning/Sanitizing

- Pouze rutinní čištění, žádná jiná údržba je nutná pacientem.
- Udržujte přístroj v čistotě a chrání ji před hadříkem, prachem a přímým slunečním světlem
- Přístroj čistěte jemným neabrazivním dezinfekčním prostředkem nebo vodou a mýdlem.
- Nepoužívejte bělidla nebo jiné čisticí prostředky bělící založené na EasyStand.
- Dezinfekční ubrousky jsou bezpečné pro použití na kovových a neporézní povrchy.
- Použijte vlhkou houbou s jemným mýdlem nebo jemným neabrazivním dezinfekčním prostředkem.
- Spot čisté neopren s jemným mýdlem a vodou.
- Neoprenové kryty mohou být odstraněny a ručně se promyje vodou. Air vysušte kryty. Vždy buďte opatrní při demontáži a výměně krytů.
- Nesušte čisté nějaké čalounění položky.
- V případě, že EasyStand je používán s jedním uživatelem, čištění jednotky měsíčně nebo podle potřeby.
- V případě, že EasyStand je používán ve více uživatelském prostředí, je třeba jednotku čistit po každém použití.

Uretan povrstvených textilií (Dartex nebo generický ekvivalent)

- Doporučená čištění a dezinfekce pokyny musí být vždy, když je to možné, aby nedošlo k poškození membrány, PU, která by mohla vést k předčasnému poškození krytu.
- Pro povrchové znečištění použijte jednorázový otřít a teplý roztok neutrálního čisticího prostředku. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Dezinfikovat za použití 0,1% roztoku chlornanu sodného (1000 ppm chloru), silnější Bělicí roztoky nedoporučuje.
- Důkladně vypláchnout veškeré zbývající čisticí roztok se zředí vodou a suché tkaniny před dalším použitím nebo skladováním.
- Nežehlit.

latex Information

- Všechny součásti zařízení nejsou vyrobeny z latexu, a to ze se přírodního latexu a může být umístěn přímo na kůži.

Hydraulický pohon Údržba

- "Počáteční vloupání době přibližně 50 až 100 úplných cyklů je normální, že se hydraulické jednotky. Velmi těsně zapadá jeho spojované části dává každé čerpadlo vlastní pauzu-in „cítit" a podpis zvuk, signalizováno pištění nebo méně než hladké mrtvice."
- V případě, že čerpadlo netěsní olej nebo špatně drží se obraťte na místní EasyStand dodavatele pro případnou výměnu.
- "Nevyvíjejte nadměrnou sílu na rukojeti čerpadla nebo pomocí rukojeti čerpadla přesunout Altimate Medical Stálý produkt. Mohlo by dojít k poškození rukojetí čerpadla a / nebo čerpací mechanismus a bude zrušena platnost záruky."
- "údržba uživatel není vyžadováno nebo doporučeno na hydraulické čerpadlo. Nikdy mazivem pro domácnost olej, tuk, nebo podobný výrobek k jakékoliv části jednotky. některé com liber může reagovat s těsnění použité při výrobě tohoto produktu. To může vést k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky."
- Nepřekračujte jmenovité hmotnostní limit.
- "V případě, že EasyStand byla dodána a vystaven teplotě nižší než 41F (5c), musí být hydraulická jednotka ohřát na teplotu místnosti před použitím. Nedodržení tohoto kroku Může dojít k poškození přístroje a učinit jej nefunkčním."
- Po dosažení stálé poloze, čerpadlo může usadit zpět tah, to je normální.
- Není vždy nutné tlačit na čerpací rukojeť celou cestu zpět na nižší místo. Zkuste tlačit rukojeť zpět do různých poloh, pokud je obtížné snížit sedadlo.
- Pokud je přístroj ve stoje a neobsazená, je třeba vyvíjet tlak na sedadle jednotky, zatímco tlačí na rukojeti čerpadla záda.

Propláchnutí hydraulického ovládacího zařízení

Hydraulické čerpadlo na EasyStand má vysokou pravděpodobnost získání vzduchu, zachyceného ve vnitřním fungování jednotky. To je obvykle způsobeno manipulací in-transit a je zcela nor mal. Prosím, následujte jednoduché kroky níže, jak ruční hydraulické systémy mohou nikdy fungovat správně, pokud není zachycen vzduch správně očištěn. Jednotka musí být při pokojové mimořádně tepelně tohoto postupu.

1. Čerpadlo rukojeť, dokud nebude dosaženo plného prodloužení.
2. Nyní pokračujte pomalu čerpání rukojeť po dobu dalších 10 úderů. To bude řádně očistit systém.

Re-Use

- Předtím, než se produkt může být re-prodány nebo znovu používán jiným spotřebitele Výrobek musí být kontrolovány, čištěny / dezinfikovány specializovanými prodejci lékařského vybavení. Veškeré opotřebované díly nebo součásti, které vykazují známky degradace materiálu musí být vyměněny. Prodejce zdravotnických zařízení bude určení v případě, že výrobek není vhodný, aby re-prodány nebo znovu použít. Upozornění: očekávaná životnost stálým produktů Altimate Medical je považován za 5 let za normálních podmínek použití.

Poznámka: To se může lišit v závislosti na četnosti používání.

Serious Incidents

- Je-li vážný incident mělo dojít v souvislosti s vaší stojící zařízení nahlaste incident Altimate Medical. Pokud nejste schopni hlásit Altimate Medical přímo, můžete nahlásit svému lékařské prodejce zařízení, které pak bude hlásit incident Altimate Medical. Nahlaste také incident příslušnému orgánu členského státu, ve kterém se právě nacházíte.

Obsah

Úvod 1

Bezpečnostní opatření 2

Technické specifikace 3

Úpravy a použití

- Zing Portable velikost 1 5
- Zing Velikost 1 a Zing Velikost 2 8
- Bantam XS a Bantam S 15
- Bantam M 20
- Použití ovladače pro supinační mechanismus Bantam 23
- Evolv Medium, Evolv Large and Evolv XT 25
- Glider Medium and Glider Large 30
- StrapStand 32

Použití elektrického zdvihu 33

Průvodce měření

- Bantam XS a Bantam S 39
- Bantam M 40
- Evolv M, Evolv L a Evolv XT 41
- Glider M a Glider L 41
- StrapStand 42
- Zing Velikost 1 a Zing Velikost 2 42

Údržba 43

Cirkulace 43

Mimořádné případy 43

Poradce při potížích 44

Omezená záruka 45

Introduction

Gratulujeme vám k zakoupení vertikalizačního zařízení Altimate Medical. Produkty Altimate Medical jaou navrženy s ohledem na vaše potřeby.

Popis vertikalizačního zařízení Altimate Medical
Vertikalizační zařízení Altimate Medical jsou určeny pro jednotlivce, kteří jsou schopni samostatných přesunů nebo s podporou pečovatele a / nebo zdvihacím zařízením. Je to užitečný nástroj pro rehabilitaci, vhodný pro použití doma, ve škole i práci. EasyStandstavěcí rámy podporují uživatele z pozice sedu až do stoje. Zing stojící rámy podporují uživatele z různých pozic až do stoje. Rozmanité možnosti, jako je opora a výběr mezi ručním a eletrickým zdvihem (je-li k dispozici) mohou být přidány k usnadnění individuálních potřeb.

Indications for Use
Zing
Zing Portable Velikost 1 je určen pro uživatele do hmotnosti až 36 liber. (16 kg), a až do 36” (91 cm) na výšku.
Zing Velikost 1 je určen pro uživatele do hmotnosti až 70 lbs. (32 kg) a v rozsahu výšky až na 44” (112 cm).
Zing Velikost 2 je určen pro uživatele vážící až 154 liber. (70 kg) a do výšky 40 “-60” (102 až 152 cm).

EasyStand
Bantam XS je určen pro většinu jedinců do hmotnosti až 50 liber. (23 kg) a rozmezí výšky 28 „-40“ (71 až 102 cm).
Bantam S je určen pro většinu jedinců do hmotnosti až 100 lbs. (45 kg) a rozmezí výšky 36 „-54“ (91 až 137 cm).
Bantam M je určen pro většinu jedinců o hmotnosti až do 200 liber. (90 kg) a rozmezí výšky 4’-5’6” (122-168 cm)
Evolv M je určen pro většinu jedinců o hmotnosti až do 200 liber. (90 kg) a rozmezí výšky 4’-5’6” (122 až 168 cm).
Evolv L je určen pro většinu jedinců o hmotnosti až do 280 liber. (127 kg) a rozmezí výšky 5’-6’2” (152 až 188 cm).
Evolv XT je určen pro většinu jedinců o hmotnosti až do 350 liber. (159 kg) a rozmezí výšky 6 ‘-’ 10” (183-209 cm).
Glider M je určen pro většinu jedinců o hmotnosti až do 200 liber. (90 kg) a ve rozmezí výšky 4’-5’6” (122 až 168 cm).
Glider L je určen pro většinu jedinců o hmotnosti až do 280 liber. (127 kg) a rozmezí výšky 5’-6’2” (152 až 188 cm).
StrapStand je určen pro většinu jedinců o hmotnosti až do 350 liber. (159 kg) a rozmezí výšky 5’-6’5” (152 až 195 cm).

Vertikalizační zařízení Altimate Medical mohou využívat i klienti s dětskou mozkovou obrnou, spina bifida, svalovou dystrofií, poraněním míchy, traumatickým poraněním mozku a dalšími tělesnými postiženími a nemocemi.

Intended Use
Zing Line of Products
Výrobky Zing mají manuální nebo elektricky ovládaný plochý povrch (elektrická varianta pouze u Zing velikost 2), který může být nastaven z pronační nebo supinační polohy až po zvýšení tolerance do svislé stojící polohy.

Řada produktů Bantam
Řada výrobků EasyStand Bantam má manuální zdvih, který je určen na pomoc jednotlivcům, kteří mají potíže se vstáváním ze sedu do stoje. Linie Bantam má také ruční nebo elektricky ovládaný plochý povrch (je-li vybaveý), které lze nastavit do různých poloh pro zvýšení tolerance ve svislé stojící poloze.

Produkty Evolv, Glider & Strapstand
Výrobky EasyStand Evolv, Glider a StrapStand jsou určeny na pomoc jednotlivcům, kteří mají potíže vstát ze sedu do stoje.

Základní funkce a výbava
Zařízení má sloužit jako motiv a podpůrnou strukturou bezpečně držet a přechod pro koncové uživatele od sedícího nebo lehu do poloh, které se může pohybovat od vleže na zádech na stálé; s rozsahy nastavitelné podpůrné povrchy, aby bylo přiměřeně a ergonomicky přizpůsobit zamýšlený rozsah uživatelů, a to bez nežádoucího pohybu v systému.

Tato příručka je nedílnou součástí vašeho systému stojaté a je třeba číst a důkladně kýmkoliv, který bude přístroj používat. Tím bude zajištěno, Altimate Zdravotní Stálé produkty jsou používány v nejprospěšnější způsobem.

Je nutné kontrolovat svůj přístroj alespoň jednou týdně, aby bylo zajištěno, že je v bezpečném provozním stavu. Úpravy, které jsou uvedeny v tomto návodu k použití manuálu mohou být provedeny provozovatelem podle pokynů k použití. Poté, co je provedena úprava, zkontrolujte, zda produkt veškerý hardware a nastavitelné komponenty jsou řádně zajištěny podle návodu k použití. Výměna opotřebovaných dílů, velkých úprav, nebo jiných důležitých oprav by měly být řešeny prostřednictvím autorizovaného dodavatele nebo servisní středisko. Altimate Medical, Inc., by měly být použity pouze schválené náhradní díly k zajištění bezpečnosti a výkon.

Altimate Medical Stálé produkty musí být předepsána kvalifikovaným lékařem nebo povolání / fyzioterapeuta. Nepoužívejte bez porady s lékařem a přijímání protokol pro stálý program. V opačném případě se poraďte s kvalifikovaným lékařem před použitím zařízení by mohlo vést ke zdravotním problémům. Altimate Medical Stojící Výrobky musí být používán s kvalifikovaným dospělé ošetřujícího současnosti. By měl nějaké problémy vznikají, které nelze vyřešit pomocí přečtení této příručky, obraťte se na svého místního dodavatele nebo volejte Altimate Medical, Inc., při teplotě + 1-800-342-8968 nebo + 1-507-697-6393. ℞only

kontraindikace
Stojící ložisko / hmotnost nesmí být možnost z následujících důvodů:
V případě, že uživatel má vážné kontraktury nebo řadu otázek pohybových
V případě, že uživatel má těžkou osteoporózou nebo křehký onemocnění kostí
Pokud má uživatel posturální ortostatické hypotenze
Pokud má uživatel vykloubil klouby

Zapadají vodicí StrapStand- *čitelný všechny pokyny před zahájením jakékoliv úpravy důkladně.*

1. Aby použil StrapStand umístěte vozík co nejblíže k kolenní podložky. Kolečka na StrapStand by měl být uzamčen.

2. Pozice nohy do nohy deskách. Nastavte kolenní výšku podložky tak kolena jsou soustředěny do kolen. S vozík zamčené, klouzat dopředu na sedadlo tak, aby kolena navázat kontakt s kolenním polštářkem.

3. Zavěste popruh na jedné ze zvedacích ramen a přinese na druhou stranu kolem těla. Pak připojit řemínek na druhé zvedací rameno.

4. Po připojení popruh zvedacích ramen, nastavit polohu háčku. Popruh lze nastavit podle různých velikostí jedinců. To se bude lišit v závislosti na velikosti popruh a obvod jednotlivce.

5. Upravte umístění popruhu pod hýždě tak, že horní okraj popruhu je mírně pod čárou. Zasuňte jej na místo, jak je ukázáno.

6. Částečně zvednout uživatele čerpáním rukojeť pohonu směrem k uživateli v tahu popruhu. V tomto okamžiku a v případě potřeby přemístit na popruh. Pokračovat, dokud uživatel je ve stoje. Uživatele invalidního vozíku musí zůstat na svém místě a je k dispozici, takže uživatel může vrátit do sedu.

⚠ **Upozornění: Nikdy nastavit popruh zatímco ve stoje.**

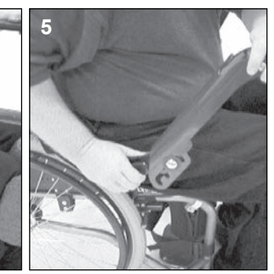

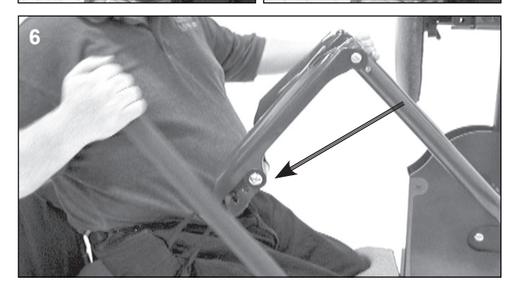

Průvodce měření-Zing velikost 1 a Zing Velikost 2

Před zahájením jakékoliv úpravy důkladně přečíst všechny pokyny.

Centrování HIP (A):
Uživatele hip třeba střed v souladu s otočným bodem stander zajištění řádného vyrovnání kyčle při použití únos, upravit podpůrné složky nahoru nebo dolů na základě polohy kyčle.

Patkou Výška (B):
Změřte vzdálenost od kyčle uživatele do spodní části nohy.

Kolen výška (C):
Změřte vzdálenost od kyčle uživatele do středu kolena.

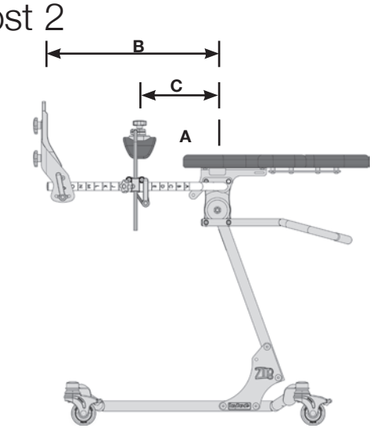

Průvodce měření-Evolv Medium, Large a XT - Glider Medium a Large

Před zahájením jakékoliv úpravy důkladně přečíst všechny pokyny.

Opatření

1. Před přenosem do Evolv, opatření pro přibližnou (A) hloubky sedáku a sedačky k nastavení (B) spodní desku.

⚠ **Pozor: Tyto úpravy jsou pouze být provedeny, pokud je přístroj neobsazena.**

Seat Hloubka

2. Pomocí výše uvedeného měření (A) pro nastavení hloubky sedu na stander, opatření z přední sedadla dozadu. Pro nastavení hloubky sedacího polštáře, uvolnit knoflík pod sedadlem (C). Stlačit tlačítko snap na nastavovací trubku, zatímco posunutím dozadu (D). Nastavení hloubky sedáku, až se dosáhne správné měření podmínek. Utáhnout knoflík (C) po úpravě.

⚠ **Pozor: tyto úpravy jsou pouze mají být provedeny v poloze vsedě.**

Back Angle

3. Po dosažení požadované hloubky sedadla, otáčením kolečka pro nastavení úhlu zpět (E), aby se (F), indikátor úhlu sedadlo / záda je v zelené oblasti před stání.

Poznámka: Opakujte kroky 2 a 3 pro každé nastavení barev.

Noha Talíře-Evolv

4. Použijte (B) měření pro nastavení výšky nožní desku. Uvolněte (G) západkové úchyty na nohy deskách nastavit výšku a plantární / dorsi. Utáhnout západkové úchyty po position- ing. Kolena by měla být o něco nižší, než je bok (H).

Noha Talíře-Glider

5. Použijte (B) měření pro nastavení výšky nožní desku. Uvolněte (G) knoflíky na noze desek nastavit výšku. Tight- en knoflíků po polohování. Kolena by měla být o něco nižší, než je bok (H).

polohování

5.Polohování 5. Pozice boky uživatele se tak blízko, jak je to možné (i) Evolv kyčelního kloubu. Pro určení správné polohy Evolv pouze dva prsty by měly být vloženy mezi přední sedadla a zadní straně kolena (J).

Knee Pad-Evolv

6. Upravte (K) kolenní podložku tak, aby se pohodlně vejde do kolena.

Knee Pad-Glider

6. Slide do kolen (J) a zajistit lýtkové popruhy pod koleny.

(A)

(B)

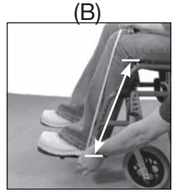

(C)

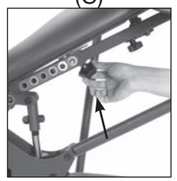

(D)

(E)

(F)

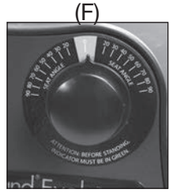

(G) Evolv

(G) Glider

(H)

(I)

(J) Evolv

(K) Evolv

(K) Glider

Zkontrolujte, zda váš stojící rám pravidelně, aby zajistily, že je v bezpečném provozním stavu

Bezpečnostní opatření

- "Prosím přečtěte si pozorně všechny bezpečnostní informace a návod k obsluze před použitím. Volejte Altimate Medical na + 1-800-342-8968 nebo + 1-507-697-6393 s případnými dotazy nebo dodatečné informace."
- "Altimate Medical Stálý Produkty by neměly být používány bez předchozí konzultace s kvalifikovaným lékařem. V opačném případě se poraďte s kvalifikovaným lékařem před použitím tohoto zařízení by mohlo vést k vážným zdravotním problémům. Doporučujeme dobrý stojící program bude stanovena a pod dohledem kvalifikovaného, registrované fyzioterapeutka."
- Altimate Medical Products Standing by měl být vždy používán s kvalifikovaným dospělé ošetřujícího současnosti. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru v zařízení.
- Altimate Medical Stálé produkty by měly být kontrolovány často, aby zajistily, že všechny matice, šrouby a nastavitelné části jsou utaženy bezpečně.
- Nedělají úpravy Altimate Medical stálých produktů, zatímco uživatel stojí v zařízení. Výjimka: Pokud byla volba vleže objednal pro Zing Portable velikosti 1 naleznete na straně 7, Zing velikost 1, Zing velikost 2 najdete na straně 14 a Bantam produktové řadě najdete na straně 23. Změna polohy musí být provedena, nebo pod dohledem kvalifikovaný pečovatel nebo zdravotníkem.
- Žádné díly opravitelné. Neopravujte toto zařízení během používání.
- "Je nutné kontrolovat vaše Altimate Medical Stálý výrobek alespoň jednou týdně, aby bylo zajištěno, že je v bezpečném provozním stavu. Věnovat zvláštní pozornost pro volné kování. Li Váš přístroj je vybaven volitelným Electric volby prosím inspekci elektrické kabely pro jakékoliv opotřebení a zajistit, že jsou správně připojeny. Výměna opotřebo vaných dílů, Hlavní úpravy, nebo jiné významné opravy by měly být řešeny prostřednictvím autorizovaného prodejce nebo servisní středisko. Pouze Altimate Medical, Inc. schválené náhradní díly by měly být použity k zajištění bezpečnosti a výkon."
- "Pokud váš Altimate Medical Stálý Produkt je používán v domácím prostředí, prosím zkontrolujte svůj přístroj před každým použitím zajistit, že k žádnému poškození nebo neočekávané opotřebení na jednotku, která může být způsobena neúmyslně domácích zvířat, škůdci nebo děti."
- Nikdy přemístit podnožky, zatímco uživatel v stoje. Poraďte se se svým terapeutem nebo lékařem pro řádné nohy umístění a úhlu.
- "Nikdy povýšit nohy nebo nastavte opěradlo do předního náklonu pomocí následujícího nastavení ramene. Pouze možnost vleže (Bantam to jen) může být použit povýšit opěrku nohou se současným naklonění opěradla."
- Zajistí nezbytnou podporu a možnosti zarovnání jsou v poloze před umístěním uživatele do stoje.
- Očekávaná životnost Altimate Medical stálých produktů se považuje za 5 let za normálních podmínek použití. Poznámka: To se může lišit v závislosti na četnosti používání.
- Pacient je určen provozovatel při použití v domácím prostředí zdravotní péče.
- IPokud je třeba přesunout EasyStand Bantam z jedné místnosti do druhé, jakýkoliv povrch, který je součástí nosné konstrukce (a je vhodný), jako je opěradlo mohou být použity.
- "Pokud je třeba přesunout EasyStand Evolv nebo Glider stojící rám z jedné místnosti do druhé, jakýkoliv povrch, který je součástí nosné konstrukce (a je vhodný), jako je například opěradlo nebo může být použit / přední sloup zásobník."
- EasyStand Bantam, EasyStand Evolv, EasyStand Glider, Zing Portable velikost 1 a Zing Velikost 2 splňují příslušné požadavky normy EN 12182: 2012 (test standard). Zing Size 1 splňují použitelné požadavky EN12182: 1999 (test standard) pro pevnost, odolnost a stabilitu při převrácení.
- Prosím kontakt Altimate Medical, Inc., pro příslušnou klinických údajů, literatury, sílu a informace o trvanlivosti a výsledky testů jsou použitelné.
- To se nedoporučuje pro přepravu jednotky s uživatelem ve stoje.
- Extrémní pohyby bočně nebo zepředu dozadu, může způsobit, že přístroj ke špičce.
- Doporučuje se zařízení ukládat na normální úrovni pokojová teplota a vlhkost.
- "Altimate Medical Stálé produkty jsou speciálně navrženy pro použití s Altimate Zdravotnické příslušenství a doplňků. Není-li uvedeno jinak, příslušenství a doplňků od jiných výrobců nebyly testovány Altimate Medical a nejsou vhodné pro použití s Altimate Medical stálých produktů."
- Produktu Úpravy se nedoporučuje, a bude zrušena platnost záruky.
- EasyStand Evolv, Bantam a Zing Velikost 2 s volitelným elektrický výtah splňuje požadavky normy IEC 60601-1 a 60601-1-2. *
- "Zámek kolo na mobilní možnosti je, aby přístroj na svém místě během přenosu nebo stojí v klidu a není určen k použití jako dynamické brzdy zastavit na válcování mobilní jednotka."

⚠ **POZOR:** JE TŘEBA DBÁT PŘI PROVOZU TOHOTO ZAŘÍZENÍ KOLEM ZAŘÍZENÍ, ABY SE ZABRÁNILO VZÁJEMNÉ INTERFERENCI. POTENCIÁL ELEKTROMAGNETICKÉ NEBO JINÉ RUŠENÍ BY MOHLO DOJÍT K TOMU, NEBO K JINÝM ZAŘÍZENÍM. POKUSIT SE MINIMALIZOVAT TUTO INTERFERENCI TÍM, ŽE POMOCÍ JINÉHO ZAŘÍZENÍ V SOUVISLOSTI S TÍMTO PŘÍSTROJEM. *

⚠ **VAROVÁNÍ:** NEPROVÁDĚJTE ŽÁDNOU ÚDRŽBU NEBO SERVIS, POKUD JE PŘÍSTROJ V PROVOZU.

⚠ **POZOR: HLAVNÍ KONEKTOR NAPÁJENÍ SE POUŽÍVÁ JAKO PRIMÁRNÍ PROSTŘEDEK ODPOJENÍ PŘI NABÍJENÍ. ZAJISTIT HLAVNÍ UZÁVĚR JE PŘÍSTUPNÁ, KDYŽ TOTO ZAŘÍZENÍ JE V REŽIMU NABÍJENÍ / PROVOZ. ***

⚠ **POZOR: NENAVÍJEJTE NAPÁJENÍ / NABÍJEČKA KABEL KOLEM KRKU. ZAMOTANÉ KABELY MOHOU ZPŮSOBIT UŠKRCENÍ. ***

⚠ **VAROVÁNÍ: PROSÍM KONTAKT ALTIMATE MEDICAL OKAMŽITĚ, POKUD BUDETE DODRŽOVAT VEŠKERÉ ZMĚNY VE VÝKONNOSTI TOHOTO ZAŘÍZENÍ.**

⚠ **VAROVÁNÍ: CHRAŇTE ZAŘÍZENÍ Z VYTÁPĚNÉ PLOCHY NEBO TEPLO VYCHÁZEJÍCÍ Z KRBU, SÁLAVÉ TEPLEJŠÍ ATD.**

⚠ **POZOR: CHRAŇTE ZAŘÍZENÍ PŘED VLHKOSTÍ POCHÁZEJÍCÍ Z NEBULIZÉRU NEBO PARNÍHO KOTLÍKU.**

⚠ **VAROVÁNÍ: TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH DĚTÍ (S VÝJIMKOU PACIENTA), DOMÁCÍ ZVÍŘATA A ŠKŮDCŮM.**

⚠ **Upozornění: EasyStand je vyroben z materiálů, které nepodporují hoření za normálních podmínek. S ohledem na bezpečnost pacienta a přítomných zaměstnanců, neumožňují nepořádek nebo nečistoty, které mají být skladovány nebo se hromadí na nebo kolem zařízení.**

⚠ **Pozor: Toto zařízení je navržen tak, aby celou řadu uživatelů; Proto je jednotka má různé nastavovací štěrbiny a díry. Vyhněte se umístění prstů nebo jiných částí těla** v některé z těchto oblastí.

⚠ **Upozornění: Stejně jako u měkkého vybavení, kouření nebo kolem výrobku nebo vystavovat ji přímým zdrojem zapálení, například topných těles nebo požáru se nedoporučuje.**

⚠ **Pozor: Při používání tohoto zařízení má různé pohyblivé části, seznamte se s jednotkou a vyhněte se rukama nebo prsty okolí některé z těchto oblastí.**

⚠ **Pozor: poradit, kolemjdoucí vyhýbat jednotky během používání.**

**Electric Lift Možnost Pouze*

Technické specifikace

- Pokud se uživatel nesplňuje níže uvedené specifikace a nebyl správně nainstalován kvalifikovaným terapeutem nebo lékařem, Altimate Medical, Inc., nedoporučuje používat naše postavení produktů

Specifikace zing:

Zing Přenosná velikost 1- je navržena tak, aby vyhovovala většině jedinců až 36 "(91 cm) a až 36 liber. (16 kg).
Celkové rozměry zing přenosné velikosti 1 (přibližné):
Rozměry: 32 "x38.5" x33.5 "(815 x 980 x 850 mm)
Hmotnost: 21 lbs (9 kg)
- Maximální hmotnost plus jeho bezpečný pracovní zatížení je přibližně 57 lbs. (25 kg)
- maximální šířka je 38,5 "(980 mm)
- maximální výška, zatímco jednotka je ve stálé poloze je 45 "(1150 mm)
- maximální délka, zatímco jednotka je v poloze vleže je 38 "(970 mm)

Velikost Zing 1- je navržen tak, aby pojal většinu jedinců do 44 "(112 cm) a až 70 liber. (32 kg)
Celkové rozměry zing velikosti 1 (přibližné):
- Maximální hmotnost plus jeho bezpečné pracovní zatížení je přibližně 134 liber. (60 kg)
- maximální šířka je 22 "(560 mm)
- maximální výška, zatímco jednotka je ve stálé poloze je 52 "(1330 mm)
- maximální délka, zatímco jednotka je v poloze vleže je 48 "(1240 mm)

Velikost Zing 2- je navržen tak, aby pojal většinu jednotlivců až 40 "-60" (102-152cm) a až 154 liber. (70 kg)
Celkové rozměry zingové velikosti 2 (přibližné):
- Maximální hmotnost plus jeho bezpečný pracovní zatížení je přibližně 299 liber. (136 kg)
- maximální šířka je 28,75 "(730 mm)
- maximální výška, zatímco jednotka je ve stálé poloze je 71 "(1803 mm)
- maximální délka, zatímco jednotka je v poloze vleže je 72 "(1829 mm)

Pro podrobnější specifikace naleznete na našich webových stránkách ZingStanders.com

EasyStal Specifikace:

Bantam (extra malý) - je navržen tak, aby vyhovoval většině jedinců od 28 "-40" (71-102cm) a až 50 lbs. (23 kg)
Bantam (malý) - je navržen tak, aby vyhovoval většině jednotlivců z 36 "-54" (91-137cm) a až 100 liber. (45 kg)
Celkové rozměry Bantam Extra Malé / malé (přibližné):
- Maximální hmotnost plus jeho bezpečný pracovní zatížení je přibližně 160 liber. (73 kg) (extra malé)
- Maximální hmotnost plus jeho bezpečný pracovní zatížení je přibližně 210 liber. (95 kg) (malé)
- maximální šířka je 30 "(762 mm)
- maximální výška, zatímco jednotka je ve stálé poloze je 65 ° C (165 cm)
- maximální délka, zatímco jednotka je v poloze vleže je 64 "(162 cm)

Bantam střední- je navržen tak, aby vyhovoval většině jednotlivců od 4'0-5'6 "(122-168 cm) a až 200 liber. (91 kg)
Celkové rozměry Bantamového média (přibližné):
- Maximální hmotnost plus jeho bezpečný pracovní zatížení je přibližně 325 liber. (147 kg)
- maximální šířka je 24 "(39 cm)
- maximální výška, zatímco jednotka je ve stálé poloze je 39 "(99 cm)
- maximální délka, zatímco jednotka je v poloze vleže je 48 "(122cm)

Evolvové médium - je navrženo tak, aby pojal většinu jedinců ze 4'0 "-5'6" (122-168 cm) a až 200 liber. (90 kg)
Celkové rozměry evolvenčního média (přibližné):
- Maximální hmotnost plus jeho bezpečný pracovní zatížení je přibližně 353 liber. (160 kg)
- maximální šířka je 31 "(810 mm)
- maximální výška, zatímco jednotka je ve stálé poloze je 76 "(193cm)
- maximální délka, zatímco jednotka je ve stálé poloze je 57 "(1450 mm)

Vyvolává velký - je navržen tak, aby pojal většinu jedinců z 5'0 "-6'2" (152-188 cm) a až 280 liber. (127 kg)
Celkové rozměry vyvolaného velkého (přibližné):
-- Maximální hmotnost plus jeho bezpečný pracovní zatížení je přibližně 433 liber. (197 kg)
- maximální šířka je 31 "(810 mm)
- maximální výška, zatímco jednotka je ve stálé poloze je 79 "(201 cm)
- The maximum length while unit is in standing position is 57" (1450 mm)

Evolv XT - je navržen tak, aby vyhovoval většině jednotlivců od 6'0 "-6'10" (183-209 cm) a až 350 liber. (159 kg)
Celkové rozměry Evolv XT (přibližné):
- Maximální hmotnost plus jeho bezpečný pracovní zatížení je přibližně 520 liber. (236 kg)
- maximální šířka je 31 "(810 mm)
- maximální výška, zatímco jednotka je ve stálé poloze je 83 "(211cm)
- maximální délka, zatímco jednotka je ve stálé poloze je 57 "(1450 mm)

Glider Medium - je navržen tak, aby vyhovoval většině jednotlivců od 4'0 "-5'6" (122-168cm) a až 200 liber. (90 kg)
Celkové rozměry gliderového média (přibližné):
- - Maximální hmotnost plus jeho bezpečný pracovní zatížení je přibližně 405 liber. (184 kg)
- maximální šířka je 40 ° C (1040 mm)
- maximální výška, zatímco jednotka je ve stálé poloze je 76 "(193cm)
- maximální délka, zatímco jednotka je ve stojaté poloze je 54 "(1390 mm)

Glider velký - je navržen tak, aby pojal většinu jedinců z 5'0 "-6'2" (152-188cm) a až 280 liber. (127 kg)
Celkové rozměry kluzáku Velké (přibližné):
- Maximální hmotnost plus jeho bezpečný pracovní zatížení je přibližně 485 liber. (220 kg)
- maximální šířka je 40 ° C (1040 mm)
- maximální výška, zatímco jednotka je ve stálé poloze je 79 "(201 cm)
- maximální délka, zatímco jednotka je ve stojaté poloze je 54 "(1390 mm)

Střelec - je navržen tak, aby vyhovoval většině jedinců z 5'0 "-6'5" (152-195 cm) a až 350 liber. (159 kg)
Celkové rozměry stropstandu (přibližné):
- Maximální hmotnost plus jeho bezpečný pracovní zatížení je přibližně 495 liber. (224 kg)
- maximální šířka je 33 "(850 mm)
- maximální výška, zatímco jednotka je ve stálé poloze je 64 "(1630 mm)
- maximální délka, zatímco jednotka je ve stojaté poloze je 40 ° C (1040 mm)

Pro podrobnější specifikace navštivte naše webové stránky EasyStand.com

Průvodce měření-Bantam středně přečtěte všechny pokyny před zahájením jakékoliv úpravy důkladně.

Opatření

Před přenosem do média liliputky, opatření pro přibližné hloubky sedadla. Změřte ze zadní části kolena dozadu (A). Změřte sedadlo do nastavení stupačky měřením ze spodní části nohy za kolenem, na spodní straně léčit (B).

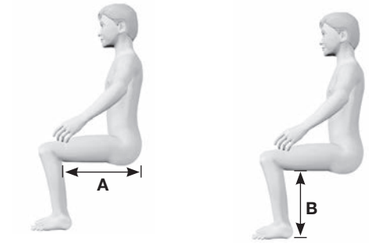

Pokud bylo nařízeno možnost vleže, ujistěte se, že ovladač je v poloze „Sit-to-Stand" před nastavením hloubky sedadla (C). Sedadlo by měla být snížena, aby vsedě pro nejjednodušší nastavení.

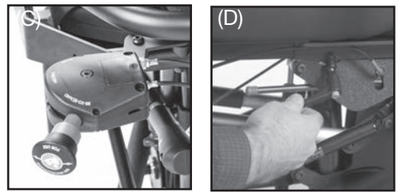

Seat Hloubka

Pomocí měření (A) pro nastavení hloubky sedu na stander, měří z přední sedadla dozadu.

Pro nastavení hloubky sedacího polštáře, uvolnit knoflík pod sedadlem (D). Jednou rukou podporující zadní (pokud je ve výbavě) stlačit tlačítko pružiny na vnější levé straně sedlové trubky pod sedadlem (E). Použití zadní jako páka, přesunout hloubky sedadla do požadované polohy, a upozorňuje, barvu. Utáhnout knoflík bezpečně (D).

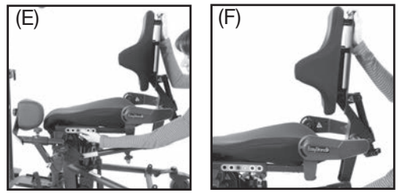

Být jisti, že mají jednu ruku podporovat zpětné montáži (F). Uvolněte knoflík na následující rameno (G). Jednou rukou podporovat zpětné montáži je otočit šedou pístu páku ve středu knoflíku plně otevřené (H). Potom pokračujte uvolnit knoflík, dokud neucítíte odpor. NEPOKRAČUJTE otočit proti směru hodinových ručiček. Nutit knoflík minulé doraz může dojít k poškození mechanismu.

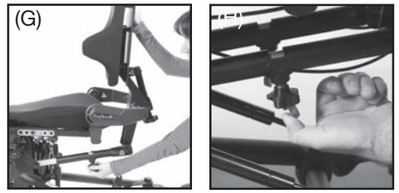

⚠ **Upozornění: Ujistěte se, že má jednu ruku na podporu zadní montáž, obracející šedou plunžru páky způsobí zpětné montáži volně pohybovat.**

Používání záda jako páku, nastavte následující rameno tak, aby se barva hloubka sedáku obtisk shoduje s barvou na následujícím ramena v okénku. Uvolněte uzavřít šedou pístu páku, aby se vrátil na blokovací píst v upínací šroub. Možná budete muset částečně utáhněte a mírně posunout zpět sestavu, aby pojistný kolík, aby se zapojily do polohy „domácí". Dotáhněte bezpečně.

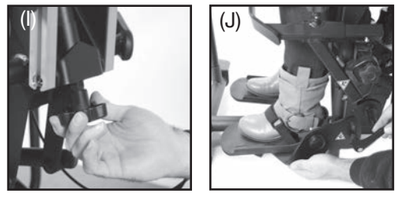

Back Angle

Po dosažení požadované hloubky sedadla, otáčením nastavení úhlu zpět (I) tak, aby sedadlo / záda v požadovaném úhlu.

noha desky

Použijte (B) měření pro nastavení výšky nožní desku. Uvolněte západkové úchyty (J) na zadním desky pro nastavení výšky a s rohatkovými rukojeti (J) na zadním desky pro nastavení výšky a plantární / dorsi. Utáhnout západkové úchyty po polohování. Kolena by měla být o něco nižší, než je bok s nohou spočívající na sedadle.

Chrániče kolen

Umístěte boky uživatele pokud možno co nejblíže k kyčelního kloubu Stander v (K). Umístěte kolen přes kolena, a nenechávat více než prst prostor mezi zadní straně kolena a sedla (L). Dotáhnout kolena bezpečně (M).

Zkontrolujte, zda váš stojící rám pravidelně, aby zajistily, že je v bezpečném provozním stavu

Průvodce měření-Bantam Extra Malé a drobných detailů si přečtěte všechny pokyny pečlivě před zahájením jakékoliv úpravy.

noha desky

Změřte vzdálenost od spodní části nohy do spodní části nohy za kolenem. (A)

Předtím, než je dítě v Stander, povolte svorky (neodstraňujte) na nohy deskách a přizpůsobit výšku, která byla naměřena pro nožní desky a výšky sedáku. (A) Utáhněte securly.

⚠ **Pozor: Nepoužívejte nastavení hloubky sedáku, když je dítě v jednotce.**

⚠ **Pozor: Ujistěte se, že barvy na sedlové trubce a po utkání ramene.**

Změřte vzdálenost od zadní části kolen k zadní části hýždí. (B)

Odstraňte stín zásobník a přivést sedadlo až pod mírným úhlem. (B)

k nastavení hloubky sedáku použijte následující kroky. Použijte měření B z přední sedadla na zadní sedadla. (B)

1. Uvolněte knoflíky na sedlové trubce a následující ramenem. Neodšroubovávejte knoflíky všechny cesty Při nastavování sedadla. (C)

Liliputka Velmi malé následující rameno (zadní úhel) úpravy jsou umístěny nad pojistný šroub. Tyto úpravy úhlu zpět přejít od zeleně (největší) na modrou (nejmenší). (C)

Liliputka Malá následující rameno (zadní úhel) úpravy jsou umístěny pod pojistný šroub. Tyto úpravy úhlu zpět přejít z modré (nejmenší) do zeleně (největší). (C)

2. **Úprava na kratší nastavení: Nastavte následující rameno (úhel zadní) nejprve stlačením tlačítka pružiny a pohybuje ne více než dvěma otvory najednou směrem k modré nastavení. (F)**

3. Nastavte sedlovou trubku (hloubka sedadla) jednu díru v čase. Pokračujte v tomto pořadí, dokud nedosáhnete požadované nastavení a barvy na sedlovou trubku a po utkání rameno, směrem k modré nastavení. (D)

4. **Úprava na delší nastavení: Úprava sedlové trubky (hloubky sedacího polštáře) nejprve stlačením tlačítka pružiny a pohybuje se pouze jeden otvor najednou. (D)**

5. Nastavte následující rameno (úhel zadní) ne více než dvěma otvory najednou. Pokračujte v tomto pořadí, dokud nedosáhnete požadované nastavení a barvy na sedlovou trubku a po zápase paže. (E)

Poznámka: Pro snadnější úpravu budete muset mírně zvednout sedadlo jako nastavitelná hloubka sedáku je vyrobena.

Utáhněte hloubky sedu a po rameno bezpečně knoflíky, když jste dosáhli požadované polohy.

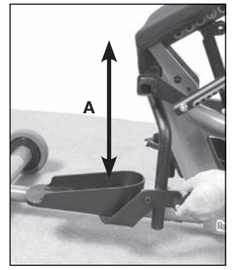

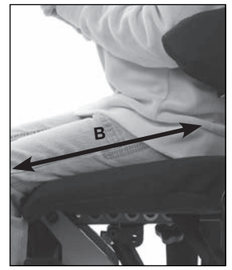

Zkontrolujte, zda váš stojící rám pravidelně, aby zajistily, že je v bezpečném provozním stavu

Technické Specifications- (pokr.)

- Pokud byla jednotka vystavena teplotě nižší než 41F (5c), se musí přístroj zahřát na provozní teplotu před použitím. V případě, že jednotka byla v horkém prostředí nebo na místech vystavených přímému slunečnímu záření, abyste zjistili, zda jsou všechny díly jsou pohodlné a bezpečné kontaktu před povolením používání pacientem. Plánujte dopře du a může trvat až 12 hodin pro zařízení aklimatizovat pokud byl skladován nebo vystaveny extrémním teplotám.

Elán velikost 1, Zing Velikost 2, Bantam Extra Small, Bantam Small, Evolv Produktová řada a Glider Produktová řada

Operační podmínky

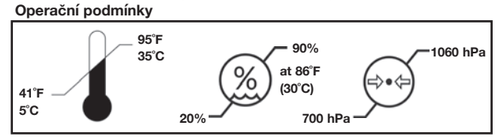

Skladování / přeprava Podmínky

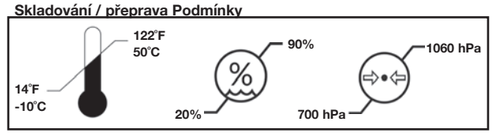

Zing Portable Size 1

Operační podmínky

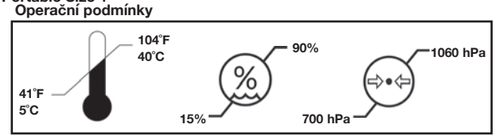

Skladování / přeprava Podmínky

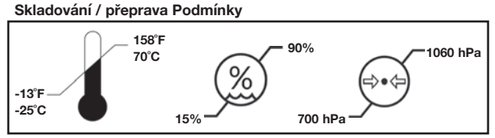

Bantam Medium

Operační podmínky

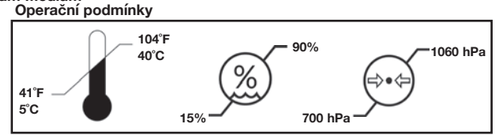

Skladování / přeprava Podmínky

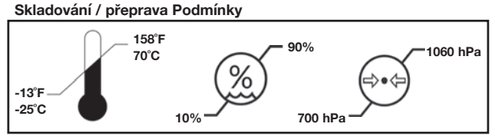

- Tyto Altimate Medical Stálé produkty mohou být použity v maximální výšce 9,842.52 stop (3000 metrů).
- Toto zařízení produkuje méně než 60 dB hlučnost při provozu.
- Očekávaná životnost z Altimate Medical Stálý Produkt je považován za 5 let za normálních podmínek použití. Poznámka: To se může lišit v závislosti na četnosti používání. Některé součásti, jako jsou baterie nebo čalounění může být nutné častější výměnu v závislosti na individuálním používání.
- Pokud musíte dopravit Altimate Medical stálý produkt ve vozidle, zajistěte jednotku, takže to není pohybovat. Po přepravě budou kontrolovat Altimate Medical Stálý zboží s cílem zajistit spoje pevně dotaženy a všechny možnosti jsou zajištěny.
- Stálé zařízení je určeno pro použití v interiéru na pouhých rovných plochách. Udržet kolečka uzamčené během používání.
- Doporučuje se zařízení ukládat na normální úrovni pokojová teplota a vlhkost.
- Žádný uživatel opravitelné díly do elektrického pohonu systému a jeho součástí. Výměna baterie a instrukce jejich jsou určeny pro odborníky nebo pouze servisní personál. Neoprávněné služeb nebo nahrazení nedostatečně vyškolený personál by mohlo vést k ohrožení.
- **Biologická snášenlivost a Prohlášení alergen: Materiály použité v konstrukci výrobků Altimate Medical je uvedeno, že se jako inertní a nealergenní jak je to možné, se největší důraz na zdravotní přínos pro nejširší okruh uživatelů. Uživatelé, kteří mají známé citlivost na některých materiálů se může dotázat na konkrétní informace o konkrétních složek. Obecně platí, že materiály, které mohou kontaktovat uživatele polyurethanové potažené tkaniny; polyesterová pleteniny; ABS, polypropylen, a Nylon plastické hmoty; a polyesteru nátěr na bázi suché nanesené. Naše výrobky jsou bez latexu a RoHS naplánovat nebezpečné látky.**
- Ruční ovládání, čalounění předměty a zásobník, pokud ano vybavené všichni Type BF používaných částí.

⚠ **"Varování: Nepoužívejte vnější zařízení podmínek v oblasti životního prostředí uvedených v technické specifikaci. Obsluha zařízení mimo určený pro životní prostředí Podmínky povede k riziku."**

Klasifikace

- Typ ochrany před úrazem elektrickým proudem: Třída II ME Zařízení při nabíjení a vnitřně napájen.
- Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem (typ aplikovaných dílů): Type BF používaných částí.
- Stupeň ochrany proti vniknutí vody nebo pevných částic: IP21.
- Režim provozu: Duty Cycle 5% Max, 1min ON / OFF 19min.
- Způsob (y) sterilizace nebo dezinfekce: Není určeno ke sterilizaci nebo dezinfikovat.

IP21

- Stupeň ochrany zařízení proti přístupu k nebezpečným částem s testovacím prstem (12 mm průměr. X délka 80 mm) a stupeň ochrany proti vniknutí pevných cizích těles o průměru ≥12.5mm.

Informace o baterii *(Electric Lift Option Only)*

Bantam Medium
Značka: TiMotion
Model TBB6
Uzavřené olověné Gel
24 VDC x 5 Ah
Počáteční proud (Charge Draw): <1.25A

Elán Velikost 2, Bantam Extra Small / Malé Evolv Medium / Large / XT a Glider Medium / Large
Značka: LINAK
Model: CB8A
Uzavřené olověné Gel
24 VDC x 2.9A
Počáteční proud (Charge Draw): žádná data

Úprava a využití-Zing přenosný *čitelný všechny pokyny před zahájením jakékoliv úpravy důkladně.*

⚠ **POZOR: Zásobníky by neměly být zatíženy větší než 10 liber. (4,5 kg). Pozor při polohování stožár s některým**

rozvinutí

Spread tři nohy a polohy, jak je znázorněno. Zamknout středový mechanismus zatlačením na něj zámek

⚠ **Pozor: Dejte si pozor na místa skřípnutí mezi rukojetí a zadní nohy.**

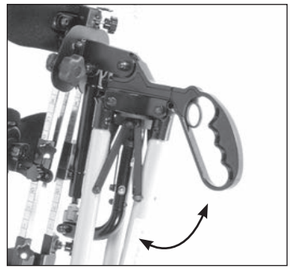

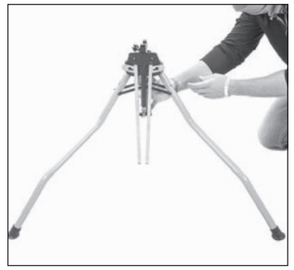

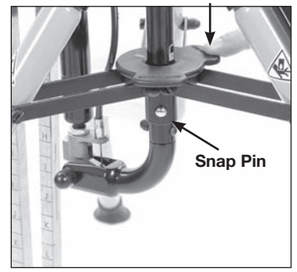

Změna z vleže do Náchylné

Uvolněte knoflík a stiskněte tlačítko pružiny na trubku, aby se odstranily zásobník vleže montáž. Pro použití na břiše zásobníku, stiskněte tlačítko pružiny, vložka náchylná zásobníku sestavy, do požadované polohy a dotáhnout knoflík bezpečně.

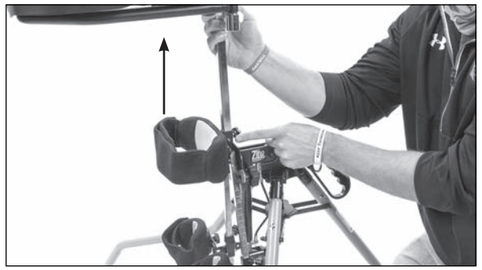

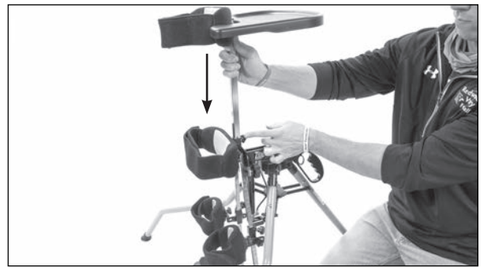

Uvolněte knoflíky na spodní části nohy desky. Otáčet o 180 stupňů, jak je znázorněno. Utáhněte knoflík bezpečně. Opakujte kroky pro druhou nohu na vložku.

poloze vleže na zádech **leže**

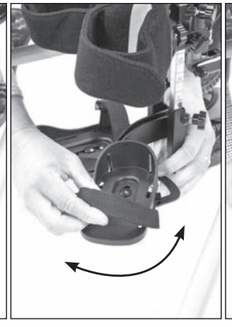

Vaničky Supinovaný

Výška

Pro nastavení na zádech výšky zásobníku, uvolněný knoflík na zadní straně přístroje a sady do požadované polohy. Utáhněte knoflík bezpečně.

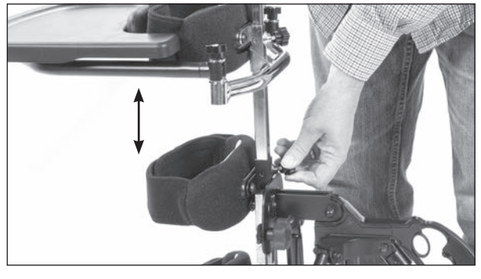

Hloubka

K nastavení hloubky na zádech zásobníku, uvolnit knoflík pod stolem, nastavit do požadované polohy. Utáhněte knoflík bezpečně.

Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost

"Altimate Medical Stojící Výrobky jsou určeny k použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel Altimate Zdravotní Stojící Výrobky by měly zajistit, aby byl používán v takovém prostředí."

⚠ **UPOZORNĚNÍ: Přenosné a mobilní vysokofrekvenční komunikační zařízení (včetně periferních zařízení, jako jsou anténní kabely a externích antén), by měly být použity ne blíže než 30 cm (12 palců) na kterékoliv části stojícího zařízení včetně kabelů stanovených výrobcem. V opačném případě degradace výkonu tohoto zařízení by mohlo dojít.**

Itest odolnosti	"IEC 60601 Level Test"	"Dodržování Úroveň"	Elektromagnetické prostředí - Pokyny
"provedli RF IEC 61000-4-6"	**"Elán Size 2. Bantam Extra Malé Bantam Malé, Evolv Produktová řada a Glider Produktová řada 3 V 0,15 MHz - 80 MHz 6 V v ISM i amatérských rozhlasové pásma mezi 0, 15 MHz a 80 MHz 80% AM při 1 kHz Bantam Medium 6 Vrms 150 kHz až 80 MHz"**	**"Elán Velikost 2. Bantam Extra Malé, Bantam malý, Evolv Produktová řada a Glider Produktová řada 3 V 0,15 MHz - 80 MHz 6 V v ISM i amatérských rozhlasové pásma mezi 0, 15 MHz a 80 MHz 80% AM při 1 kHz Bantam Medium 6 Vrms"**	"Přenosná a mobilní radiofrekvenční komunikační zařízení by mělo být používat blíže k jakékoli části EasyStand Glider, včetně kabely, než je doporučená vzdálenost vypočtená z rovnice platné pro frekvenci vysílače. Doporučená separační vzdálenost d = 1,2 √P d = 1,2 √P 80 MHz do 800 MHz" *"d = 2,3 √P800 MHz do 2,5 GHz-Zing Velikost 2. liliputky Velmi malé, Bantam Small, Evolv Produktová řada a Glider Produktová řada d = 2,3 √P800 MHz do 2,7 GHz-liliputka Medium Kde P je maximální výstupní výkon vysílače ve wattech (W) podle údajů výrobce vysílače a d je doporučená vzdálenost v metrech (m). Intenzita pole z pevných rádiových vysílačů, jak se určí elektromagnetické průzkumu místaa, by měla být menší než dodržení Hladina v každém frekvenčním rozmezí.b Interference mohou nastat v blízkosti zařízení označeného následující symbol:"*
"vyzařované RF IEC 61000-4-3"	**"Elán Size 2. Bantam Extra Malé Bantam Malé, Evolv Product Linka a Glider Výrobní linka 10 V / m 80 MHz do 2,7 GHz Bantam Medium 3 V / m 80 MHz do 2,7 GHz"**	**"Elán Size 2. Bantam Extra Malé Bantam Malé, Evolv Product Linka a Glider Product Čára 10 V / m 80 MHz do 2,7 GHz Bantam Medium 3 V / m"**	
"Bezdotykových pole splněny minimální požadavek Sekce 8.10 IEC 60101-1-2"			

"Poznámka 1: Při 80 MHz a 800 MHz, platí vyšší frekvenční rozsah. Poznámka 2: Tyto směrnice nemusí platit ve všech situacích. Elektromagnetické šíření je ovlivněno absorpcí a odrazem od struktur, objektů a lidí."

[a] "Silné pole z pevných vysílačů, například základnových stanic radiových (mobilních / bezdrátových) telefonů a pozemních mobilních radiostanic, amatérské rádio, AM a FM rozhlasové vysílání a televizní vysílání, nelze s přesností teoreticky předpovídat. Pro posouzení elektromagnetického prostředí vzhledem k pevným Vysokofrekvenčních vysílačů je třeba zvážit provedení elektromagnetického průzkumu lokality. Pokud je naměřená intenzita pole v místě, ve kterém Altimate Medical Stálé produkty jsou používány převyšuje nad příslušnou hranici RF shody, měla by být Altimate Medical Stálý Product pozorována ověření normální provoz. Pokud je pozorována abnormální výkon, mohou být nezbytná další opatření, jako je například přeorientovávání nebo přemístění Altimate Medical Standing produktu. b Ve frekvenčním pásmu 150 kHz až 80 MHz, musí být intenzita pole menší než 3 V / m."

[b] Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.

"Doporučené odstupy mezi přenosné a mobilní vysokofrekvenční komunikační zařízení a Altimate Medical Products Stálé"

Altimate Medical Stálé výrobky jsou určeny pro použití v elektromagnetickém prostředí, ve kterém jsou kontrolovány vyzařované rušení RF. Zákazník nebo uživatel může pomoci Altimate Medical Stálý zboží zabránit elektromagnetickému rušení dodržováním minimální vzdálenosti mezi přenosným a mobilním RF komunikačním zařízením (vysílače) a Altimate Zdravotní Stálé produkty, jak je doporučeno níže, podle maximálního výstupního výkonu komunikačního zařízení ,

"Jmenovitý maximální výstupní výkon vysílače W" W	Vzdálenost podle frekvence vysílače m		
	150 kHz to 80 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	800 MHz to 2.5 GHz $d = 2.3 \sqrt{P}$
0.01	.12	.12	.23
0.1	.38	.38	.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

"U vysílače jmenovitým maximálním výstupním výkonem uvedené výše, na doporučenou vzdálenost v metrech (m) lze odhadnout pomocí rovnice použitelné pro frekvenci vysílače, kde P je jmenovitý výkon maximální výkon vysílače ve wattech (W) podle výrobce vysílače."

Poznámka 1: Při 80 MHz a 800 MHz, platí vyšší frekvenční rozsah.
"Poznámka 2: Tyto směrnice nemusí platit ve všech situacích. Elektromagnetické šíření je ovlivněno absorpcí a odrazem od struktur, objektů, a lidé."

Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetické vyzařování

Altimate Medical Stojící Výrobky jsou určeny k použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel Altimate Medical stálých přípravky by měly zajistit, aby byl používán v takovém prostředí..

Emisní test	Dodržování	Elektromagnetické prostředí - Pokyny
RF emise CISPR 11	Skupina 1	"Altimate Medical Products Stálé využívá vysokofrekvenční energii pouze pro své vnitřní funkce. Proto jsou jeho RF emise jsou velmi nízké a neměly by způsobit jakoukoliv interferenci v blízkém elektronickém zařízení."
RF emise CISPR 11	třída B	Altimate Medical Products Standing je vhodný pro použití ve všech zařízeních včetně domácností a zařízení přímo připojen k veřejné nízkonapěťové napájecí net práci, která napájí budovy určené k bydlení.
"emise harmonických IEC 61000-3-2"	třída A	
"kolísání napětí / emise blikání IEC 61000-3-3"	splňuje	

Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost

Altimate Medical Stojící Výrobky jsou určeny k použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel Altimate Medical stálých přípravky by měly zajistit, aby byl používán v takovém prostředí.

test odolnosti	"IEC 60601 Level Test"	Level Compliance	Elektromagnetické prostředí - Pokyny
"elektrostatický Výboj (ESD) IEC 61000-4-2"	**"Elán Velikost 2. Bantam Extra Malé, Bantam malý, Evolv Produktová řada a Glider Výrobní linka ± kontakt 8 kV ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV vzduch Bantam Medium ± kontakt 8 kV ± 15 kV vzduch"**	**"Elán Velikost 2. Bantam Extra Malé, Bantam malý, Evolv Produktová řada a Glider Výrobní linka ± kontakt 8 kV ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV vzduch Bantam Medium ± kontakt 8 kV ± 15 kV vzduch"**	"Podlahy by měly být dřevěné, betonové nebo z keramických dlaždic. Jsou-li podlahy pokryty syntetickým materiálem, měla by relativní vlhkost být alespoň 30%."
"elektrická Fast Přechodné / burst IEC 61000-4-4"	"± 2 kV pro napájení přívody ± 1 kV pro vstup / výstup čáry"	"± 2 kV pro napájení přívody ± 1 kV pro vstup / výstup čáry"	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
"příval IEC 61000-4-5"	"± 1 kV (y) na potrubí (y) ± 2 kV (S) k zemi"	"± 1 kV (y) na potrubí (y) ± 2 kV (S) k zemi"	Kvalita zdroje napájení by měla být na úrovni typického komerčního nebo nemocničního prostředí.
"Poklesy napětí, krátká přerušení a napětí variace Napájecí vstup čáry IEC 61000-4-11"	**"Elán Velikost 2. Bantam Extra Malé, Bantam malý, Evolv Produktová řada a Glider Výrobní linka 0% UT; 0,5 cyklus při 0 ° C, 45 °, 90 °, 135 °, 180 °, 225 °, 270 ° a 315 ° 0% UT; 1 cyklus 70% UT; 25 a 30 cykly 0% UT; 250 a 300 cykly Bantam Medium <5% UT (> 95% pokles v UT) pro 0,5 cyklu 40% UT (60% pokles v UT) po dobu 5 cykly 70% UT (30% pokles v UT) ve 25 cyklech <5% UT (> 95% pokles v UT) po dobu 5 sekund"**	**"Elán Velikost 2. Bantam Extra Small, Bantam Small, Evolv Produktová řada a Glider Produktová řada 0% UT; 0,5 cyklus při 0 °, 45 °, 90 °, 135 °, 180 °, 225 °, 270 ° a 315 ° 0% UT; 1 cyklus 70% UT; 25 a 30 cyklů 0% UT; 250 a 300 cyklů Bantam Medium <5% UT (> 95% pokles v UT) pro 0,5 cyklu 40% UT (60% pokles v UT) na 5 cyklů 70% UT (30% pokles v UT) ve 25 cyklech <5% UT (> 95% pokles v UT) po dobu 5 sekund"**	Kvalita zdroje napájení by měla být na úrovni typického komerčního nebo nemocničního prostředí. V případě, že uživatel Altimate Medical stálých produkce vyžaduje kontinuální provoz během výpadků síťového napájení, doporučuje se, aby Altimate Medical Products Stálé být napájen z nepřerušitelného napájení nebo z baterie.
"frekvence napájení (50/60 Hz), magnetické pole IEC 61000-4-8"	**"Elán Size 2. Bantam Extra Small / Malé Evolv je a kluzáku 30 A / m 50 Hz a 60 Hz Bantam Medium 30 A / m"**	**"Elán Velikost 2. Bantam Extra Malý / malá, Evolv je, a kluzáku 30 A / m 50 Hz nebo 60 Hz Bantam Medium 30 A / m"**	Power frekvence magnetické pole by měla být na úrovních charakteristických pro typické místo v typickém komerčním nebo nemocničním prostředí.

POZNÁMKA: UT je střídavý síťové napětí před použitím zkušební úrovně.

Swing-Away
Swing zásobník pryč, uvolněte knoflík pouze na jedné straně, dokud nejste schopni na houpačce zásobník pryč. Swing zásobník pryč, aby pro převody.

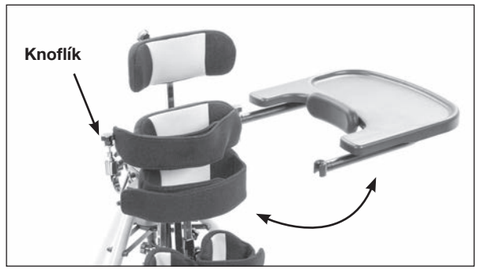

Podnosy náchylné

Výška
Pro nastavení výšky náchylné zásobníku, uvolněný knoflík na zadní straně přístroje a sady do požadované polohy. Utáhněte knoflík bezpečně.

Úhel
Pro opálený ležícího úhel zásobníku, uvolnění knoflíku na straně zásobníku a nastavit do požadované polohy. Utáhněte knoflík bezpečně.

Chrániče kolen

Výška
Chcete-li nastavit multi-nastavitelné výšky kolen, uvolněte knoflík. Upravit do požadované polohy. Utáhněte.

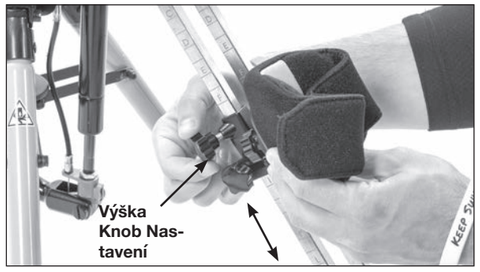

Hloubka / Angle
Chcete-li nastavit multi-nastavitelná hloubka koleno podložky, uvolněte knoflík. Upravit do požadované polohy. Utáhněte. Pro nastavení více seřiditelnou polohu kolen Uvolněte knoflík a posunutí nebo otočení do požadované polohy. Utáhněte.

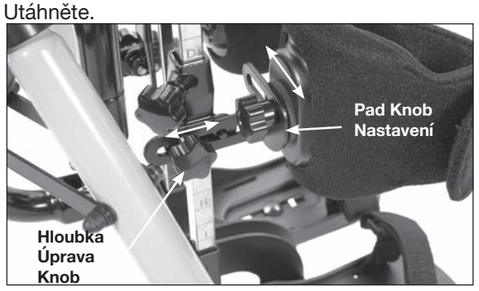

noha desky

⚠ **Upozornění: Nikdy přemístit nožní desky s dítětem ve stoje.**

Výška
Pro nastavení výšky stupačky Uvolněte knoflík a nastavit požadovanou pozici. Utáhněte knoflík bezpečně.

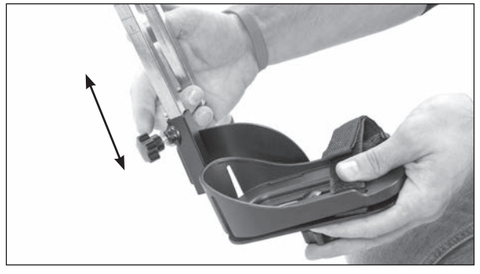

Toe-in / rozbíhavost
Pro nastavení sbíhavost / rozbíhavost / únosu Uvolněte knoflíky vespod nožních desek, posuvná noha desky do polohy. Utáhněte knoflíky bezpečně.

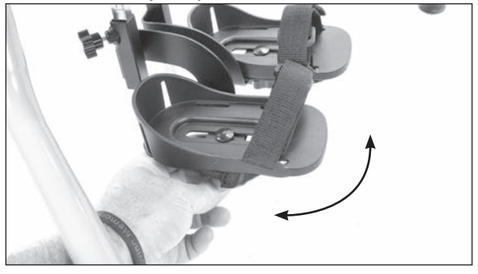

⚠ **Varování: Nikdy přesunout nebo nést Stander s dítětem v něm.**

Head Support

Výška

Pro nastavení výšky opěrky hlavy, povolte knoflík a nastavit požadovanou pozici. Utáhněte knoflík bezpečně.

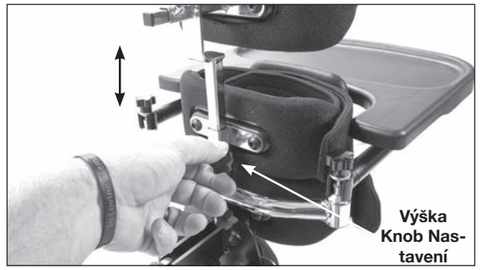

Hloubka

K nastavení hloubky opěrku hlavy, uvolnily knoflík a nastavit požadované polohy. Utáhněte knoflík bezpečně.

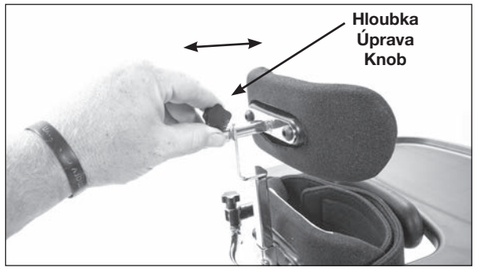

Čalounění a čalounění popruhy

Čalounění je konstruován na suchý zip s kompatibilním neoprenu materiálu. Pánevní pad. hák upevňovací část se bude řídit jakékoli části čalounění povrchu. Varování při montáži pacienta tak, aby čalounění pásy jsou bezpečně připevněny a nezpůsobí žádné nežádoucí omezení, udušení nebo uškrcení k pacientovi. Pacienti, kteří mohou být hyper-citlivé nebo náchylné k alergické kontaktní dermatitidy je třeba pečlivě sledovat, dokud není známo, zda může dojít k reakci. Neexistuje žádný přírodní latex použitý v jakýchkoli materiálů v elán Portable Stander. Potahové materiály zahrnují polyester, nylon, neopren, a polyuretan.

Únos

Chcete-li nastavit nohu únosu, uvolněte knoflík za pánevní podložky.

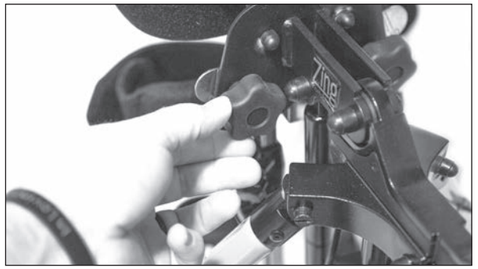

Unést každou nohu do požadované polohy až 15 stupňů za nohu. utáhněte

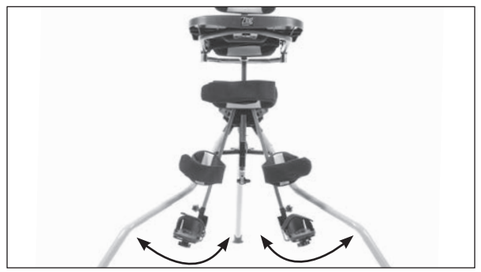

Náchylný

Jednou rukou podporující jednotku, upravit do požadované polohy na zádech stlačením páčky na zadní rukojeti a naklápění. To může být provedeno s uživatelem v jednotce.

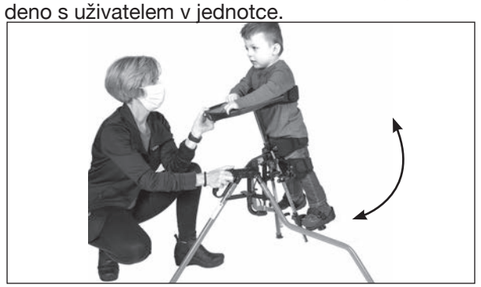

ležící na zádech

Jednou rukou podporující jednotku, upravit do požadované polohy na zádech stlačením páčky na zadní rukojeti a naklápění. To může být provedeno s uživatelem v jednotce.

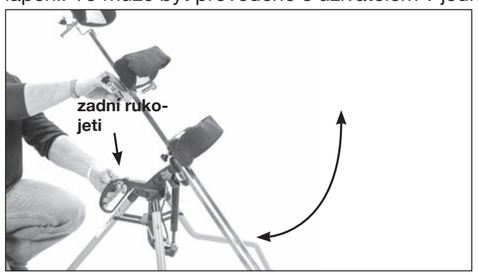

Skládací

Stlačit tlačítko lapat. Opatrně zatlačte na blokovacím mechanismem, aby se nohy.

⚠ **Pozor: Dbejte na to, abyste si nepřiskřípli prsty.**

Výměna baterie

Dosáhla-li baterie konce své životnosti nebo byl poškozen, ztracen nebo jeho perfomance zhoršila, prosím kontakt Altimate Medical zákaznický servis nebo váš zdravotní prodejce zařízení pro informace o zakoupení náhradní ovládací skříňku.

Obraťte se prosím na místní úřad pro recyklaci Informace o likvidaci starých baterií.

⚠ **POZOR: VÝMĚNA BATERIE MUSÍ BÝT PROVEDENA AUTORIZOVANÝM SERVISNÍM PERSONÁLEM. NESPRÁVNÁ NÁHRADNÍ BATERIE MOHOU BÝT NEBEZPEČNÉ. VIZ ČÁST INFORMACE O BATERIÍCH NA STRANĚ 31.**

IP Rating

Hodnocení IP je klasifikační systém indikující stupeň ochrany před prachem, vodou a dopadu na elektrických zařízení a skříní. Elektrické komponenty Lift, s výjimkou pro ruční řídicí panel, jsou dimenzovány na IP66. Ruční ovládací Přívěsek je bez ratingu, a neměl by být vystaven znečištěném prostředí nebo kontaktu s kapalinami. Lehce vlhký hadřík nebo čistící ubrousek může být použit pro čištění a sanitaci účelům.

Definice pro IP66 je následující:
První definice znak: 6 - Ochrana proti pevné na úroveň „prachotěsný“.
Druhá definice znak: 6 - Ochrana proti vodě promítá do silných proudů (12,5 mm) s tryskami proti enclojisti, ze všech směrů nesmí mít žádný škodlivý účinek. Nehodnoceno pro ponor.

Elektromagnetická kompatibilita

Elektrosoučástky voleb byly navrženy a testovány tak, aby splňovaly příslušné požadavky EMC. Je nepravděpodobné, že se setkáte s problémy s EasyStand kvůli nedostatečné elektromagnetické kompatibility. Nicméně, pokud jste si povšimli jakýchkoliv neobvyklých (jako přerušované) chování vašeho Electric volby a EasyStand se používá vedle možného rušícího zařízení, jako jsou mobilní telefony, mikrovlnné trouby nebo rozhlasové vysílání stožárů, by to mohlo být údaj o elektromagnetické rušení. Jestliže se takové chování, pomocí mechanické uvolnění snížit jednotku pro sedící polohy a přesunout EasyStand od rušicí zařízení. Nahlaste žádný případ možného elektromagnetického rušení AMI zákaznickém servisu.

Aktivace mechanické nouzové Release

⚠ **UPOZORNĚNÍ: Použití nouzového mechanického uvolňování jako primární prostředky k návratu do sedla podkladu může dojít k poškození přístroje. používat pouze mechanické uvolňování v nouzových situacích.**

All Altimate Zdravotnické výrobky elektrický výtah jsou vybaveny mechanickou verzi která má být použita v nouzových situacích.

Obr. 1-Uvolnění umožňuje uživateli, aby se snížila na vsedě v nepravděpodobném výskytu baterie ztrácí náboj, když je uživatel ve stoje. Pohon zasune pouze v případě, že uvolnění vytáhl a je hmotnost na sedadle. Uvolňování se nachází na levé straně sedadla a je sig- nified červenou značku se slovem „nouze.“

Obr. 1

1 Chcete-li aktivovat nouzové odblokování tahu mechanická ven kolík rychloupínací umístěna pod sedadlem.

2. Zmáčknout kliku a pokud je to nutné, zatlačte na držadlo.

⚠ **POZOR: Použití příslušenství, snímačů a kabelů, které nejsou uvedeny, nebo za předpokladu, výrobce tohoto zařízení by mohlo mít za následek zvýšení elektromagnetických emisí nebo snížení elektromagnetickou odolnost tohoto zařízení a vést k nesprávnému provozu.**

Zmáčknout kliku a pokud je to nutné, zatlačte na sedadlo.

použitelná pouze v případě, je vybaven jednotkou.

Nabíjení baterie

EasyStand Bantam Medium Electric Lift využívá uzavřené olověné baterie s výkonem 5,0 Ah. EasyStand Bantam Medium lze zvednout přibližně 80 krát na jedno plné nabití akumulátoru. Kontrolka změní barvu ze zelené na jantarové, kdy je třeba dobít. Baterie potřebuje být plně nabít by mělo být povoleno přibližně 24 hodin. EasyStand Bantam Medium může být použit zároveň nabíjí. Funkce nabíječky je odhalit plnou baterii a pak zajišťují konstantní potenciál napájení pro uložení baterií při plném stavu bez přebíjení. Doporučuje se, aby přístroj zapojen do sítě, pokud je to možné udržovat stav float nabíjení. Zatímco odpojen, řídící jednotka pokračuje v monitorování ready-stát a nakonec vyčerpává baterii. Pokud je jednotka ponechána odpojená po určitou dobu, stane se nutné úplné nabití.period of time, it will become necessary to fully recharge.

⚠ **Pozor: Používejte pouze Cordset poskytnuté Altimate Medical s Electric volby. Kontaktní Altimate Medical zákaznický servis pro příslušnou Cordset ve vaší zemi nebo regionu.**

1. Zapojit do elektrické zásuvky. Délka nabíjecího kabelu je 79” (2 metry).

2. Plné nabití baterie po dobu 24 hodin před prvním použitím.

3. Interní baterie nejsou uživatelsky opravitelné. Kontaktní Altimate Medical Customer
Servis pro výměnu, zda a kdy to bude nutné.

Provoz elektrického elektrického výtahu je zřejmá a intuitivní. Stiskem ruky závěsný spínač dopředu rozšiřuje pohon, zvedání sedadla, a pro odvodňování ing přepínač dozadu zasouvá pohon, snížení sedadla.

⚠ **Pozor: Bantam Medium Electric Option není určen pro trvalé používání. Pracovní cyklus 5% max, 1 min. / 19 min.**

⚠ **POZOR: Vždy vyjměte baterii ze zařízení, pokud toto zařízení není pravděpodobné, že budou použity na nějakou dobu.**

Zvednutí Lift - Stiskněte spínač vpřed na ruční ovládání zvedat sedačku.

Snížením Lift - Stiskněte spínač vpřed na ruční ovládání zvednout sedadlo.

Zastavení Lift - Uvolněte spínač k zastavení jednotky z jít nahoru nebo dolů

Kontrolní ruka je typu BF používaných částí.

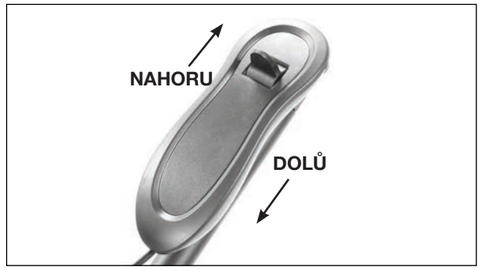

⚠ **Caution:** Ensure the cables are attached properly per the instructions for use. Do not allow the cables to drag on the floor or to catch on objects. A pouch is installed at the rear frame to store the power cord when not in use.

Toto je interní napájení zařízení. Max. výstupní napětí: 24 V DC, 2,9 / 5A.

Pozor: Ujistěte se, že jsou kabely připojeny správně podle návodu k použití. Neumožňují kabely přetáhnout na zem nebo zachytit objekty. Kelímek je instalován na zadní rám pro uložení napájecího kabelu, když se nepoužívá.

• Změnit orientaci nebo umístění přijímací zařízení
• Zvyšte vzdálenost mezi zařízením
• Připojení zařízení k zásuvce v jiném obvodu, než do kterého druhé zařízení (y) jsou spojeny

Životnost baterie závisí na mnoha faktorech. Pro nejdelší životnost, udržovat baterii nabitou. Tento systém se doporučuje být neustále připojen k síti ve stavu float nabití. Baterie se začne vyčerpat, když vlevo odpojen od elektrické sítě. Jediný faktor nejvíce určitý na životnost baterie je počet úplných vybití / nabíjecích cyklů. Je-li baterie zcela vybitá před nabíjením, výkon se očekává, že výrazně degradovat po pouhých cca 200 cyklů. Váš Životnost baterie se liší v accord- ing ke svému použití specifický. Je-li baterie ponechána při skladování po dobu delší než 6 měsíců, aniž by nabíjení, může dojít k poškození, a již není schopen udržet funkční náboj.

Konzultovat oddělení Altimate Medical zákaznický servis nebo svého lékaře prodejce zařízení s žádostí o pomoc.

Systémové informace
•Vstupní napětí 29 ~ 45 V DC
• Maximální výstupní napětí je 24V DV, 2.9 / 5A

Informace o baterii
• Ventil regulovaný nabíjecí baterie
• Použití cyklu: 14,5 ~ 14.9V
• Pohotovostní použití: 13,6 ~ 13,8
• Počáteční proud: méně než 1,25A

Úprava a využití-Zing velikost 1 a 2 Velikost

Před zahájením jakékoliv úpravy důkladně přečíst všechny pokyny.

podnosy

Černá Čelní / Swing-Away Tray Výška
Pro nastavení zásobníku výšku, uvolnil knoflíky na zadní straně jednotky a nastavena na požadované polohy. Utáhněte.

elán 1

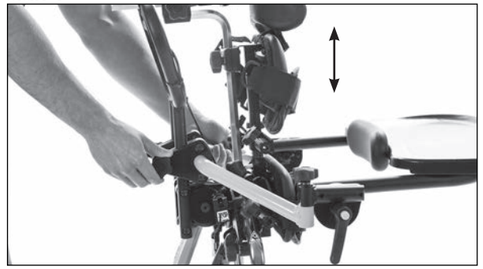

elán 2

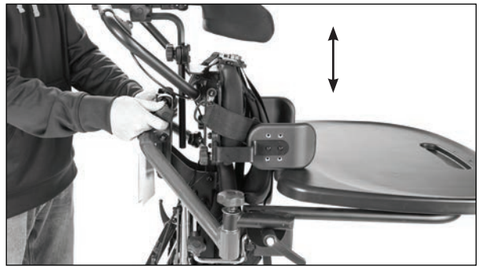

Black Čelní zásobník Hloubka
Pro nastavení zásobníku uvolnit knoflík až do pocitu odporu, pak otočit šedou páčku ve středu knoflíku zcela otevřené.
⚠ **NEPOKRAČUJTE otočit proti směru hodinových ručiček. Nutit knoflík minulé doraz může dojít k poškození mechanismu.**
Zásobník může být nyní zcela odstranit, nebo upravit do požadované polohy pomocí kliknutí klidové polohy jako vodítko.

elán 1

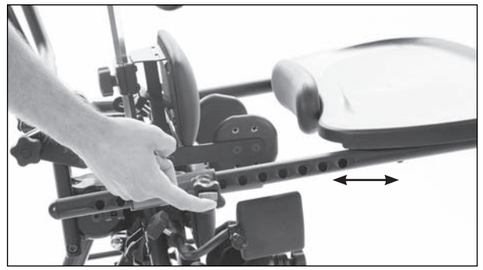

elán 2

Swing-Away Tray Hloubka
Uvolněte knoflík v zásobníku, tahu nebo tlačit do požadované polohy. Utáhněte.

elán 1

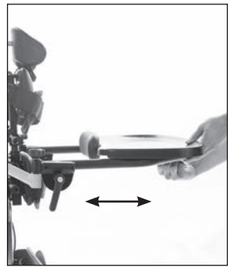

elán 2

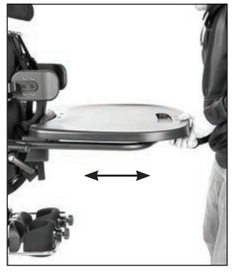

Swing-Away Tray Angle
Chcete-li nastavit úhel zásobníku, uvolněte západkové úchyty na obou stranách podavače, nastavte do požadované polohy. Utáhněte.

elán 1

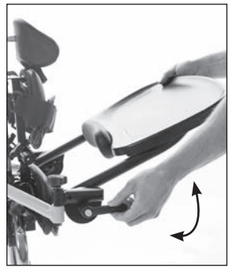

elán 2

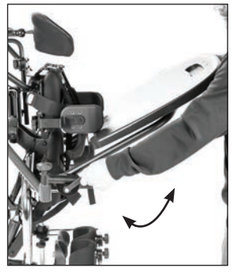

Swing-Away Tray Swing-Away
Uvolněte knoflík pouze na jedné straně, dokud nejste schopni na houpačce zásobník pryč. Swing zásobník pryč, aby pro převody.

elán 1

elán 1

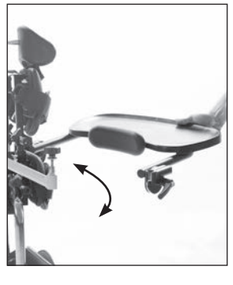

elán 2

elán 2

Hip Podpěry

Šířka podpora kyčle může být nastavena uvolněním knoflíků za pánevní vložky. Hip nosiče přicházejí s oběma palce knoflíky a stavěcími šrouby pro přední / zadní polohy. Upravit do požadované polohy a pevně utáhnout.

elán 1

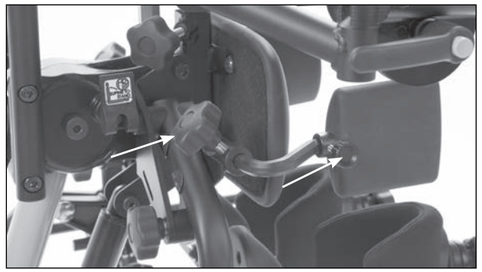

elán 2

Pro nastavení dopředu / dozadu polohy na boku podpěry, uvolnit křídlové knoflíky, nastavit do požadované polohy a pevně utáhnout.

Zing 1 a 2 Zing

boční opěry

Laterální šířka podpěra může být nastavena uvolněním knoflíků na zadní straně jednotky. Vždy pevně utáhnout. Hloubka je možné nastavit uvolnění dvou šroubů, jakmile se dosáhne požadované polohy. Utáhněte.

Elán 1-TT

“Zing 1-MPS, ležící na zádech, Vertikální a náchylný”

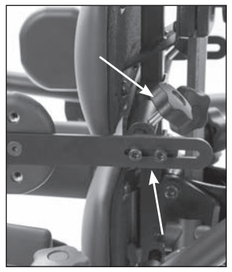

elán 2

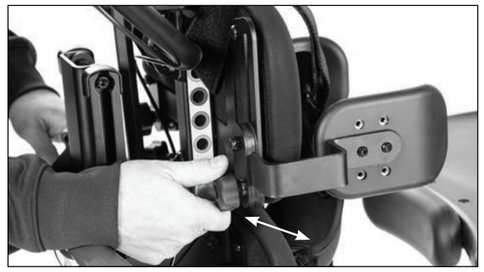

Chcete-li nastavit výšku boční podpory, uvolněte knoflík nastavte do požadované polohy. Utáhněte.

Elán 1-TT

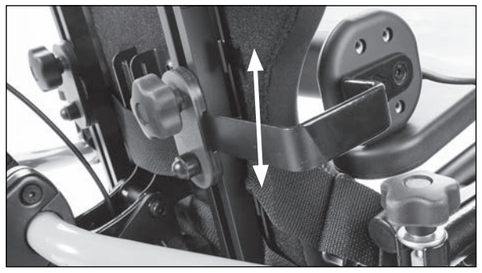

“Zing 1-MPS, ležící na zádech, Vertikální a náchylný”

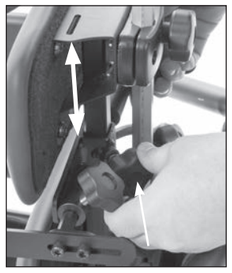

elán 2

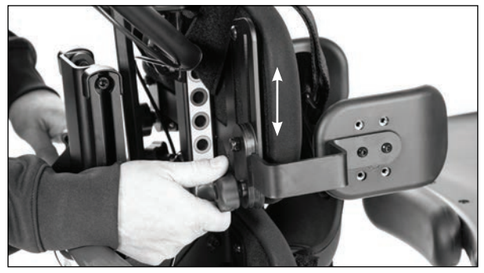

Výměna baterie

Baterie jsou umístěny v ovládací skříni na elektrický výtah (černé skříňky, kde jsou kabely zapojeny). Jakmile baterie dosáhnou konce své životnosti a je třeba je vyměnit, neotvírejte ovládací skříňku; obraťte se Altimate Medical zákaznický servis nebo svého lékaře prodejce zařízení Informace o nákupu náhradní ovládací skříňku. Doporučuje se, aby baterie vyměnit každé čtyři roky.

Obraťte se na místní úřady pro recyklaci Informace o likvidaci starých baterií.

IP Rating

Hodnocení IP je klasifikační systém indikující stupeň ochrany před prachem, vodou a dopadu na elektrických zařízení a skříní. Elektrické komponenty Lift jsou dimenzovány na IP21. Definice pro IP21 je následující:

První definice znak: 2 - Ochrana proti cizí tělesa o průměru 12,5 mm a větší. Druhá definice znak: 1 - Ochrana proti svisle kapající vodě.

Elektromagnetická kompatibilita

Elektrosoučástky voleb byly navrženy a testovány tak, aby splňovaly příslušné požadavky EMC. Problémy s Easy-Stand kvůli nedostatečné elektromagnetické kompatibility je nepravděpodobné, nicméně, je-li si všiml neobvyklý (jako přerušované) chování Electric opce a EasyStand a je používán vedle možného rušícího zařízení, jako jsou mobilní telefony, mikrovlnné trouby, nebo rozhlasové stožáry, mohlo by to být známkou toho, elektromagnetické rušení. Jestliže se takové chování, pomocí mechanické uvolnění snížit jednotku pro sedící polohy a přesunout EasyStand od rušicí zařízení. Nahlaste žádný případ možného elektromagnetického rušení AMI zákaznickém servisu.

⚠ **POZOR: Použití příslušenství, snímačů a kabelů, které nejsou uvedeny, nebo za předpokladu, výrobce tohoto zařízení by mohlo mít za následek zvýšení elektromagnetických emisí nebo snížení elektromagnetickou odolnost tohoto zařízení a vést k nesprávnému provozu.**

Aktivace mechanické nouzové Release

All Altimate Zdravotnické výrobky elektrický výtah jsou vybaveny mechanickou verzi která má být použita v nouzových situacích.

⚠ **Upozornění: Použití nouzového mechanického uvolňování jako primární prostředek pro návrat do sedu může dojít k poškození přístroje. používat pouze mechanické uvolňování v nouzových situacích.**

The release allows the user to be lowered to a seated position in the unlikely occurrence of the battery losing charge while the user is in a standing position. The actuator only retracts if the release is pulled and there is weight on the seat. The release is located on the left side of the seat and is signified by a red tag with the word “EMERGENCY.”

1. Chcete-li aktivovat nouzové odblokování tahu mechanická ven kolík rychloupínací umístěné na levé straně sedadla.

2. Zmáčknout kliku a pokud je to nutné, zatlačte na sedadlo.

Electric Lift Option ** platí pouze v případě, je vybaven jednotkou.

Elán Velikost 2, Bantam Extra Small, Bantam Small, Evolv Produktová řada a Glider Produktová řada

Nabíjení baterie

EasyStand Electric Lift používá dva 12 volt uzavřené olověné baterie s výkonem 2,9 ampéry každý. EasyStand lze zvednout přibližně 100krát na jedno plné nabití akumulátoru. Slyšitelný tón zazní indikuje, když je baterie vybitá. Po zaznění tónu nabít baterii. Baterie potřebuje být plně nabitá bude trvat přibližně 8 hodin. EasyStand může být zvýšena na vzpřímeném postoji, zatímco nabíjí. Funkce nabíječky je odhalit plnou baterii a pak zajišťují konstantní potenciál napájení pro uložení baterií při plném stavu bez přebíjení. Když se EMF baterie stoupne na tovární přednastavené bodu, nabíječka okruh nedovolí vrchol výstupní napětí překročí tuto hodnotu. Toto tovární nastavení chrání baterii před nadměrným vyčerpání elektrolytu, které mohou nastat z předražování. Nabíječku lze nalézt v sáčku nářadí na zadní straně přístroje.

RUČNÍHO ŘÍZENÍ JE TYP BF POUŽÍVANÝCH ČÁSTÍ.

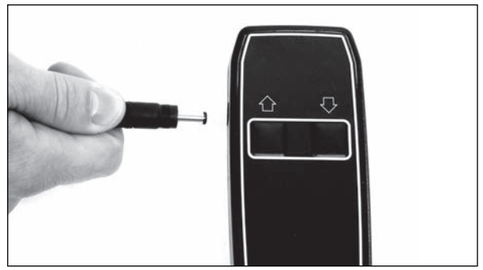

⚠ **Upozornění: Používejte pouze nabíječky Linak, model číslo CH01-01, poskytované Altimate Medical s Electric volby.**

1. Zapojte zásuvku do elektrické zásuvky. Délka nabíjecího kabelu je 80” (203 cm). Kontrolka na nabíječce bude zeleně, což znamená otevřený okruh.

2. Zasuňte nabíjecí kabel do boku ruční ovládání. Kontrolka na nabíječce se rozsvítí žlutá indikuje, že jsou baterie nabíjí. Délka ruční ovládací kabel 30” (76 cm), v zatažené poloze.

3. Jednotka dorazí odpojen od akumulátoru, připojte bílý kabel, který dodává energii k pohonu a černou produktové řady a kluzák produktu šňůra, která napájí dálkovém ovladači. Černá šňůra má zářez na to, aby správně orientovat konektor. Plně nabít baterii před použitím.

Poznámka: Bílý kabel má gumovou podložku na tom, díky němuž je velmi lepkavé a někdy nebude mít tlačil úplně, ujistěte se, aby se zasadila šňůru až na doraz do akumulátoru.

4. Jsou-li baterie nabitá, kontrolka na nabíječce rozsvítí zeleně.

5. Plné nabití baterie každé tři měsíce nebo kratší, v průběhu období přerušované nebo nepoužívání.

Varování: Vždy vyjměte baterii z tohoto zařízení, pokud toto zařízení není pravděpodobné, že budou použity na nějakou dobu.

Bantam Extra Malé Bantam Small, Evolv Produktová řada a Glider Produktová řada

⚠ **Zvyšování Lift - Stiskněte UP (šipka nahoru) tlačítka na ovladači ruce zvedat sedačku.**

Snížením Lift - Stiskněte tlačítko DOWN (šipka dolů) tlačítka na ovladači ručního snížit sedadlo.

⚠ **Pozor: Ujistěte se, že jsou kabely připojeny správně podle návodu k použití. Neumožňují kabely přetáhnout na zem nebo zachytit objekty. Kelímek je instalován na zadní rám pro uložení napájecího kabelu, když se nepoužívá.**

Elán Velikost 2

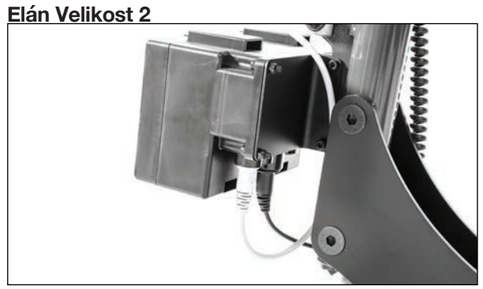

Boční Supports- (pokr.)

Tyto boční opěry mají řadu upevňovacích otvorů na zadní straně podložky, který umožní další pozice vertikálně i horizontálně. Polštářky mohou být přišroubována na vysoké, nízké nebo neutrální polohy, rozsah větší pad.

elán 1

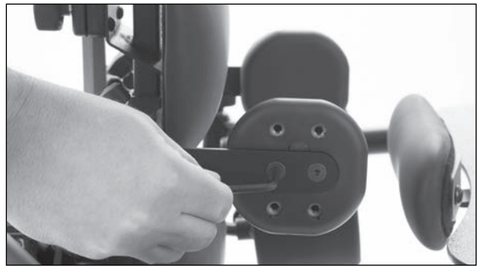

elán 2

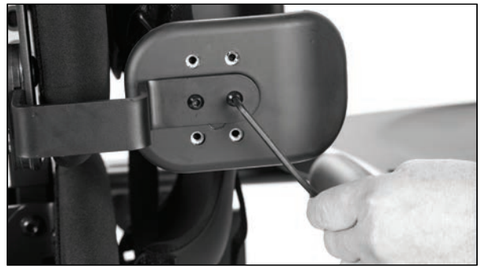

Multi-Nastavitelné kolen

Chcete-li nastavit multi-nastavitelné výšky kolen, uvolněte rukojeť ráčny. Upravit do požadované polohy. Utáhněte.

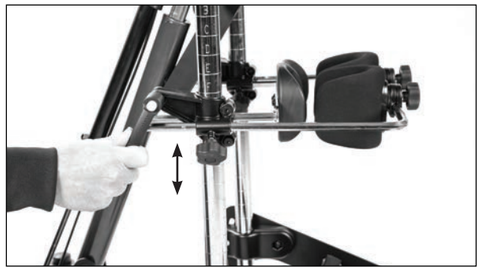

Pro nastavení více seřiditelnou polohu kolen Uvolněte knoflík a otočit do požadované polohy. Tightensecurely.

Nezávislé Nastavitelné Calf Pads

“Chcete-li upravit nezávislou nastavitelný lýtkový paddepth, uvolněte knoflík. Upravit do požadované polohy. Utáhněte.”

elán 1

elán 2

Chcete-li nastavit multi-nastavitelná hloubka kolena podložky, uvolněte knoflík. Nastavte na požadovanou position.Tighten bezpečně.

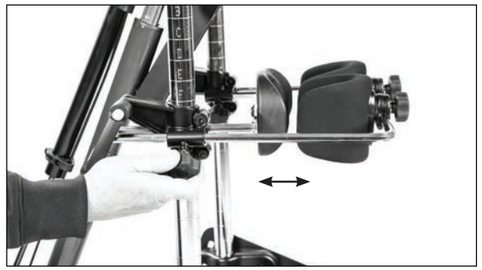

Tele Pad s Knee Strap

Chcete-li nastavit lýtkový podložku s kolenní pásek, loosenknobs na každé straně. Pozice dopředu / dozadu a nahoru / downto požadované nastavení. Utáhněte.

Odstraňte šrouby a polohy, jak je požadováno, aby adjustcalf výšky podložky. Utáhněte.

elán 1

elán 2

Horní část těla Support Pad

Chcete-li nastavit horní nosné těleso výšky podložky, uvolněte knoflík, stlačit tlačítko pružiny a upravit do požadované polohy. Utáhněte.

elán 1

elán 2

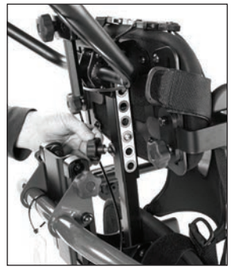

Head Support

Chcete-li nastavit hloubku opěrky hlavy, povolte knobon zadní opěrky hlavy a skluzavkou do desiredposition. Utáhněte.

Chcete-li nastavit úhel opěrky hlavy, povolte theratchet rukojeť a umístěte do požadovaného position.Tighten bezpečně.

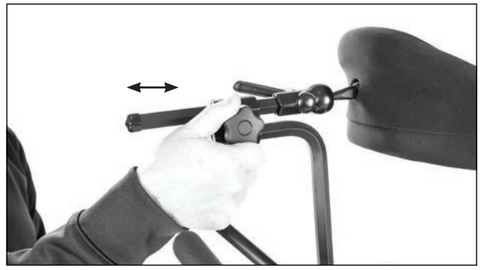

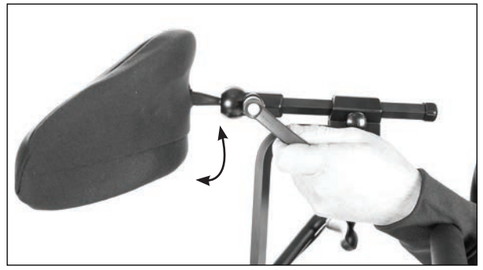

"Pro nastavení výšky opěrky hlavy, povolte knoflík na zadní straně, pohybovat do požadované polohy. Utáhněte."

tvář bez výměnných objektivů

Pro nastavení výšky průchozí otvor, Povolte hlavici onthe opěrnou vidlicí. Místo do požadované pozici v rámci utáhnout bezpečně.

Pro nastavení úhlu nebo šířku průchozí otvor podložky, uvolnit knoflíky a místo do požadovaného position.Tighten knoflíky bezpečně.

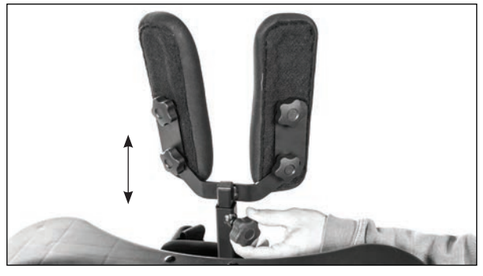

Úprava a využití-StrapStand

Před zahájením jakékoliv úpravy důkladně přečíst všechny pokyny.

⚠ **Upozornění: Nikdy přemístit nohou desek, zatímco uživatel je ve stoje.**

noha desky

Pro nastavení únos (rozbíhavost) nožních desek, odstraňte šroub pod předním okrajem patního desky s šestihranným klíčem. Zvednout a otočit stupačky do požadované polohy. Ujistěte se, že noha deska umístěna v jedné ze štěrbin (3 pozice pro standardní nožní desku, 4 pozice pro volitelné, multi-nastavitelné nohy desek) a opětovné zajištění šroubem.

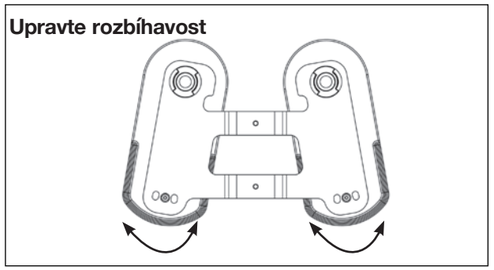

Mulit-nastavitelná podpěra talíře

Uvolněte svorku spojující nožní držák k základně upravit výšku stupačky a plantární / dorsi.

Umístěte výšku nožní desku, takže koleno uživatele je soustředěn do kolen. Utahování svorky bezpečně.

⚠ **Pozor: Nedávejte prsty do nastavovacích drážek.**

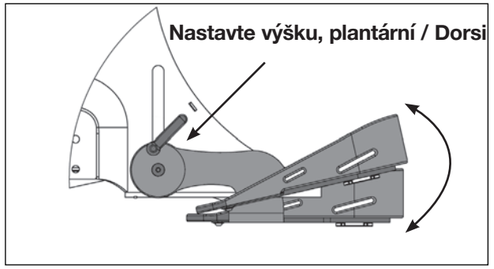

Knee Pad

Chcete-li nastavit hloubku kolen, uvolněte knoflík a přesunout do správné polohy. Utáhnout knoflík, jakmile se dosáhne požadované polohy. Chcete-li nastavit výšku koleno podložky, uvolněte knoflík za kolenní podložku a přesunout do správné polohy. Utáhnout knoflík, jakmile se dosáhne požadované výšky.

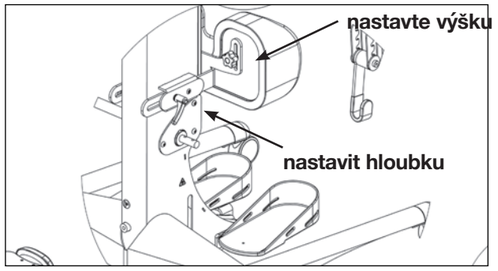

podnos

Pro nastavení výšky podložky na hrudi nebo přídavného zásobníku uvolnit sponu umístěné těsně nad základnou. Zvedněte zásobník do požadované výšky a utahování svorky.

Pro nastavení hloubky podložky na hrudi nebo přídavného zásobníku uvolnit sponu umístěné bezprostředně pod patrem. Pohyb přední podložku do požadované polohy a utahování svorky.

⚠ **Pozor: Při snížení výšky zásobníku, mějte ruce jasné plochy pod zásobníku.**

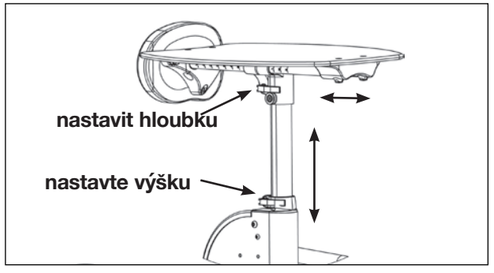

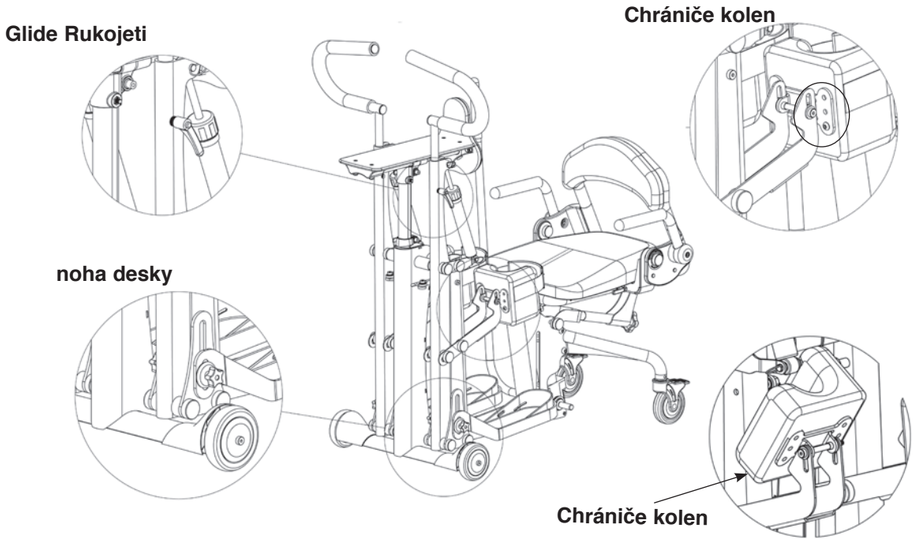

Glide Rukojeti

Chcete-li nastavit výšku kluzných madla, uvolněte západkové svorky. Posuvníků nastavte do požadované polohy uživatele a utáhnout svorky bezpečně.

Válce odporu jsou individuálně nastavitelné poskytovat dvanáct různých nastavení odporu. Otočte krytem válců na požadovaný odpor. Válce odpor může být také odpojen uvolněním tažného čepu.

noha desky

Upravte nohy desek uvolněním dvou knoflíků na každé noze desce (pro snadnější přístup k knoflíku uvnitř, houpačka nohu sestavy dopředu), takže uživatel kolena jsou soustředěny do kolen a stehenní kost spočívá na sedadle. Utáhněte.

⚠ **Upozornění: Nikdy přemístit nohou desek, zatímco uživatel je ve stoje.**

⚠ **Pozor: Nedávejte prsty do slotu nastavení.**

Chrániče kolen

Správného uchycení lze často dosáhnout úpravou výšky nožní desky. V případě potřeby jsou chrániče kolen nezávisle nastavitelné pomocí pěti nastavení. Chcete -li upravit chrániče kolen, odšroubujte šrouby z kolenních opěr a nastavte je do požadované polohy. Vyměňte šrouby a pevně utáhněte.

Před přenosem, flip nahoru po kolen umožnit snadnější přístup.

⚠ **Pozor: Nikdy neprovádějte úpravy EasyStand když je uživatel v poloze vstoje.**

⚠ **Upozornění: Při použití kluzáku poradit, okolostojící, aby ruce a nohy vymazat mechanismu kluzáku.**

⚠ **Upozornění: Při použití kluzáku mějte ruce jasné válců odporu horní a dolní upevňovací body.**

⚠ **Upozornění: Nikdy přemístit nožní desky s uživatelem ve stoje.**
⚠ **Pozor: Nedávejte prsty do slotu nastavení.**

Platforma Foot Desky

Výškově platforma formátu nohou Desky jsou jen výškově nastavitelná. Uvolněte knoflík nastavit do požadované polohy. Utáhněte.

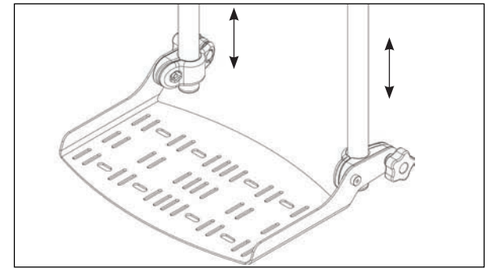

Multi-nastavitelná podpěra talíře

Výškově Uvolněte rohatkové kliky spojující patní držák na svislých nohách trubek toadjust výšky nožní deskou.

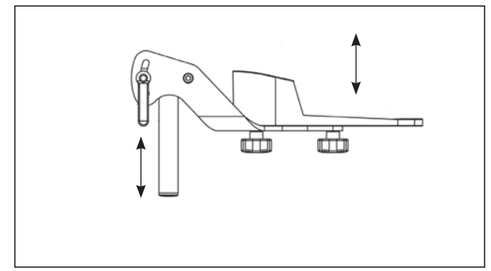

Abduction-Povolte knoflíky pro posunutí desek nohou spolu. Bezpečně utáhněte knoflíky.

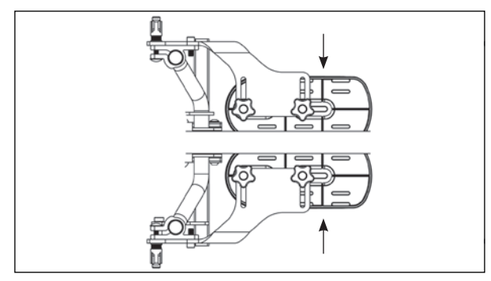

Toe-in/Toe-out-Povolte knoflíky pod nožní desky zasuňte nožní desky do pozice. Bezpečně utáhněte knoflíky.

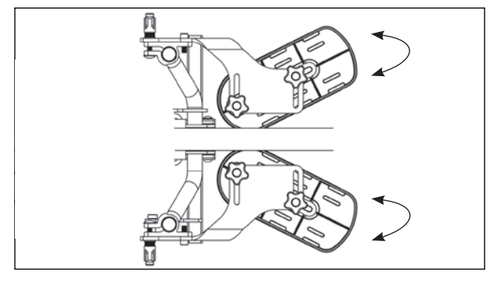

A-popruhy (jsou-li objednané) poloze pásky do požadovaných štěrbin.
B-Foot Držáky-Pozice držáky nohy do požadované polohy. Vložte šroub a utáhněte knoflík bezpečně.

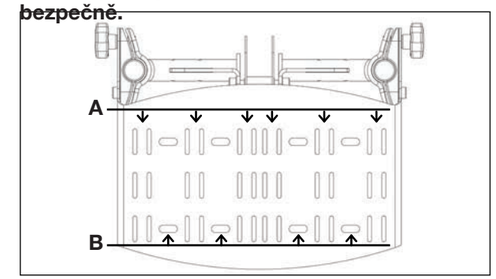

Plantární / dorzálním Uvolněte rohatkové kliky na nožička desek. Utáhněte.

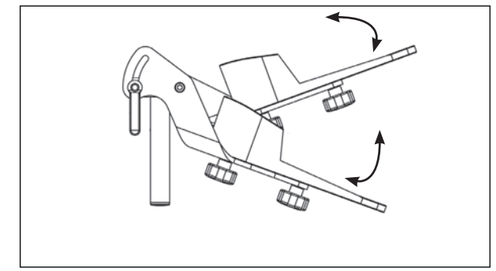

Knoflíky vpředu/vzadu uvolněte pod deskami nohou, posuňte desky nohou na místo. Utáhněte knoflíky bezpečně.

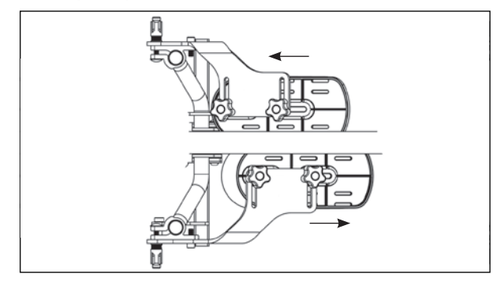

Abduction-Uvolněte ráčnové rukojeti, abyste rozložili patní desky, bezpečně utáhněte. Uvolněte knoflíky pod patkami a odsuňte desky od sebe. Bezpečně utáhněte knoflíky.

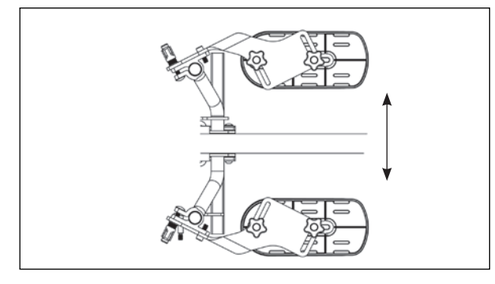

Leg Abduction

Uvolněte knoflík za pánevní podložky.

Unést každou nohu do požadované polohy až 30 stupňů za nohu. Utáhněte.

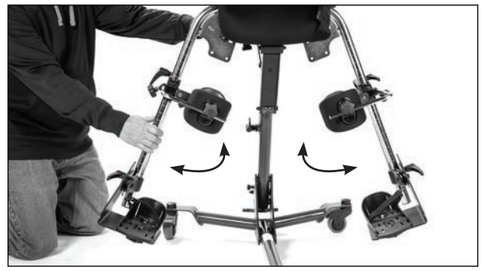

Směrová Zamykání Caster

Uzamčení pravé zadní kolečko, aby jednotka pro vedení straight.Locking směrové kolečko uzamkne směrový positionof kolečka. To nezabrání kolečko z válcování.

Plynové pružiny blokování

Vytáhněte knoflík uzamčení ven a kroutit se odemknout. Yourunit nyní mohou být umístěny pomocí nožního pedálu orhand páky.

Twist až knoflík je vertikální a zámky do position.The plynové pružiny je nyní uzamčena z unintendedmovement.

Dual Control

Squeeze ruční páku umístit jednotku v thedesired poloze.

Použijte nožní pedál umístit přístroj do požadované polohy.

Úprava a využití-Glider Produktová řada

Před zahájením jakékoliv úpravy důkladně přečíst všechny pokyny.

⚠ **Upozornění: Nikdy přemístit nohou desek, zatímco uživatel je ve stoje.**

Seat Depth / Back Angle / Back Výška

Přinést sedadlo až pod mírným úhlem.

Uvolněte knoflík na sedlové trubce umístěna pod sedadlem. Neodšroubovávejte hloubka sedáku knoflík na doraz Při nastavování sedadla.

Stlačit tlačítko pružiny a polohy tak, že zadní hip pivot se nachází co nejblíže k bokům uživatele. Utáhněte hloubky knoflíku sedadlo bezpečně.

Poznámka: Nastavení úhlu zad po každé změně hloubky polohy sedadla.

zelenou plochu

Chcete-li nastavit úhel zadní pomocí knoflíku umístěném na následující paži. Předtím, než stojí, je úhel zpět musí být nastaven tak, aby indikátor na straně přístroje je v zeleni.

Úhel lokátor zpět / sídlo se nachází na boku přístroje. Když je přístroj v poloze vsedě, zeleň označuje úhel zpět.

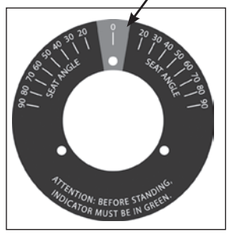

⚠ **Upozornění: Před stojí, indikátor sklon sedáku / zpět, musí být v zeleném. Chybné nastavení úhlu zpět v zeleném před stáním mohlo dojít k jeho zámku ve stoje, což způsobuje poškození jednotky.**

Tray/Front Pad

Pro nastavení výšky panelu / přední podložku, uvolnit sponu umístěné těsně nad předním sloupci. Zvedněte zásobník na požadovanou výškovou úroveň uživatele a utahování svorky.

Pro nastavení hloubky zásobníku / přední podložku, uvolnit sponu umístěné bezprostředně pod patrem. Pohyb přední podložku do požadované polohy uživatele a utahování svorky.

⚠ **Pozor: Při snížení výšky zásobníku, mějte ruce jasné plochy pod zásobníku.**

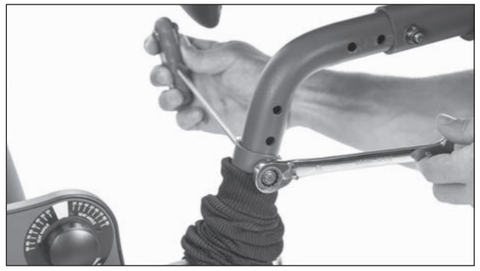

9. “ Používání šestihranný klíč a 13mm utažení bezpečně.”

10. Umístěte černou ochrannou krytku na matici.

11.Vytáhnout hadřík ochranné pouzdro na zásobník trubky, jak je znázorněno.

12. “Vytáhněte pouzdro ochranný hadřík dolů na nosném ramenu vystavit šroub. Odstraňte černý ochranný cap na nosném ramenu.”

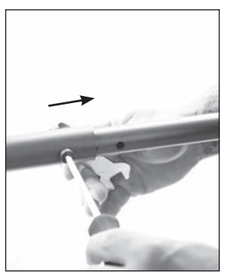

13. “Použijte šestihranný klíč a 13mm klíč a remove matici a podložku. Místo do požadované polohy. Použijte šestihranný klíč a 13mm klíč a dotáhněte bezpečně. Umístěte černou ochrannou krytku na matici.”

14. “Použijte šestihranný klíč pro nastavení nosného ramene na úroveň zásobník ven.”

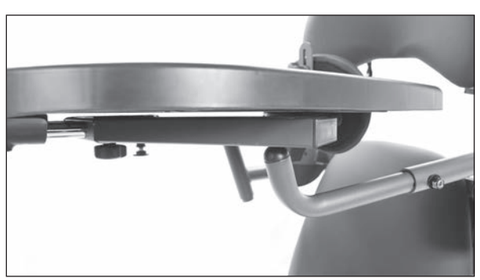

15. Nosné rameno musí podporovat zásobník, jak je znázorněno.

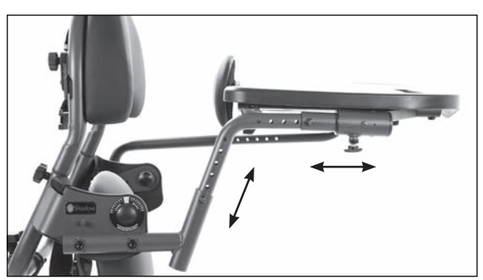

“Nastavitelný stín zásobník má 6 výšku a hloubku 6 nastavení štěrbiny.”

Vleže (MPS pouze)

Flip páky je umístěna za pánevní vložky na „vleže na zádech stát“ polohy.

elán 1

elán 2

(pouze MPS) náchylné

Flip páky je umístěna za podložku na „břiše“ poloze.

elán 1

elán 2

Upravit do požadované polohy na zádech bydepressing nožního pedálu nebo pomocí handpendant na elektrickém opce (Zing pouze 2) atilting.

Doladění požadované poloze na břiše od depressingthe nožním pedálem nebo pomocí ručního přívěsek na možnost theElectric (Zing 2 pouze) a naklápění. To může být provedeno s uživatelem v jednotce.

Adjustment and Usage-**Bantam Extra Small and Bantam Small***

Před zahájením jakékoliv úpravy důkladně přečíst všechny pokyny. *Pokud bylo nařízeno možnost vleže, najdete na straně 23 pro použití.*

⚠ **Pozor: Nepoužívejte nastavení hloubky sedáku, zatímco uživatel je v jednotce.**
⚠ **Pozor: Ujistěte se, že barvy na sedlové trubce a po utkání ramene.**

Seat Depth / Back Angle / Back Výška

Odstraňte stín zásobník a přivést sedadlo až pod mírným úhlem.

Uvolněte knoflíky na sedlové trubce a následující ramenem. Neodšroubovávejte knoflíky všechny cesty Při nastavování sedadla.

"Liliputka Extra malý úhel zpět adjustmentsare nachází nad pojistný šroub. Tyto backangle úpravy jdou ze zelené (největší) na modrou (Nejmenší)."

Úpravy Bantam malým úhlem zpět jsou locatedbelow pojistný šroub. Tyto úpravy úhlu zpět gofrom blue (nejmenší) do zeleně (největší).

Úprava na kratší nastavení: Nastavte following-arm (úhel zadní) nejprve stlačením pružiny button a pohybující se ne více než dvěma otvory při time.Then upravit sedlovou trubku (hloubka sedadla) jeden otvor ata času. Pokračujte v tomto pořadí, až vás achievethe požadované nastavení a barvy na tubeand sedadla následující zápas ramene.

Úprava na delší nastavení: Úprava sedlové trubky (hloubky sedacího polštáře) nejprve stlačením pružiny buttonand pohybuje pouze jeden otvor najednou. Pak adjustthe následující rameno (zadní úhel) ne více než twoholes najednou. Pokračujte v tomto pořadí, až youachieve požadované nastavení a barvy na theseat trubice a po utkání ramene.

Poznámka: Pro snadnější úpravu budete muset mírně zvednout jako nastavitelná hloubka sedáku je vyrobena.

Utáhněte hloubky sedu a po rameno bezpečně knoflíky, když jste dosáhli požadované polohy.

Gas Cylinder

Místo nohu na pedál a zvedněte za rukojeť pomáhat za sedadlem s cílem zvýšit jednotku do stoje. To může být také nezbytné při spouštění uživatele do sedící polohy.

Stín Zásobník Zásobník hloubka rameno a výška

1. " Vytáhněte ochranné pouzdro hadřík, aby se obnažila šroub spodní zásobník trubice a odstranění černých ochranný kryt."

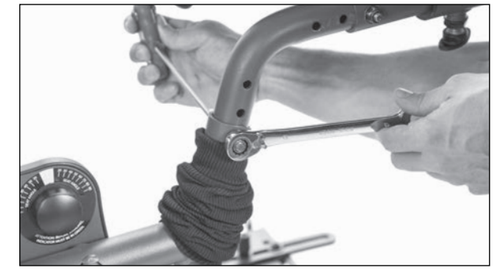

2. " Použijte šestihranný klíč a 13mm klíč a odstraňte matice a podložka."

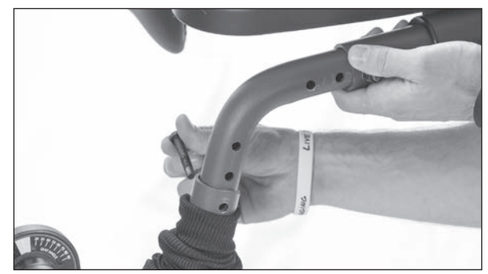

3. " Odstraňte šroub. **Poznámka: Možná budete potřebovat pomoc při tlaku off šroub pohybem zásobník."**

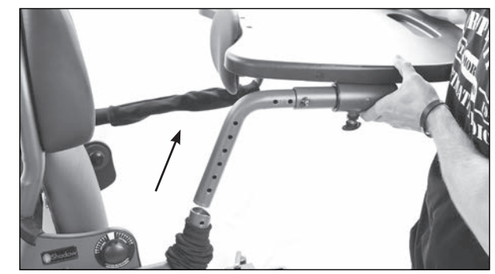

4. Vyjměte zásobník.

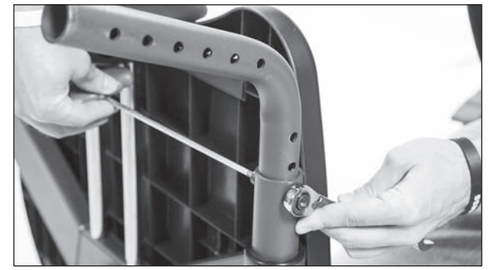

5. " Odstraňte černý ochranný kryt z matice. Použití hexadecimální klíč a 13mm klíč a odstraňte matice

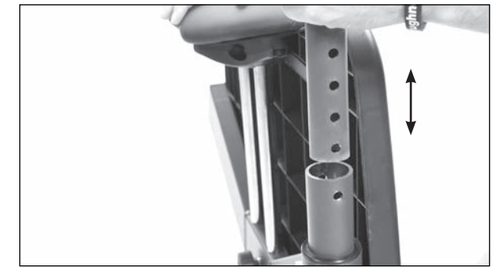

6. Zásobník rameno do požadované polohy.

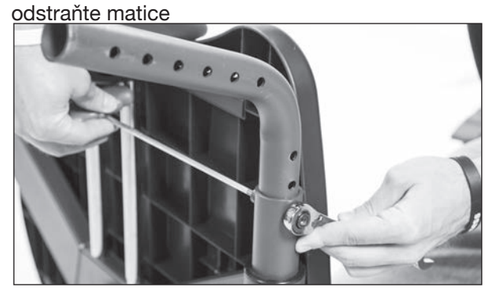

7." Vložte šroub. Místo podložkou a maticí na šroubu a utáhněte. Umístěte černý ochranný kryt na matice."

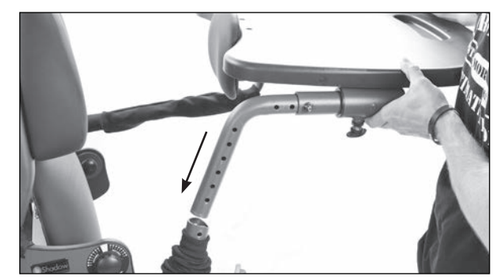

8. Vložte zásobník trubku do držáku zásobníku v požadované výšce.

Stín Tray Zásobník a hrudníku přizpůsobení Pad

⚠ **Pozor: Po překlopení přihrádku nahoru, mít jistotu, aby zajišťovací mechanismus zpět na místo. Pokud tak neučiníte, může dojít k zásobníku spadnout najednou.**

⚠ **Pozor: Nedávejte prsty v blízkosti zásobníku trubek a hrudníku pad sloty nastavení výšky.**

Obr. A- Nastavení nastavitelnou výšku hrudníku pad Uvolněte knoflík a přesun do požadované polohy. Utáhněte.

Obr. B Pro nastavení hloubky přední podložku a zásobníku uvolnit knoflíku umístěném pod zásobníku. Posuňte přední pad do požadované polohy uživatele a utáhněte. Chcete-li převrátit zásobníku nahoru, vytáhněte a otočte pojistný mechanismus a výtah. Pro nastavení úrovně nosného ramene pomocí stavěcího šroubu pro nastavení do požadované polohy.

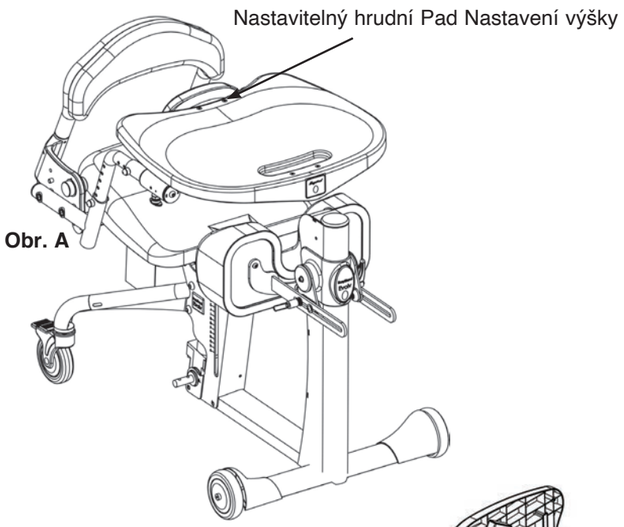

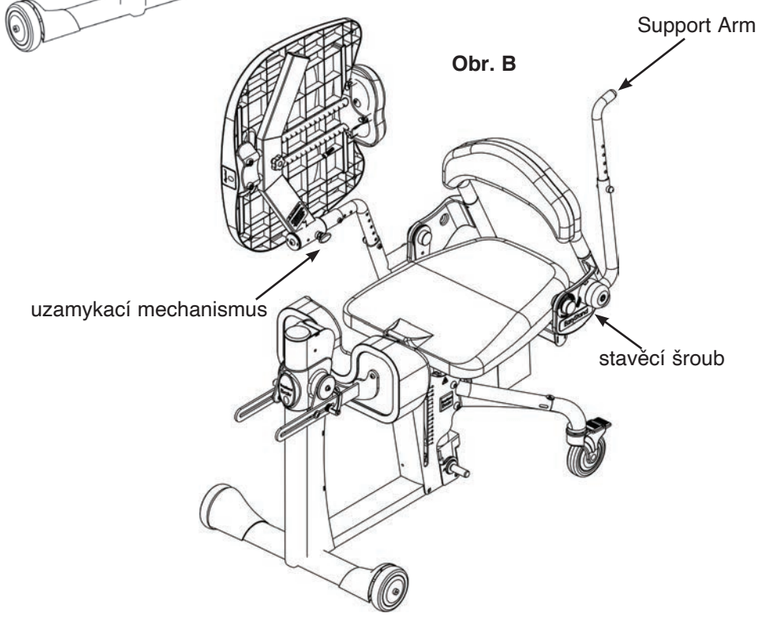

Hip Podpěry

Volitelné kyčelní nosiče mohou být odstraněny za transferring. The šířku nosné kyčle je možné nastavit uvolnění theknobs pod sedadlem. Vždy pevně utáhnout.

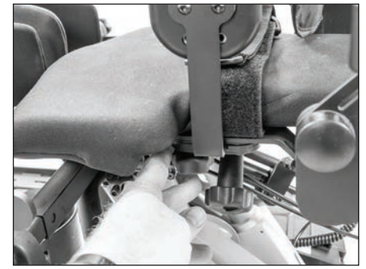

Kyčelní podpěry mají řadu upevňovacích otvorů na zadní straně podložky, která umožňuje další pozice vertikálně i horizontálně. Podložky mohou být také přišroubovány na rovné, 90 °, 180 ° nebo 270 ° poloze.

boční opěry

Volitelné boční opěry může být odstraněn pro transferring.The boční oporu šířka může být nastavena uvolnění theknobs na zadní straně jednotky. Vždy pevně utáhnout.

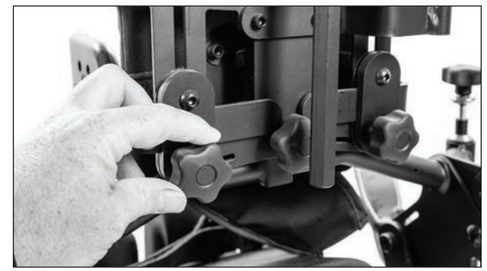

Tyto boční opěry mají řadu připevnění holeson zadní straně podložky, což umožňuje další positionsvertically a vodorovně. Podložky mohou být také přišroubovány na rovné, 90 °, 180 ° nebo 270 ° poloze.

Zkontrolujte, zda na uchycení a rušení tím, že na jednotku do maximální vzpřímeném postoji a zase zpátky na sezení (bez uživatele se sídlem v přístroji) jako podložky nemusí fungovat perfektně ve všech polohách.

Stín Tray-Black Čelní zásobník a Clear Zásobník Hloubka

Pro nastavení hloubky přídavném zásobníku, místo zásobníku tubesinto nádob a seřadí otvory do desired-depth, a vložka kolíky.

Pro nastavení výšky zásobníku, uvolněte obě ratchet-handles na straně jednotky a zvedněte do zásobníku požadované výšky tothe uživatele, utáhněte.

⚠ **Pozor: Tyto úpravy jsou pouze provést, zatímco theunit je v poloze vsedě.**

⚠ **Upozornění: Vždy podporovat zásobníku při uvolnění západkové úchyty pro nastavení zásobník.**

⚠ **Pozor: Po vložení zásobníku do polohy zajištění západkové úchyty na straně zásobníku jsou utaženy bezpečně.**

Chcete-li nastavit úhel zásobníku, uvolněte oba západkové úchyty na boku zásobníku a umístěte do zásobníku tothe uživatele požadovaného úhlu, utáhněte.

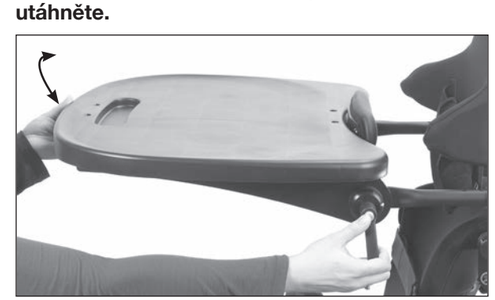

Swing-Away Stín Tray

Černá Čelní / Multi-nastavitelný zásobník Výška
“Chcete-li nastavit výšku zásobníku, uvolněte knoflíky na boku přístroje a sady do požadované polohy. Utáhněte.”

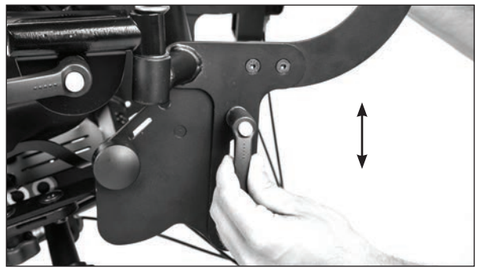

“Multi-nastavitelný zásobník Angle
Chcete-li nastavit úhel zásobníku, uvolněte západkové úchyty na obou stranách zásobník, nastavit do požadované polohy. Utáhněte.”

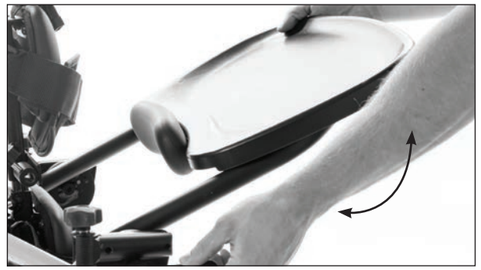

Multi-nastavitelná přihrádka Swing-Away
Uvolněte knoflík pouze na jedné straně, dokud nejste schopni na houpačce zásobník pryč. Zásobník může houpat i vlevo a vpravo.

Multi-nastavitelný zásobník hloubka
Uvolněte knoflík v zásobníku, tahu nebo tlačit do požadované polohy. Utáhněte.

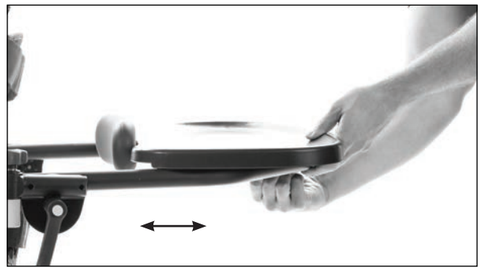

Multi-nastavitelná přihrádka Swing-Away
“Swing zásobník pryč, aby pro převody. Poznámka: Chcete-li odstranit podnos, uvolněte knoflíky na obou stranách zásobník.”

noha desky

⚠ **Upozornění: Nikdy přemístit nohou desek, zatímco uživatel je ve stoje.**

5. Uvolněte svorku spojující patní držák na sedlovku pro nastavení výšky stupačky pro standardní nožní deskou. Multi-nastavitelná podpěra desky nastavit na výšku a plantární / dorsi.

Umístěte výšky patního držáku, takže uživatel koleno co nejblíže k čepu sedla jak je to možné. Femuru musí spočívat na sedadle, v mírném úhlu směrem dolů.

Utahování svorky bezpečně.

⚠ **Pozor: Nedávejte prsty do slotu nastavení.**

6. Nožní desky mohou být unášen ve 4 různých polohách (rozbíhavost), odstraněním šroubu pod přední hranou nohu na vložku s šestihranným klíčem a zvedání a otáčení stupačky. Ujistěte se, že spodní desku zářez umístěný v jedné ze čtyř slotů. Umístěte šroubu zpět do patní desce, jakmile je dosaženo požadované polohy.

5

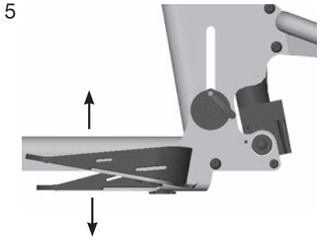

6

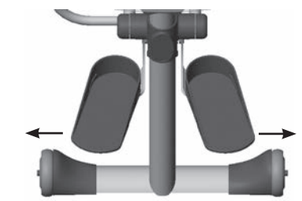

Hip Podpěry

7. Kyčelní podpěry jsou volitelné a mohou být odstraněny pro přenos. Šířka podpora kyčle může být nastavena uvolněním knoflíků pod sedadlem. Vždy pevně utáhnout.

Kyčelní podpěry mají řadu upevňovacích otvorů na zadní straně podložky, který umožní další pozice vertikálně i horizontálně. Polštářky mohou být také přišroubovány na rovné, 90 °, 180 ° nebo 270 ° poloze.

Zkontrolujte, zda na uchycení a rušení tím, že zařízení k plnému stoje a zase zpátky na sezení, aniž by uživatel se sídlem v přístroji, protože podložky nemusí fungovat perperfektně ve všech polohách.

7

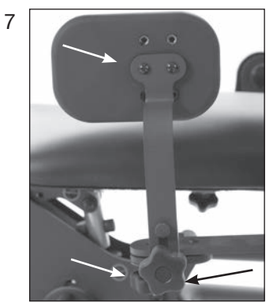

boční opěry

8. Tyto boční opěry jsou volitelné a mohou být odstraněny pro přenos. Laterální šířka podpěra může být nastavena uvolněním knoflíků na zadní straně jednotky. Boční hloubka uložení je možné nastavit uvolnění knoflíku na boku přístroje. Vždy pevně utáhnout.

Tyto boční opěry mají řadu upevňovacích otvorů na zadní straně podložky, který umožní další místa označená vertikálně i horizontálně. Polštářky mohou být také přišroubovány na rovné, 90 °, 180 ° nebo 270 ° poloze.

Zkontrolujte, zda na uchycení a rušení tím, že zařízení k plnému stoje a zase zpátky na sezení, aniž by uživatel se sídlem v přístroji, protože podložky nemusí fungovat perperfektně ve všech polohách.

8

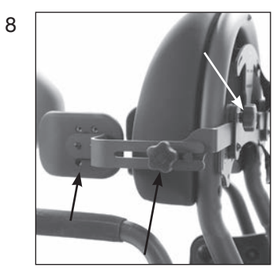

Úprava a využití-Evolv Produktová řada

Před zahájením jakékoliv úpravy důkladně přečíst všechny pokyny.

⚠ **Upozornění: Nikdy přemístit nohou desek, zatímco uživatel je ve stoje.**

Seat Depth / Back Angle / Back Výška

Odstraňte stín zásobník a přivést sedadlo až pod mírným úhlem.

1. Uvolněte knoflík na sedlové trubce umístěna pod sedadlem. Neodšroubovávejte hloubka sedáku knoflík na doraz Při nastavování sedadla.

Stlačit tlačítko pružiny a polohy tak, že zadní hip pivot se nachází co nejblíže k bokům uživatele. Utáhněte hloubky knoflíku sedadlo bezpečně.

Poznámka: Nastavení úhlu zad po každé změně hloubky polohy sedadla.

1

2. Chcete-li nastavit úhel zadní pomocí knoflíku umístěném na následující paži. Předtím, než stojí, je úhel zpět musí být nastaven tak, aby indikátor na straně přístroje je v zeleni.

Úhel lokátor zpět / sídlo se nachází na boku přístroje. Když je přístroj v poloze vsedě, zeleň označuje úhel zpět.

⚠ **Upozornění: Před stojí, indikátor sklon sedáku / zpět, musí být v zeleném. Chybné nastavení úhlu zpět v zeleném před stáním mohlo dojít k jeho zámku ve stoje, což způsobuje poškození jednotky.**

2

zelenou plochu

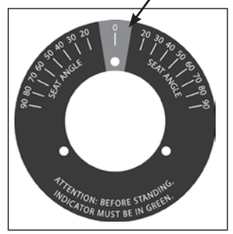

Tray / Přední Pad

3.Pro nastavení výšky panelu / přední podložku, uvolnit sponu umístěné těsně nad předním sloupci. Zvedněte zásobník na požadovanou výškovou úroveň uživatele a utahování svorky.

Pro nastavení hloubky zásobníku / přední podložku, uvolnit sponu umístěné bezprostředně pod patrem. Pohyb přední podložku do požadované polohy uživatele a utahování svorky.

⚠ **Caution:** While lowering the tray height, keep hands clear of the area underneath the tray.

3

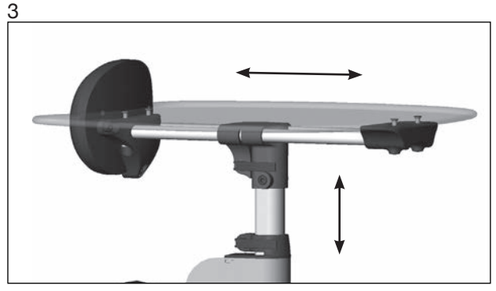

Knee Pad

4. K nastavení hloubky kolen, uvolní západka Han dle a pohyb do polohy. Utáhnout rohatkový rukojeť, když je dosaženo požadované polohy.

Umístěte kolenní podložku, takže koleno uživatele je ve středu kolen a jen 2 prsty zapadají mezi zadní nohy a sedadlem.

4

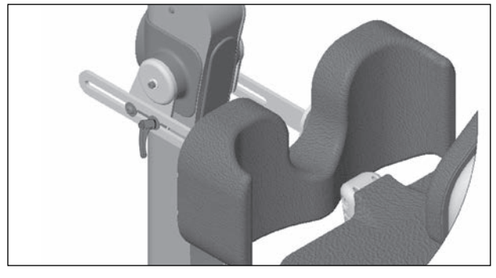

⚠ **Upozornění: Nikdy přemístit nožní desky s uživatelem ve stoje.**
⚠ **Pozor: Nedávejte prsty do slotu nastavení.**

Standardní Foot Desky

"Výšky Standardní nožní desky mají pouze nastavení výšky. Uvolněte svorku spojující nožní konzolu sedlovku nastavit výšku nohou deska."

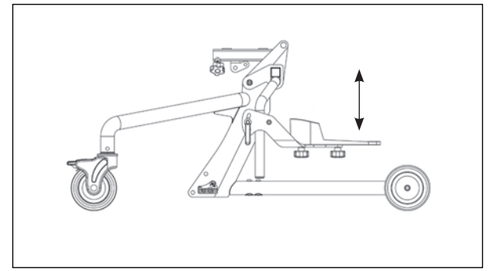

Adduction-Uvolněte knoflíky klouzat noha desek dohromady. Utáhněte knoflíky bezpečně.

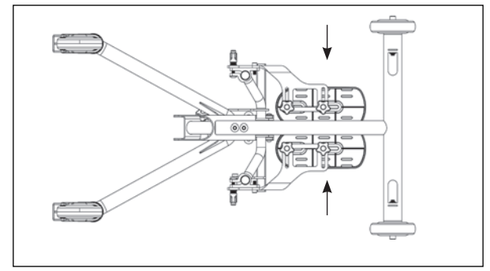

"Toe-in / rozbíhavost-Uvolněte knoflíky pod nohy desky, posuvná noha desky do polohy. utáhněte knoflíky bezpečně."

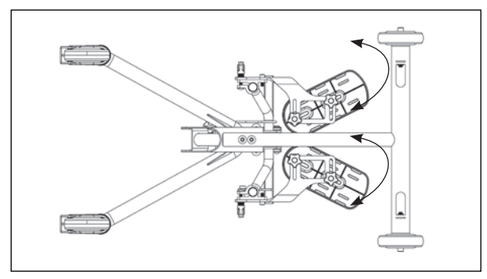

Multi-nastavitelná podpěra talíře

Plantární / dorzálním Uvolněte rohatkové kliky na nožička desek. Utáhněte.

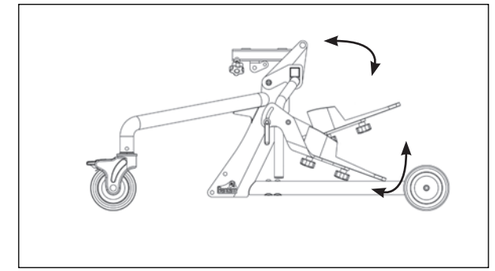

Dopředu / dozadu-Uvolněte knoflíky vespod nožní desky, posuvná noha talíře do polohy. Utáhněte knoflíky bezpečně.

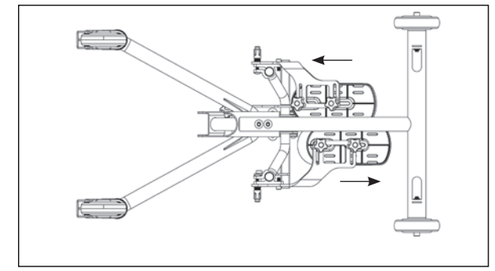

"Únos-Uvolněte rohatkové kliky na roztáhněte nohy desky, utáhnout bezpečně. Uvolněte knoflíky pod nohama deskami a slide nožní desky od sebe. Utáhněte knoflíky bezpečně."

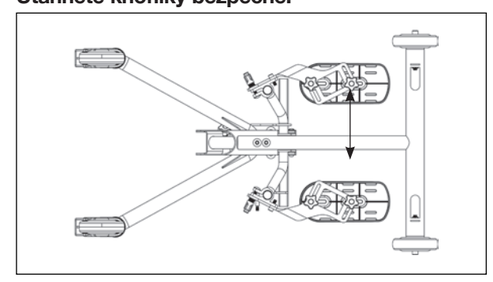

Standardní kolen

Standardní chrániče kolen mají pouze hloubky, výšky a padrotation úpravy. Chcete-li upravit kolen, povolte knoflíky a přesunout do správné polohy. je dosaženo Tightensecurely jednou požadovaná poloha.

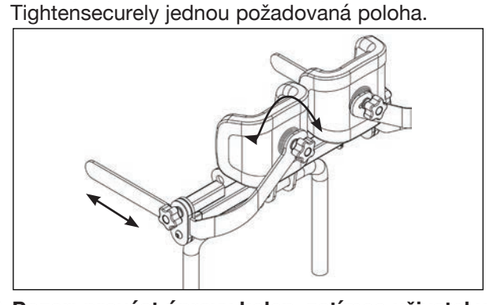

Standard Knee Pads

Swing-Away kolen vyklopí z cesty bydepressing červené tlačítko, mají také šířka andheight úprav. dotáhněte po dosažení desiredposition.

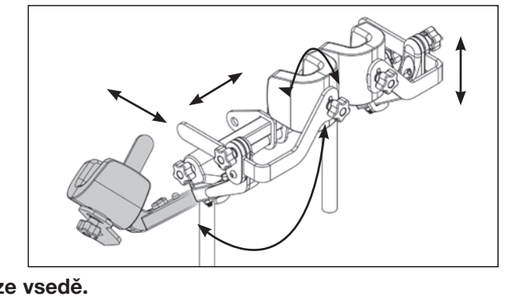

⚠ **Pozor: provést úpravy kolen, zatímco uživatel v jediné poloze vsedě.**

Mobile Option

Chcete-li zamknout nebo odemknout hnacích kol, otáčet hnací kolo zámku jednu čtvrtinu otáčky. Pomocí nastavení Push ráfku do polohy obručemi dopředu nebo dozadu, pro přenos nebo self-pohon. Utáhnout do nezaskočí.

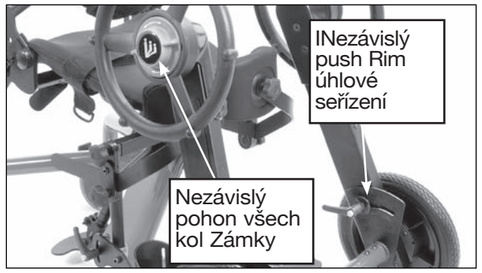

Head Support

Chcete-li nastavit hloubku opěrky hlavy, povolte knobon zadní opěrky hlavy a skluzavkou do desiredposition. Utáhněte.

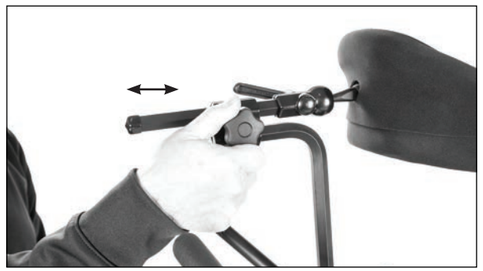

Pro nastavení výšky opěrky hlavy, povolte theknob na zadní straně, přechodem na požadované position.Tighten bezpečně.

Chcete-li nastavit úhel opěrky hlavy, povolte theratchet rukojeť a umístěte do požadovaného position.Tighten bezpečně.

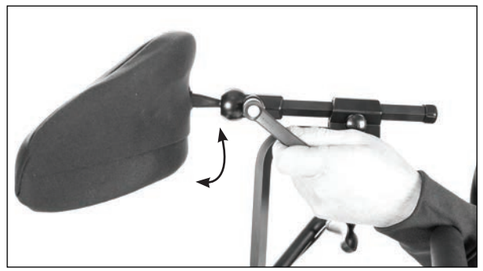

Regulátor Usage- (pokr.)

Režim na zádech

⚠ **Upozornění: Správně namontovány a nastaveny opěrky hlavy musí být použit s možností vleže.**

Tyto Bantam s vleže Option funguje zároveň jako Stander sit-to-stojan a na zádech Stander. To může být bezpečně přepínat mezi režimy podle libosti, bez odstranění uživatele z stander.

⚠ **Pozor: Do not Make zpět úpravy úhlu, zatímco vleže režimu.**

• Přístroj je uzamčen na zádech režimu, jakmile regulátor je nastaven v této poloze.

•Úpatí konzolové podpěry a podpora zpět jsou uzamčeny v „vzájemně vůči sobě v režimu v poloze na zádech. Pokud se v částečném vleže na zádech“ nebo plně vleže na zádech uživatel může být zvýšen do svislé polohy nebo „sestoupila do sklopené polohy.

• Pokud je přístroj uzamčen v režimu vleže, je nutné zvýšit pouze „jednotku na místě, kde se stupátko konzola přichází“ kolmo k podlaze. Nepokračují povýšit „přístroj za tento bod. Nutí jednotku povýšit přes jeho“ koncového bodu by mohlo mít za následek poškození přístroje.

• Jednotka je vybavena Mechlok obtokem. Tento mechanismus „zabraňuje poškození komponent v případě přejezdu zatímco“ uzamčena v režimu ‚na zádech‘. Pokud vleže režimu s opěrku nohou „sestavu proti sloupku sedadla (vertikální) se Mechlok“ bude aktivován bypass. Chcete-li udržet na zádech „pozici a sklopením sedadla, je nutné vytáhnout na“ vleže na zádech asistenčním zvládnout několik stupňů při současném snížení jednotku, dokud „se Mechlok obchvatu deaktivaci. Pokud se tak nestane, je Stander“ bude chovat, jako když je v „Sit-to-Stand“ mód, který umožňuje „uživateli návrat do sedu.

⚠ **Upozornění:. Když vleže režimu, pokud je dosažen limit, kde je „noha držák je kolmá k podlaze, ale uživatel přeje“ nadále rovnější vzpřímeném postoji, musíte změnit „regulátor sedět do režimu stand To umožní uživateli „pokračovat směrem vzpřímené stání bez poškození přístroje. „Koncový spínač na řezy režimu vleže aktuální k pohonu“, když opěrku nohou nosič je kolmá k podlaze, zabraňuje „nad-cestování a poškození jednotky.**

Bantam Extra Small
Bantam Small
Režim na zádech

Bantam Medium

Bantam Extra Small
Bantam Small
Režim na zádech

Bantam Medium

Režim na zádech

Bantam Extra Small
Bantam Small
neutrální Mode

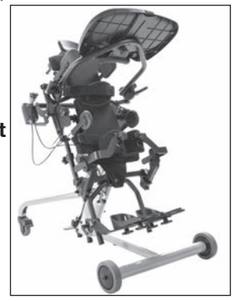

Bantam Medium

neutrální Mode

Bantam Extra Small
Bantam Small
Sit-to-Stand Mode

Bantam Medium

Sit-to-Stand Mode

Regulátor Usage-Bantam Výrobky na easystand.com/videos na krátkém videu na regulátoru usage.Designed s snadnost použití a bezpečnost a pohodlí uživatele v mysli, Controller (viz obrázek) je jediný bod ofoperation pro vleže možnost.

Regulátor má 3 polohy:
Neutrální, Sit-to-Stand, a Supinovaný

K dispozici je odpružený bezpečnostní límec (červená barva), který zabraňuje zbytečnému přepínání mezi režimy. Musí být liftedupward do Hlavice řadící páky, než bude možné změně režimu.

Sit-to-Stand Mode
Přístroj je uzamčen do sedu do režimu stand když noha držák uzamčené k základnímu rámu.

Upozorňujeme, že i když je regulátor nastaven na sednout do režimu stand, se destička držák noha musí být podána kolmo k podlaze a zajištěna na svém místě. V případě, že držák ještě není na svém místě Toho lze dosáhnout tím, že tlačí na na zádech pomoci kliku.

Poslouchat zvuk cvaknutí indikuje, že jednotka je uzamčena do sedu do režimu stand.

IPokud můžete přesunout podporu záda, nebo podstavce dopředu nebo dozadu, jednotka ještě není zamčený v sit do režimu stand.

Sit do režimu stand umožňuje uživateli přepínat mezi sezení a ve stoje. Kyčelního a kolenního otočné body formulovat při zachování konstantní úhly pro nosné konzole vzadu a nohy.

Důležité: Všechny hloubka sedáku a tyto úpravy paže by měly být spolu s řídící jednotkou v režimu Sit-to-Stand.

neutrální Mode
Regulátor by měl být nastaven pouze v neutrální poloze při přechodu mezi sit postavit a líné režimy polohování.

Nenechávejte regulátor v neutrální poloze s osobou v Bantam.

Neutrální poloha umožňuje nožní držáku podpěry a podporu zadní volně pohybovat na kyčelní a kolenní otočných bodů jít do částečné vleže nebo úplné vleže na zádech.

⚠ **Pozor: Pokud je nastavení úhlu zpět byly sklopené před přepnutím do neutrálního režimu, bude množství sklopit i nadále vzhledem k jeho předchozí úpravy. Například, v případě, že se upraví zpět na 10 stupňů klidovou zatímco pacient sedí, opěradel bude 10 stupňů pod rovnoběžně se sedlem, je-li jednotka umístěna v plném vleže na zádech. Pro komfort a bezpečnost pacienta, obsluhy a obsluha musí být plně vědomi zad nastavení úhlu a měl by před přechodem na neutrální nebo vleže režimy nastavení potvrďte „stejné barvy“ na hloubku sedáku a po paži.**

Bantam Extra Small
Bantam Small

Bantam Medium

Sit-to-Stand Mode

neutrální Mode

Úprava a použití-liliputka Medium ^ {*}

Před zahájením jakékoliv úpravy důkladně přečíst všechny pokyny.
23 pro použití.

V případě, že byl na zádech možnost objednat, najdete na straně

⚠ **Pozor: Nepoužívejte nastavení hloubky sedáku, zatímco uživatel je v jednotce.**
⚠ **Pozor: Ujistěte se, že barvy na sedlové trubce a po utkání ramene.**

Seat Hloubka

1. Před nastavování hloubky sedadla, ujistěte se, že theController je v poloze „Sit-to-Stand“. Shouldbe sedadel snížen na vsedě pro nejjednodušší nastavení.

2. Uvolněte knoflík na vnější pravé straně tubeframe sedla pod sedadlem. Jedna otáčka by měl být suf-fi-převodovkám.

3. Jednou rukou podporující zadní (pokud je ve výbavě) stlačit tlačítko pružiny na vnější levé straně seattube pod sedadlem. Použití zadní jako páka, movethe hloubky sedáku do požadované polohy, a upozorňuje, barvu. Pokud theseat hloubka nepohybuje volně, zkontrolujte, zda sedadlo upholsteryat přední sedadla, aby se zajistilo, že může volně klouzat s thetelescoping sedlový povrch, možná budete muset uvolnit to fromthe suchý zip. Suchý zip slouží k uchycení na frontu na přístroji.

Znovu utáhněte v tomto okamžiku. V případě, že jednotka není equippedwith zadní stranu, je tato úprava complete. Otherwise pokračovat.

4. Uvolněte knoflík na následující paži.

5. Jednou rukou podporovat zpětné montáži je otočit grayplunger páku ve středu knoflíku zcela otevřené. Then-continue uvolnit knoflík, dokud neucítíte odpor. DO NOT-continue otočit proti směru hodinových ručiček. Nutit knoflík minulé doraz může dojít k poškození mechanismu.

⚠ **Pozor: Ujistěte se, že máte jednu ruku podporující backassembly, obracející šedý píst páka způsobí back-assembly volně pohybovat.**

6. Použití zadní jako páka, upravit následující rameno sothat barvě hloubky sedadla obtisk shoduje okénko barva jízdního na tomto ramenu (windowas zobrazen indikátor).

Uvolněte šedou pístu páku znovu zapojit lockingplungers v přítlak. Možná budete muset partiallytighten knoflík a mírně posunout zpět sestavu toallow blokovacího čepu, aby se zapojily do polohy „domácí“. Fullyclose šedou plunžru páky a utáhněte knoflíky bezpečně.

7. Po dosažení požadované hloubky sedadla, otáčením backangle seřizovací takže sedadlo / záda a je v desiredangle.

Hip Podpěry
Volitelné kyčelní nosiče mohou být odstraněny za transferring.The šířku nosné kyčle je možné nastavit uvolnění theknobs pod sedadlem. Vždy pevně utáhnout.

Tyto boční opěry mají řadu uchycení holeson na zadní straně podložky, což umožňuje další positionsvertically a horizontally.on na rovnou, 90 °, 180 ° nebo 270 ° poloze.

Knee Pad
Chcete-li upravit kolen, povolte knoflíky a přesunout do správné polohy. Utáhnout bezpečně jednou požadované polohy je kompletní. Thestandard koleno destičky mají hloubku a nastavení rotace pad pouze. Kolenní chrániče natáčet pryč vyklopí z cesty bydepressing červené tlačítko, mají také šířka a výška úpravy.

⚠ **Pozor: provést úpravy kolen, zatímco uživatel je pouze v poloze vsedě.**

Head Support
Pro nastavení výšky opěrky hlavy, povolte knoflík na theback opce zad, přesun do požadované polohy a tightensecurely.

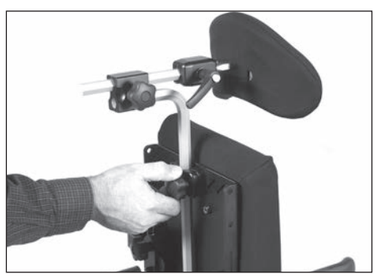

Kyčelní podpěry mají řadu upevňovacích otvorů na zadní straně podložky, která umožňuje další pozice vertikálně anthorizontally. Podložky mohou být také přišroubovány na rovné, 90 °, 180 ° nebo 270 ° poloze.

Zkontrolujte, zda na uchycení a rušení tím, že zařízení k plnému stoje a zpět do sedící again-without uživatel sedí v jednotce. Vzhledem k rozmanitosti úprav, které mohou být provedeny polštářky nemusí workproperly ve všech prostředích nebo konfiguracích.

noha desky
Nastavte stupačky povolením červenou ráčna rukojeť onthe stupačky, nahoru nebo dolů a do požadovaného úhlu, tightensecurely. Nožní desky možná invertovat pro zvýšení dosahu.

K nastavení hloubky opěrku hlavy, uvolnit knoflíkem onthe zadní opěrky hlavy a šoupátko do požadované polohy, utáhnout bezpečně.

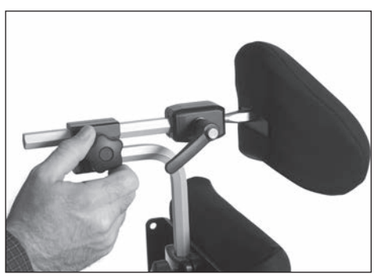

boční opěry
Volitelné boční opěry může být odstraněn pro transferring.The boční oporu šířka může být nastavena uvolnění theknobs na zadní straně jednotky. Vždy pevně utáhnout.

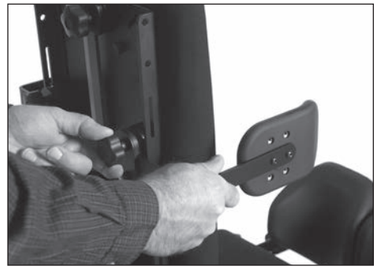

Back Option
Chcete-li nastavit úhel zpět, nastavte knoflík do požadované polohy.

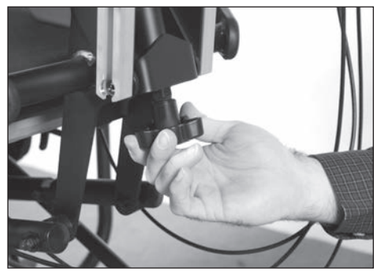

⚠ **Upozornění: Nikdy přemístit nohou desek, zatímco uživatel je ve stoje.**

"Chcete-li nastavit úhel opěrky hlavy, povolte západka rukojeť a místo do požadované polohy. Utáhněte."

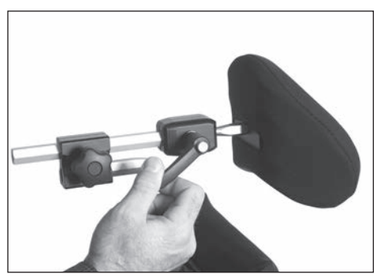

⚠ **Pozor: Extra péče by měla být věnována, pokud je zásobník upraven s pacientem sedí v jednotce, aby bylo zajištěno, že jsou podporovány truhly vesta, hrudní pás nebo podobné podpůrné zařízení. Boční vedení samy o sobě, a to i modely s předním vnitřním oblouku, by neměly být spoléhal na čelní podporu.**

⚠ **Pozor: Nikdy upravit nebo odstranit zásobník, zatímco pacient stojí nebo v částečně vstoje.**

Shadow Adjustment Tray
Pro nastavení zásobníku hloubku, uvolnit každý knoflíku, jak je znázorněno na doraz volné. Pak otočit šedou plunžru páku ve středu každého knoflíku zcela otevřené, dokud neuslyšíte „kliknutí". I nadále povolit knoflík, dokud neucítíte odpor. NEPOKRAČUJTE otočit proti směru hodinových ručiček. Nutit knoflík minulé doraz může dojít k poškození mechanismu.

Zásobník může být nyní zcela odstranit, nebo upravit do požadované polohy pomocí kliknutí klidové polohy jako vodítko.

Uvolněte šedé plunžrové páčky, aby se vrátil zamykací pístů v přítlak. Možná budete muset částečně dotáhnout knoflíky a mírným pohybem zásobníku tam a zpět, aby zajišťovací kolíky, aby se zapojily své „domácí" pozic. Plně uzavřít šedé plunžr páky a utáhněte knoflíky zajistěte zásobník.

Pro nastavení zásobníku úhlu, uvolnit jeden páka svorka přibližně otáčí po obou stranách zásobníku, kde jsou upevněny prodlužovací trubice, jak je znázorněno. Podpora zásobník jednou rukou před úplným uvolněním druhé páky svorku.

Pohybem povrchu zásobníku do požadovaného úhlu a dotáhnout oba pákové svorky bezpečně.

Swing-Away Shadow Adjustment Tray
Houpačka-away zásobník uvolnit jeden knoflík a swing zásobník pryč.

Pro nastavení zásobníku hloubku Uvolněte knoflík pod zásobníku, nastavit do požadované hloubky a pevně utáhnout.

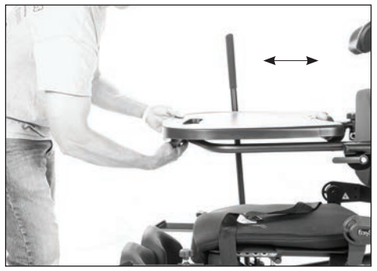

Pro nastavení zásobníku úhlu, uvolnit jeden páka svorka přibližně otáčí po obou stranách zásobníku, kde jsou upevněny prodlužovací trubice, jak je znázorněno. Podpora zásobník jednou rukou před úplným uvolněním druhé páky svorku.

Nastavte na požadovaném úhlu a pevně utáhnout
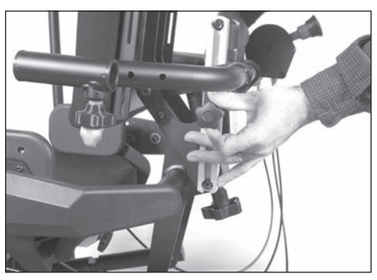
Swing-Away a Shadow Adjustment Tray
To Pro nastavení výšky zásobníku, uvolnit oba výstupky na zadní straně jednotky a nastavit požadované polohy. Utáhněte knoflíky bezpečně.