AltimateMedical

Instrukcje obsługi instrukcji

Dla linii produktów EasyP i Zing

EasyStand

Zing

(Upewnij się, że niniejsza instrukcja jest zawsze przy urządzeniu.)

Symbol legenda

UWAGA / OSTRZEŻENIE / UWAGA

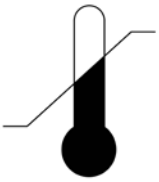

TEMPERATURA

Wpisz część zastosowań bf

DATA PRODUKCJI

(PUNKT RYZYKA ZMIAŻDŻENIA)

ZOBACZ INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

WILGOTNOŚĆ

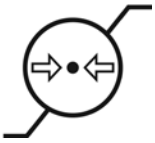

CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE

SN **NUMER SERYJNY**

PRODUCENT

CONFORMITÈ EUROPËENNE

TYLKO NA RECEPTĘ

MD **URZĄDZENIE MEDYCZNE**

Odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie mogą być umieszczone jako niesorsowane odpady komunalne. Musi być zebrany oddzielnie i musi być usuwany zgodnie z lokalnymi przepisami. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem, aby uzyskać informacje dotyczące likwidacji sprzętu.

ETYKIETA CERTYFIKACYJNA / UNIKALNA ETYKIETA IDENTYFIKACYJNA URZĄDZENIA

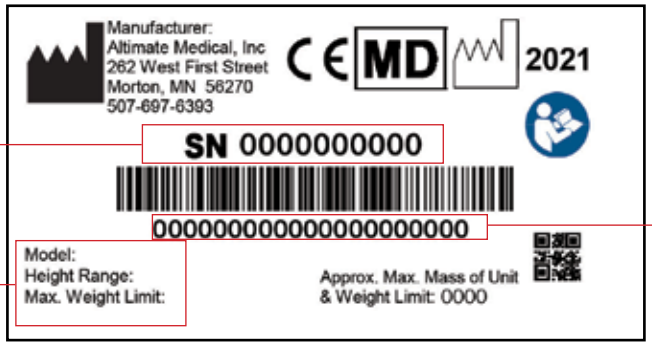

Numer seryjny

Unikalny identyfikator

Numer przedmiotu
opis przedmiotu

Data zakupu _____ Seryjny #_____

Spis treści

Wprowadzenie 1

Środki ostrożności 2

Specyfikacja techniczna 3

Korekty i użycie

- Zing przenośny rozmiar 1 5
- Zing Rozmiar 1 i Zing Rozmiar 2 8
- Bantam bardzo mały i bantam mały 15
- Medium Bantam. 20
- Wykorzystanie kontrolera Bantamu Supina 23
- Evolvolved Medium, Evololv Large i Evolvolv XT 25
- Medium i szybowiec duży 30
- StrapStand 32

Zastosowanie elektryczne 33

Przewodnik po Fit.

- Bantam bardzo mały i bantam mały 39
- Medium Bantam. 40
- Evolvolved Medium, Evololv Large i Evolvolv XT 41
- Medium i szybowiec duży 41
- StrapStand 42
- Zing Rozmiar 1 i Zing Rozmiar 2 42

Konserwacja. 43

Ponowne użycie 43

Poważne incydenty 43

Rozwiązywanie problemów 44

Ograniczona gwarancja 45

Wprowadzenie

Gratulacje na temat zakupu samego produktu medycznego. Altimate Medical zaprojektował nasze produkty ze swoimi potrzebami.

Altimate Medical Standing Opis
Altimate Medical Rating Products są przeznaczone dla osób, które są w stanie przenieść niezależnie lub przy pomocy od opiekuna i / lub urządzenia do podnoszenia. Są to przydatne narzędzie do rehabilitacji, domu, szkoły i pracy. Waszyngokalne ramki obsługują użytkownika przed siedzeniem do pozycji stojącej. Zing stojących ramek wspiera użytkownika z różnych pozycji do pozycji stojącej. Różne opcje, takie jak wsparcie, wybór podnoszenia ręcznego lub elektrycznego (jeśli dotyczy) mogą być dodawane w celu ułatwienia indywidualnych potrzeb.

Wskazania do użytku
Zing
Przenośny rozmiar Zing 1 jest wskazany dla większości osób ważących do 36 funtów. (16 kg) i do 36 “(91 cm) wysokości.
Rozmiar Zing 1 jest wskazany dla większości osób ważących do 70 funtów. (32 kg) i w zakresie wysokości do 44 “(112 cm).
Rozmiar Zing 2 jest wskazany dla większości osób ważących do 154 funtów. (70 kg) i w zakresie wysokości 40 “-60” (102-152 cm).

EasyStand
Bantam bardzo mały jest wskazany dla większości osób ważących do 50 funtów. (23 kg) i w zakresie wysokości 28 “-40” (71-102 cm).
Bantam mały jest wskazany dla większości osób ważących do 100 funtów. (45 kg) i w zakresie wysokości 36 “-54” (91-137cm).
Srodek Bantamowy jest wskazany dla większości osób ważących do 200 funtów. (90 kg) i w zakresie wysokości 4’-5’6 “(122-168 cm)
Nośnik Evolva jest wskazana dla większości osób ważących do 200 funtów. (90 kg) i w zakresie wysokości 4’-5’6 “(122-168 cm).
Duża ewolucja jest wskazana dla większości osób ważących do 280 funtów. (127 kg) i w zakresie wysokości 5’-6’2 “(152-188 cm).
Evolvolv XT jest wskazany dla większości osób ważących do 350 funtów. (159 kg) i w zakresie wysokości 6 ‘- “10” (183-209 cm).
Nośnik szybowca jest wskazany dla większości osób ważących do 200 funtów. (90 kg) i w zakresie wysokości 4’-5’6 “(122-168 cm).
Duża szybowca jest wskazana dla większości osób ważących do 280 funtów. (127 kg) i w zakresie wysokości 5’-6’2 “(152-188 cm).
Strzejska jest wskazana dla większości osób ważących do 350 funtów. (159 kg) i w zakresie wysokości 5’-6’5 “(152-195 cm).

Altimate medyczne produkty stojące mogą być stosowane przez klientów z porażeniem mózgowym, kręgosłupa bifidy, dystrofią mięśniową, uszkodzenie rdzenia kręgowego, urazu urazu mózgu i innych niepełnosprawności fizycznych i chorób.

Przeznaczenie
Zing linia produktów
Produkty Zing mają ręczną lub elektryczną płaską powierzchnię (opcja elektryczna oferowana wyłącznie na rozmiarze 2), która może być regulowana z podatna lub pozycja, aby zwiększyć tolerancję na pozycję stojącą pionow.

Linia produktów Bantam
Linia produktów EasyPTET Bantam ma ręczną windę, która ma pomóc osobom, które mają trudności z podniesieniem z siedzenia do pozycji stojącej. Linia Bantam ma również ręczną lub elektryczną powierzchnię płaską powierzchnię (jeśli urządzenie wyposażone), które można dostosować do różnych pozycji, aby zwiększyć tolerancję na pozycję stojącą pionow.

Evolvolv, Produkty Szybowców i Strassand
EasyPold Evolvolv, Produkty Szybowców i Strassstand mają na celu pomoc osobom, które mają trudności z podniesieniem pozycji siedzącej do pozycji stojącej.

Istotna funkcja i wydajność
Urządzenie ma służyć jako strukturę motywową i wspomagającą bezpiecznie i bezpiecznie przytrzymać i przejść przez użytkownika końcowego z pozycji siedzącej lub leżącej do pozycji, które mogą mieścić się od naozycji do stania; Dzięki zakresom regulowanych powierzchni wsporczych do rozsądnej i ergonomicznej pomieścić zamierzonego zakresu użytkowników, bez niechcianego ruchu w systemie.

Niniejsza instrukcja jest integralną częścią twojego systemu stojącego i powinien być całkowicie odczytany przez każdego, kto będzie obsługiwał urządzenie. Zapewni to Altimate medyczne produkty stojące są używane w najbardziej korzystny sposób.

Konieczne jest sprawdzenie urządzenia co najmniej raz w tygodniu, aby zapewnić, że jest w bezpiecznym stanie. Regulacje wymienione w niniejszej instrukcji obsługi można wykonać przez operatora, postępując zgodnie z instrukcjami użytkowania. Po dokonaniu regulacji sprawdza produkt, aby zapewnić, że wszystkie elementy sprzętowe i regulowane są prawidłowo zabezpieczone na instrukcje użytkowania. Wymiana zużytych części, głównych korekt lub innych ważnych korekt powinny być obsługiwane przez autoryzowanego dostawcy lub centrum serwisowego. Tylko Altimate Medical, Inc., zatwierdzone części zamienne należy stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności.

Wysokastego produktu medycznego są przepisywane przez wykwalifikowanego lekarza lub zawodowego / fizycznego terapeuty. Nie używaj bez konsultacji z lekarzem i protokołu odbierającego dla programu stałego. Brak skonsultowania wykwalifikowanego lekarza przed użyciem urządzenia może prowadzić do problemów medycznych. Wysokastalne produkty medyczne stałe muszą być używane z wykwalifikowanym obecnym opiekunem dorosłym. W przypadku wystąpienia wszelkich problemów, których nie można rozwiązać, czytając ten podręcznik, skontaktuj się z lokalnym dostawcą lub wywołaj Altimate Medical, Inc., AT + 1-800-342-8968 lub + 1-507-697-6393.

℞only

Przeciwwskazania
Stojący / wagowy łożysko może nie być opcją z następujących powodów:
Jeśli użytkownik ma poważne kurtki lub zakres zagadnień ruchu
Jeśli użytkownik ma ciężką osteoporozę lub kruchą chorobę kości
Jeśli użytkownik ma niedociśnienie ortostatyczne
Jeśli użytkownik przemienił połączenia

Środki ostrożności

- Przeczytaj i rozumiemy wszystkie środki ostrożności i instrukcje użytkownika przed użyciem. Zadzwoń do Altimate Medical w + 1-800-342-8968 lub + 1-507-697-6393 z jakimkolwiek pytaniam lub Dodatkowe informacje.
- Altimate medyczne produkty stałe nie powinny być używane bez konsultacji z wykwalifikowanym lekarzem. Brak skonsultowania wykwalifikowanego lekarza przed użyciem sprzętu może prowadzić do ciężkich problemów medycznych. Zalecamy ustalany i nadzorowany przez wykwalifikowany, zarejestrowany fizyczny terapeuta.
- Wysokastalne produkty stałe medyczne powinny być zawsze używane z wykwalifikowanym obecnym opiekunem dorosłym. Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki w sprzęcie.
- Altimate medyczne produkty stojące powinny być często sprawdzane, aby zapewni, e wszystkie nakrętki, śruby i regulowane części są mocno dokręcone.
- Nie dokonywać dostosowań do samotnych produktów medycznych, gdy użytkownik stoi w sprzęcie. Wyjątek: Jeśli opcja SOFINE została zamówiona dla rozmiaru przenośnego Zing 1 Patrz strona 7, rozmiar Zing 1, Zing Rozmiar 2 Patrz strona 23. Zmiany pozycji muszą być wykonywane lub nadzorowane przez kwalifikowany opiekun lub profesjonalista medyczny.
- Brak części serwisujących użytkownika w środku. Nie obsługuj tego urządzenia w użyciu.
- Konieczne jest sprawdzenie wysokiego tygodniowego produktu Altiment Medical Cently, aby zapewnić, że jest w bezpiecznym stanie. Zwrócić szczególną uwagę na luźny sprzęt. Gdyby Twoja jednostka jest wyposażona w opcjonalną opcję elektryczną, sprawdź kable elektryczne dla dowolnego zużycia i upewnić się, że są prawidłowo podłączone. Wymiana zużytych części, Główne korekty lub inne ważne poprawki powinny być obsługiwane przez autoryzowany dealer lub centrum serwisowe. Tylko Altimate Medical, Inc. Zatwierdzone części zamienne należy stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności.
- Jeśli w środowisku domowym używa się wysokiej klasy medycznej, sprawdź swoją jednostkę przed każdym użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń ani nieoczekiwan ych Nosić do jednostki, która mogła być niezamierzona przez zwierzęta, szkodniki lub dzieci.
- Nigdy nie zmienia zmian podkładów, podczas gdy użytkownik w pozycji stojącej. Skonsultuj się z terapeutą lub lekarzem, aby uzyskać odpowiednie miejsce docelowe i kąt.
- Nigdy nie podnoś nóg ani nie wyłącz oparcia na przedni na przedni, przy użyciu następującego regulacji ramienia. Tylko opcja na supina (tylko Bantam) może być użyta do podno szenia najlosunku z jednoczesnym rozwiązaniem oparcia.
- Upewnij się, że niezbędne opcje wsparcia i wyrównania są w pozycji przed umieszczeniem użytkownika do pozycji stojącej.
- Oczekiwana żywotność wysokości samoprzylepnych produktów medycznych jest uważana za 5 lat w normalnych warunkach użytkowania. Uwaga: Może się to różnić w zależności od częstotliwości użytkowania.
- Pacjent jest zamierzonym operatorem, gdy jest używany w środowisku opieki zdrowotnej w domu.
- Jeśli potrzebujesz przesunąć EasyPTET Bantam z jednego pomieszczenia na drugą, dowolna powierzchnia, która jest częścią głównej struktury (i jest wygodne), takie jak oparcie mogą być używane..
- Jeśli potrzebujesz przesuwania Evevent Evolvold lub szybowca stojąca ramka z jednego pokoju do drugiej, dowolna powierzchnia, która jest częścią głównej struktury (i jest wygodna), takich jak Można stosować oparcie lub taca / przednia kolumna.
- EasyPtand Bantam, EasyPevent Evolv, EasSpand szybowiec, Zing Przenośny rozmiar 1 i rozmiar Zing 2 spełniają odpowiednie wymagania EN 12182: 2012 (standard testowy). Rozmiar Zing 1 spełnia obowiązujące wymagania EN12182: 1999 (standard testowy) do wytrzymałości, trwałości i stabilności przechyłu.
- Prosimy o kontakt z Altimate Medical, Inc., dla odpowiednich danych klinicznych, literatury, wytrzymałości i informacji na temat trwałości i wyników testowych w stosownych przypadkach.
- Nie zaleca się transportu urządzenia z użytkownikiem w pozycji stojącej.
- Ekstremalne ruchy bocznie lub przód do tyłu mogą spowodować napiwek jednostki.
- Zaleca się, aby sprzęt jest przechowywany przy normalnej temperaturze pokojowej i poziomie wilgotności.
- Altimate Medical Ronting Products są specjalnie zaprojektowane do stosowania z altamicznych akcesoriów i opcji medycznych. O ile nie zaznaczono inaczej, akcesoria i opcje Od innych producentów nie zostały przetestowane przez Altimate Medical i nie są zalecane do użytku z samotnymi produktami medycznymi.
- Modyfikacje produktów nie są zalecane i unieważni gwarancj.
- EasyPave Evolvolv, Bantam i rozmiar Zing 2 z opcjonalną winą elektryczną spełnia wymagania IEC 60601-1 i 60601-1-2. *
- Blokada koła w opcji mobilnej jest utrzymanie jednostki na miejscu podczas przesyłania lub stacjonarnego stacjonarnego i nie jest przeznaczony do użycia jako hamulca dynamicznego, aby zatrzymać walcowanie jednostka mobilna.

⚠ **OSTRZEŻENIE:** Pielęgnacja należy podjąć podczas obsługi tego sprzętu wokół innego sprzętu, aby uniknąć wzajemnej ingerencji. Potencjalne elektromagnetyczne lub inne zakłócenia mogą nastąpić do tego lub innego sprzętu. Spróbuj zminimalizować tę ingerencję, nie używając innego sprzętu w połączeniu z tym urządzeniem.*

⚠ **OSTRZEŻENIE:** Nie wykonuj żadnej konserwacji ani serwisowania, gdy urządzenie jest używane.

⚠ **OSTRZEŻENIE:** Główna wtyczka zasilania jest używana jako podstawowy środek odłączenia podczas ładowania. Upewnij się, że główna wtyczka jest dostępna, gdy sprzęt jest w trybie ładowania / operacji. *

⚠ **OSTRZEŻENIE:** Nie można wirować zasilacz / kable ładowarki wokół szyi. Kalowane kable mogą powodować uduszenie. *

⚠ **OSTRZEŻENIE:** Natychmiast skontaktuj się z Altiment Medical, jeśli przestrzegasz zmian w wydajności tego urządzenia.

⚠ **OSTRZEŻENIE:** Trzymaj sprzęt z dala od podgrzewanej powierzchni lub ciepła wychodzącego z kominka, cieplejsze itp.

⚠ **OSTRZEŻENIE:** Trzymaj ten sprzęt z dala od wilgoci pochodzącego z nebulizatora lub czajnika parowego.

⚠ **OSTRZEŻENIE:** Sprzęt ten musi być przechowywany poza zasięgiem dzieci (innych niż pacjent), zwierzęta i szkodniki.

⚠ **UWAGA:** Waszyngton jest skonstruowany z materiałów, które nie obsługują spalania w normalnych warunkach. Dla bezpieczeństwa pacjenta i uczęszczania do personelu, nie pozwól, aby bałagan lub zanieczyszczenia były przechowywane lub gromadzone na sprzęcie lub wokół urządzenia.

⚠ **UWAGA:** Ten sprzęt został zaprojektowany, aby pomieścić szereg użytkowników; Dlatego urządzenie ma różne szczeliny regulacyjne i otwory. Unikaj umieszczania palców lub innych części ciała w którymkolwiek z tych obszarów.

⚠ **OSTRZEŻENIE:** Podobnie jak w przypadku dowolnego sprzętu tapicerowanego, palenia w produkcie lub wokół produktu lub odsłonięcie go do bezpośredniego źródła zapłonu, takiego jak nagrzewnica przestrzeni lub pożar.

⚠ **UWAGA:** Podczas używania Ten sprzęt ma różne części ruchome, zapoznaj się z urządzeniem i unikaj umieszczania rąk lub palców w pobliżu dowolnego z tych obszarów.

⚠ **OSTROŻNIE:** Doradzaj przez osoby postronne, aby utrzymać się przez urządzenie podczas użytkowania.

** Tylko opcja podnoszenia elektrycznego*

Specyfikacja techniczna

- Jeśli użytkownik nie spełnia poniższych specyfikacji i nie został właściwie zamontowany przez wykwalifikowanego terapeuty lub lekarza, Altimate Medical, Inc., nie zaleca korzystania z naszych produktów stojących.

Zing specyfikacje:

Zing Przenośny rozmiar 1- został zaprojektowany, aby pomieścić większość osób do 36 “(91 cm) i do 36 funtów. (16 kg).
Ogólne wymiary Zing Przenośny rozmiar 1 (przybliżony):
Wymiary: 32 “x38.5” x33.5 “(815 x 980 x 850 mm)
Waga: 19 funtów (8,6 kg)
Maksymalna masa plus jego bezpieczne obciążenie robocze wynosi około 000 funtów. (000 kg)
Maksymalna szerokość wynosi 000 “(000 mm)
Maksymalna wysokość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji stojącej wynosi 00 “(0000 mm)
Maksymalna długość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji naozycyjnej wynosi 00 “(0000 mm)
Zing Size 1- jest zaprojektowany, aby pomieścić większość osób do 44 “(112 cm) i do 70 funtów. (32 kg)
Ogólne wymiary rozmiaru Zing 1 (przybliżone):
Maksymalna masa plus jego bezpieczne obciążenie robocze wynosi około 000 funtów. (000 kg)
Maksymalna szerokość wynosi 000 “(000 mm)
Maksymalna wysokość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji stojącej wynosi 00 “(0000 mm)
Maksymalna długość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji naozycyjnej wynosi 00 “(0000 mm)
Zing Size 2- ma na celu pomieścić większość osób do 40 “-60” (102-152 cm) i do 154 funtów. (70 kg)
Ogólne wymiary rozmiaru Zing 2 (przybliżone):
Maksymalna masa plus jego bezpieczne obciążenie robocze wynosi około 299 funtów. (136 kg)
Maksymalna szerokość wynosi 28,75 “(730 mm)
Maksymalna wysokość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji stojącej wynosi 71 “(1803 mm)
Maksymalna długość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji naozycyjnej wynosi 72 “(1829 mm)
Aby uzyskać bardziej szczegółowe specyfikacje Odwiedź naszą stronę ZingSters.com

Dane techniczne WASYSTET::

Bantam (bardzo mały) - jest zaprojektowany, aby pomieścić większość osób od 28 “-40” (71-102 cm) i do 50 funtów. (23 kg)
Bantam (mały) - został zaprojektowany, aby pomieścić większość osób od 36 “-54” (91-137cm) i do 100 funtów. (45 kg)
Ogólne wymiary Bantamu bardzo małe / małe (przybliżone):
Maksymalna masa plus jego bezpieczne obciążenie robocze wynosi około 160 funtów. (73 kg)
Maksymalna masa plus jego bezpieczne obciążenie robocze wynosi około 210 funtów. (95 kg)
Maksymalna szerokość wynosi 30 “(762 mm)
Maksymalna wysokość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji stojącej wynosi 65 “(165 cm)
Maksymalna długość, podczas gdy jednostka jest w pozycji naozycyjnej wynosi 64 “(162 cm)
Bantam Medium- został zaprojektowany, aby pomieścić większość osób od 4’0-5’6 “(122-168 cm) i do 200 funtów. (91 kg)
Ogólne wymiary medium Bantamu (przybliżone):
Maksymalna masa plus jego bezpieczne obciążenie robocze wynosi około 125 funtów. (56,7 kg)
Maksymalna szerokość wynosi 24 “(39 cm)
Maksymalna wysokość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji stojącej wynosi 39 “(99 cm)
Maksymalna długość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji naozycyjnej wynosi 48 “(122 cm)
Evolvolved Medium - został zaprojektowany, aby pomieścić większość osób od 4’0 “-5’6” (122-168 cm) i do 200 funtów. (90 kg)
Wymiary ogólne Evolvolved Medium (przybliżone):
Maksymalna masa plus jego bezpieczne obciążenie robocze wynosi około 153 funtów. (69 kg)
Maksymalna szerokość wynosi 000 “(000 mm)
Maksymalna wysokość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji stojącej wynosi 76 “(193 cm)
Maksymalna długość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji stojącej wynosi 00 “(0000 mm)
Evolv Large - jest przeznaczony do pomieszczenia większości osób od 5’0 “-6’2” (152-188 cm) i do 280 funtów. (127 kg)
Ogólne wymiary Evolvolvo dużej (przybliżone):
Maksymalna masa plus jego bezpieczne obciążenie robocze wynosi około 153 funtów. (69 kg)
Maksymalna szerokość wynosi 000 “(000 mm)
Maksymalna wysokość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji stojącej wynosi 79 “(201cm)
Maksymalna długość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji stojącej wynosi 00 “(0000 mm)
Evolvol XT - został zaprojektowany, aby pomieścić większość osób od 6’0 “-6’10” (183-209 cm) i do 350 funtów. (159 kg)
Ogólne wymiary Evolvold XT (przybliżone):
Maksymalna masa plus jego bezpieczne obciążenie robocze wynosi około 170 funtów. (77 kg)
Maksymalna szerokość wynosi 000 “(000 mm)
Maksymalna wysokość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji stojącej wynosi 83 “(211cm)
Maksymalna długość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji stojącej wynosi 00 “(0000 mm)
Medium szyber - jest zaprojektowany, aby pomieścić większość osób od 4’0 “-5’6” (122-168cm) i do 200 funtów. (90 kg)
Ogólne wymiary medium błyskawicznego (przybliżone):
Maksymalna masa plus jego bezpieczne obciążenie robocze wynosi około 205 funtów. (93 kg)
Maksymalna szerokość wynosi 000 “(000 mm)
Maksymalna wysokość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji stojącej wynosi 76 “(193 cm)
Maksymalna długość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji stojącej wynosi 00 “(0000 mm)
Głośnik duży - został zaprojektowany, aby pomieścić większość osób od 5’0 “-6’2” (152-188 cm) i do 280 funtów. (127 kg)
Ogólne wymiary dużego szybowca (przybliżone):
Maksymalna masa plus jego bezpieczne obciążenie robocze wynosi około 205 funtów. (93 kg)
Maksymalna szerokość wynosi 000 “(000 mm)
Maksymalna wysokość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji stojącej wynosi 79 “(201cm)
Maksymalna długość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji stojącej wynosi 00 “(0000 mm)
Strapstand - jest przeznaczony do pomieszczenia większości osób od 5’0 “-6’5” (152-195 cm) i do 350 funtów. (159 kg)
Ogólne wymiary Strassand (przybliżone):
Maksymalna masa plus jego bezpieczne obciążenie robocze wynosi około 000 funtów. (000 kg)
Maksymalna szerokość wynosi 000 “(000 mm)
Maksymalna wysokość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji stojącej wynosi 00 “(0000 mm)
Maksymalna długość, podczas gdy jednostka znajduje się w pozycji stojącej wynosi 00 “(0000 mm)
Aby uzyskać bardziej szczegółowe specyfikacje Odwiedź naszą stronę EasyPare.com

Dane techniczne- (cd.)

- Jeśli urządzenie było narażone na działanie temperatur mniejsze niż 41˚F (5˚C), urządzenie musi ogrzać do temperatury roboczej przed użyciem. Jeśli jednostka była w gorącym rodowisku lub narażona na bezpośrednie światło słoneczne, upewnij się, że wszystkie części są wygodne i bezpieczne, aby dotknąć przed pozwoleniem na użycie pacjenta. Planuj i pozwolić do 12 godzin na sprzęt do aklimatyzacji, jeśli został zapisany lub narażony na ekstremalne temperatury.

Zing Size 1, Zing Size 2, Bantam Extra Mała, Bantam Mała, Evolv Line i linia produktów szybowca

Warunki pracy

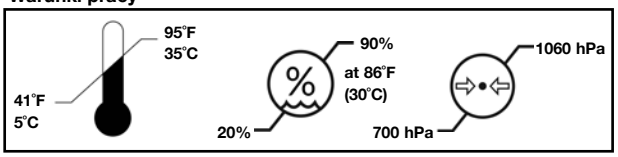

Warunki przechowywania / transportu

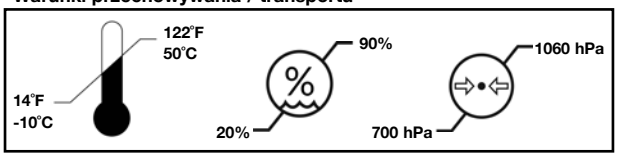

Zing Portable Size 1

Warunki pracy

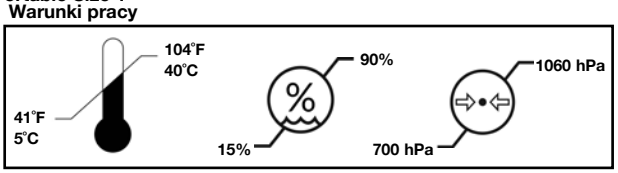

Warunki przechowywania / transportu

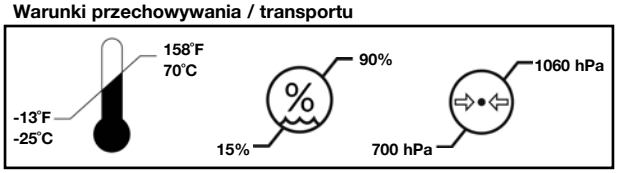

Bantam Medium

Warunki pracy

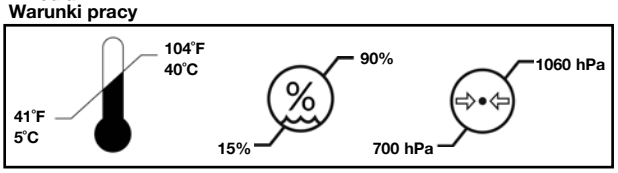

Warunki przechowywania / transportu

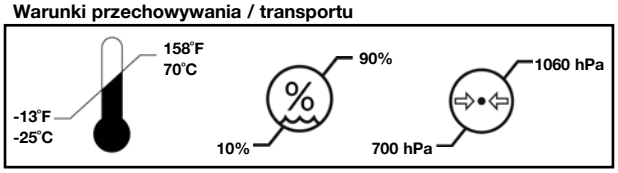

- Wysokośrodkowane produkty medyczne mogą być stosowane na maksymalnej wysokości 9 842,52 stóp (3000 metrów).
- Urządzenie to powoduje mniej niż 60 dB hałasu podczas pracy.
- Oczekiwana żywotność wysokościowego produktu medycznego jest uważana za 5 lat w normalnych warunkach użytkowania. Uwaga: Może się to różnić w zależności od częs totli wości użytkowania. Niektóre elementy, takie jak bateria lub tapicerka, mogą wymagać częstszej wymiany w zależności od indywidualnego użycia.
- Jeśli musisz przewieźć Altimate Medical Stal Product w pojeździe, zabezpiecz urządzenie, więc nie porusza się. Po przeprowadzeniu transportu Astymatyczny produkt medyczny, aby zapewnić odpowiednio dokręcone sprzęt, a wszystkie opcje są zabezpieczone.
- Wyposażenie stojące jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz tylko na powierzchniach poziomowych. Trzymaj kółka zablokowane podczas użytkowania.
- Zaleca się, aby sprzęt jest przechowywany przy normalnej temperaturze pokojowej i poziomie wilgotności.
- NBrak części serwisowych użytkowników w systemie siłownika elektrycznego i jego komponentów. Wymiana baterii i jej instrukcje są przeznaczone wyłącznie dla wykwalifi kowanych techników lub personelu serwisowego. Nieautoryzowana usługa lub wymiana przez niewystarczająco przeszkolony personel może prowadzić do zagrożenia.
- **Biokompatybilność i stwierdzenie alergenu:** Materiały stosowane w budowie altalnych produktów medycznych są określone jako możliwie największym naciskiem na korzyści medyczne dla najszerszego zakresu użytkownika. Użytkownicy, którzy znali wrażliwość na pewne materiały mogą pytać o konkretne informacje na temat konkretnych składników. Ogólnie rzecz biorąc, materiały, które mogą skontaktować się z użytkownikiem, są tkaniną powlekaną poliuretanową; Tkaniny z dzianiny poliestrowej; ABS, polipropylen i tworzywa sztuczne nylonowe; i poliestrowa farba na sucho. Nasze produkty są wolne od lekkich i RoHS Substancje niebezpieczne.
- Kontrola ręczna, elementy tapicerki i taca, jeśli tak są wyposażone, są częściami zastosowanymi typu bf.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie używaj urządzenia poza warunkami środowiskowymi podanymi w specyfikacji technicznej. Obsługa urządzenia poza określonym środowiskiem warunki doprowadzą do zagrożenia.

Klasyfikacja

- Rodzaj ochrony przed porażeniem prądem: Wyposażenie klasy II ME podczas ładowania i wewnętrznie zasilany.
- Stopień ochrony przed porażeniem prądem (rodzaj części zastosowań): Typ części zastosowań BF.
- Stopień ochrony przed wnikaniem wody lub cząstek stałych: IP21..
- Tryb działania: Cykl pracy 5% max, 1 minutę na / 19minf.
- Sposób (y) sterylizacji lub dezynfekcji: nie ma być sterylizowane lub dezynfekowane.

IP21

- Stopień ochrony sprzętu przed dostępem do części niebezpiecznych z palcem testowym (długość 12 mm X 80 mm) i stopień ochrony przed wnikaniem stałych obiektów obcych ≥ 12,5 mm średnicy.

Informacja o baterii (tylko winda elektryczna)

Medium Bantam.
Make: Timotion.
Model TBB6.
Uszczelniony żel kwasowy
24 VDC X 5 AH
Prąd wstępny (rysunek ładowania): <1,25a

Zing Size 2, Bantam Extra Małe / Małe, Evolvolved Medium / Duży / XT i Medium / Duży
Make: Linak.
Model: CB8A.
Uszczelniony żel kwasowy
24 VDC X 9A
Prąd wstępny (ładunek ładowania): Brak danych

Regulacja i użytkowanie-Zing Przenośne przeczytaj wszystkie instrukcje dokładnie przed rozpoczęciem jakichkolwiek regulacji.

⚠ **UWAGA: Tace nie powinny być ładowane większe niż 10 funtów. (4.5 kg). Używaj ostrożności podczas pozycjonowania masztu z dowolnym. obiekt na tacy.**

Rozwija się

Rozłóż trzy nogi i pozycję, jak pokazano. Zablokuj mechanizm środkowy, naciskając go do zamka Pałek pin w pozycji. Biały symbol blokady będzie widoczny, gdy urządzenie jest zablokowane.

⚠ **UWAGA: Uważaj na punkt szczypania między uchwytem a tylną nogą.**

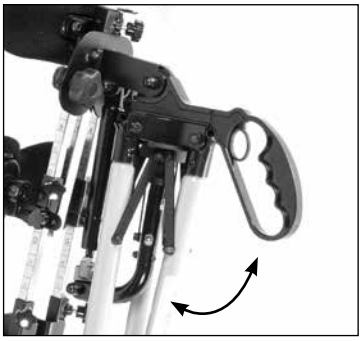

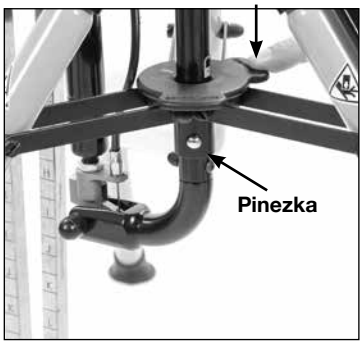

Zmiana z naozycji do skłonności

Poluzuj pokrętło i naciśnij przycisk sprężyny na rurze, aby usunąć zespół podajnika na pasku. Do użycia tacy podatkowej naciśnij przycisk sprężyny, włóż zespół podajnika, umieścić w pożądanej pozycji i mocno dokręć pokrętło.

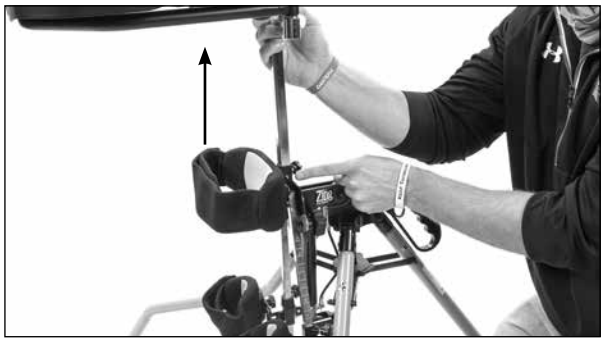

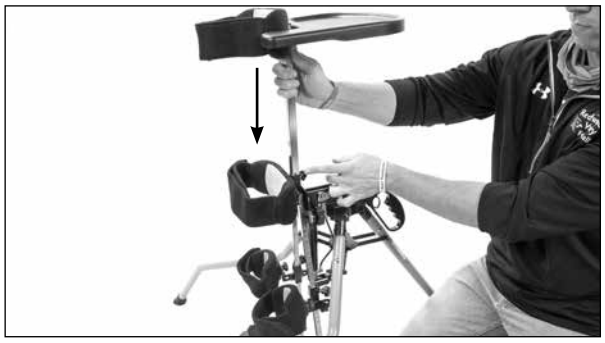

Poluzuj pokrętła na dnie płyty stóp. Obróć o 180 stopni, jak pokazano. Dokręć pokrętło bezpiecznie. Powtórz kroki dla drugiej płyty stóp.

Pozycja podatna **Pozycja supiny**

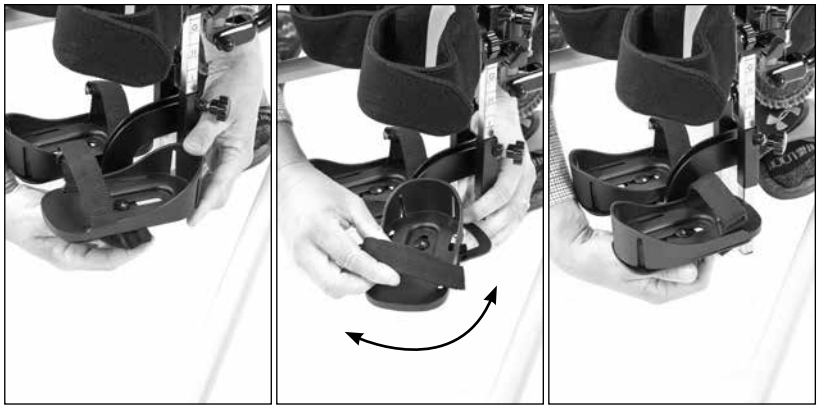

Tace-Supina

Wysokość

Aby wyregulować wysokość podajnika, poluzować pokrętło z tyłu urządzenia i ustawić do żądanej pozycji. Dokręć pokrętło bezpiecznie.

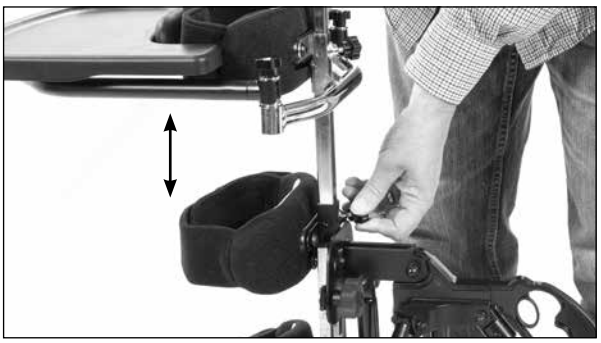

Głębokość

Aby dostosować głębokość podajnika, poluzuj pokrętło pod tabelą, ustaw do żądanej pozycji. Dokręć pokrętło bezpiecznie.

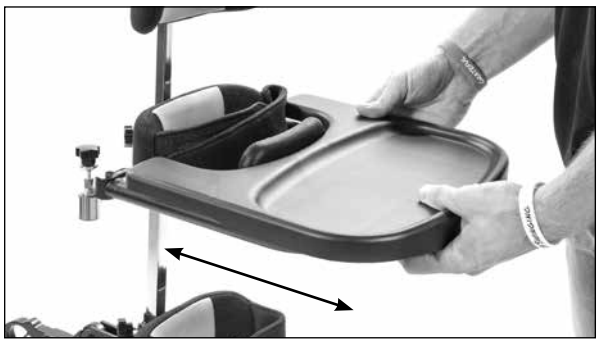

Huśtawka
Odsunąć tacę, rozluźnij pokrętło z jednej strony, dopóki nie będziesz w stanie huśtać tacy. Huśtawka, aby pozwolić na transfery.

Tace-Prone.

Wysokość
Aby dostosować wysokość tacy, poluzuj pokrętło z tyłu urządzenia i ustawiony na żądaną pozycję. Dokręć pokrętło bezpiecznie.

Kąt
Aby przyspieszyć kąt podajnika, poluzuj pokrętło z boku tacy i ustawić na żądaną pozycję. Dokręć pokrętło bezpiecznie.

Nakolanniki

Wysokość
Aby dostosować wielofunkcyjną wysokość podkładki do kolan, poluzuj pokrętło. Dostosuj do żądanej pozycji. Mocno dokręcić.

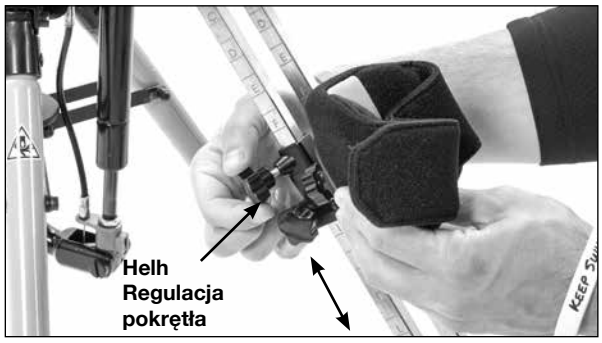

Głębokość / kąt
Aby dostosować wielofunkcyjną głębokość podkładki do kolan, poluzuj pokrętło. Dostosuj do żądanej pozycji. Mocno dokręcić. Aby dostosować wielofunkcyjną pozycję podkładki do kolan, poluzuj pokrętło i przesuń lub obróć do żądanej pozycji. Mocno dokręcić.

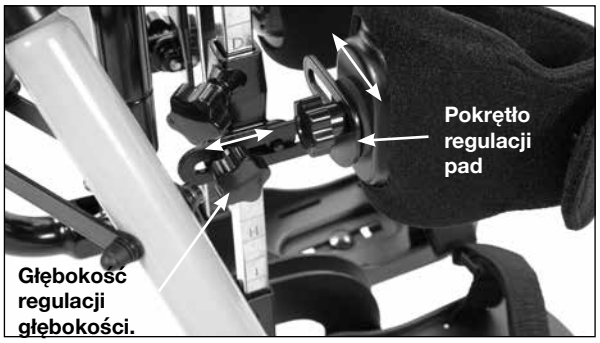

Płyty stóp

⚠ **Uwaga: Nigdy nie zmienia położenia płyt stóp dziecka w pozycji stojącej**.

Wysokość
Aby wyregulować wysokość płytki stopowej, poluzować pokrętło i ustawiony na żądaną pozycję. Dokręć pokrętło bezpiecznie.

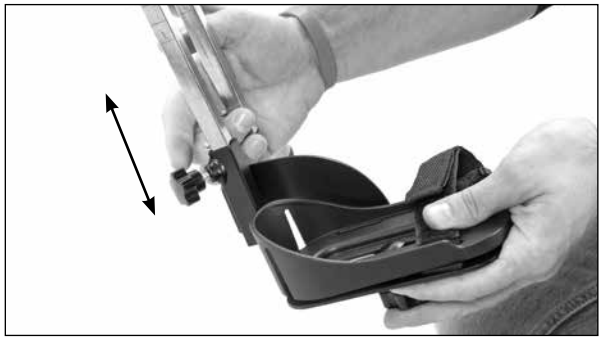

Toe-in/Toe-out
Aby dostosować palce / uprowadzenie / uprowadzenie, poluzuj pokrętła pod płytkami stóp, przesuń płytki stopy na pozycję. Dokręć pokrętła bezpiecznie.

⚠ **OSTRZEŻENIE: Nigdy nie ruszaj ani nie noszą standardy z dzieckiem.**

Wsparcie głowy

Wysokość

Aby dostosować wysokość wspornika głowicy, poluzować pokrętło i ustawiony na żądaną pozycję. Dokręć pokrętło bezpiecznie.

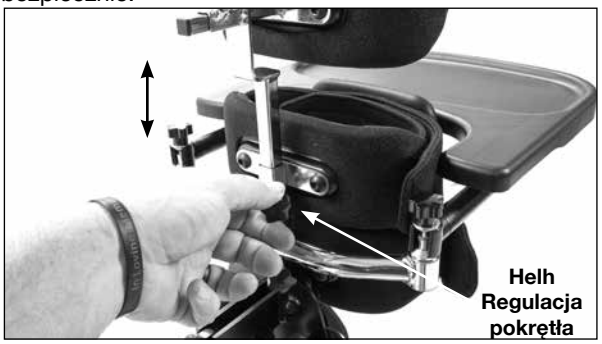

Głębokość

Aby dostosować głębokość wspornika głowicy, poluzuj pokrętło i ustawiony na żądaną pozycję. Dokręć pokrętło bezpiecznie.

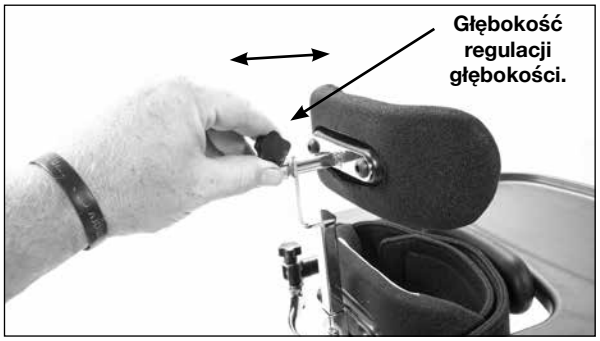

Pasy tapicerskie i tapicerskie

Tapicerka jest skonstruowana z materiałem neoprenowym kompatybilnym na rzep. Padełko miednicy. Część mocowania haków będzie przestrzegać dowolnej części powierzchni tapicerki. Używaj ostrożności Podczas montażu pacjenta, aby pasy tapicerskie były bezpiecznie przymocowane i nie spowodują żadnego niepożądanego ograniczenia, uduszenia lub uduszenia pacjenta. Pacjenci, którzy mogą być hiper-czuciami lub podatni na alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, powinny być ściśle monitorowane, dopóki nie wiadomo, jeśli może wystąpić reakcja. Nie ma naturalnego lateksu używanego w żadnych materiałach w standardzie przenośnym Zing. Materiały tapicerskie stosowane obejmują poliester, nylon, neopren i poliuretan.

Uprowadzać każdą nogę do żądanej pozycji do 15 stopni na nogę. Mocno dokręcić.

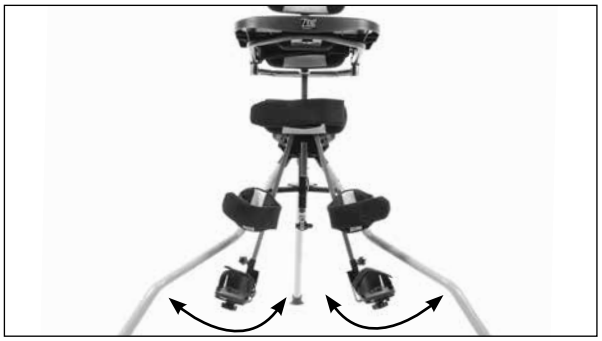

Skłonny

Jedną ręką podtrzymującą urządzenie, dostosowując się do żądanej pozycji na naciśnięciu dźwigni na tylnym uchwycie i przechylaniu. Można to zrobić z użytkownikiem w urządzeniu.

Uprowadzenie

Aby dostosować uprowadzenie nogi, poluzuj pokrętło za podkładką miednicy.

Supinum

Jedną ręką podtrzymującą urządzenie, dostosowując się do żądanej pozycji na naciśnięciu dźwigni na tylnym uchwycie i przechylaniu. Można to zrobić z użytkownikiem w urządzeniu.

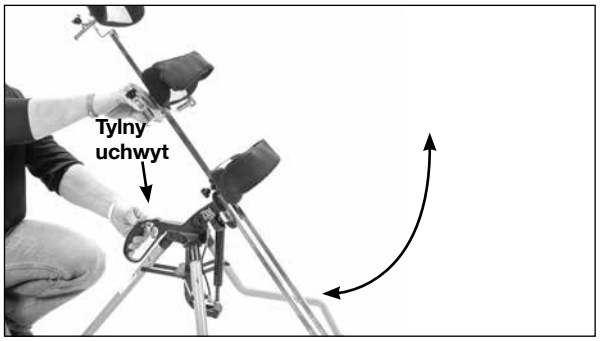

Składanie

Przycisk naciśnij przycisk Snap. Ostrożnie przeciśnij mechanizm blokujący, aby przynieść nogi.

⚠ **UWAGA: Upewnij się, że nie uszczypnij palców.**

Regulacja i rozmiar wykorzystania rozmiaru 1 i rozmiar 2

Przed rozpoczęciem dostosowań przeczytaj wszystkie instrukcje.

Tace.

Czarna formowana / wychylna wysokość tacy

Aby dostosować wysokość tacy, poluzuj pokrętła z tyłu urządzenia i ustawić do żądanej pozycji. Mocno dokręcić.

Zing 1

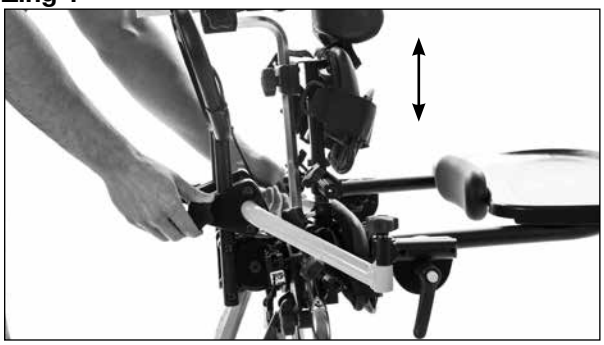

Zing 2

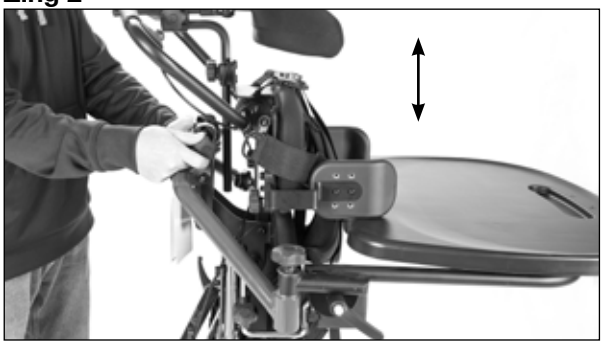

Czarna formowana głębokość tacy

Aby wyregulować podajnik, poluzuj pokrętło, aż odczuwa się oporność, a następnie odwróć szare dźwignię w środku pokrętła całkowicie otwarte.

⚠ **Nie kontynuuj obracania pokrętła w lewo.** Wymuszanie pokrętła obok zatrzymania spowoduje uszkodzenie mechanizmu. Taca może być teraz całkowicie usunięta lub dostosowana do żądanej pozycji za pomocą pozycje Detent Click jako przewodnik.

Zing 1

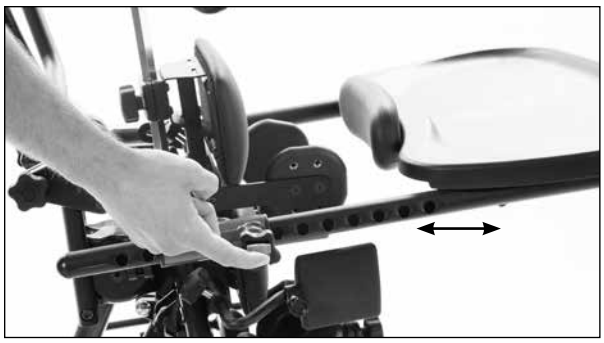

Zing 2

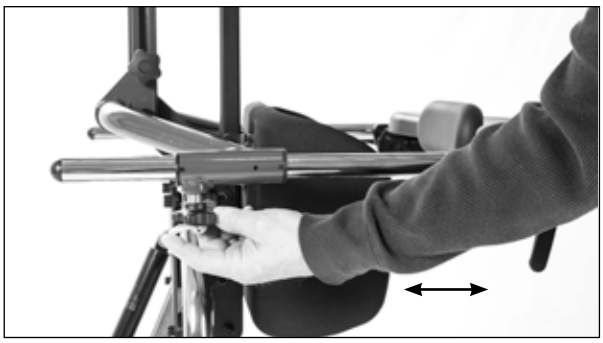

Głębokość tania

Poluzuj pokrętło pod tacy, pociągnij lub naciśnij do żądanej pozycji. Mocno dokręcić.

Zing 1

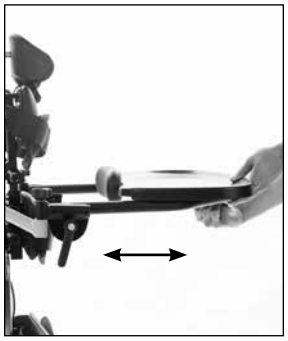

Zing 2

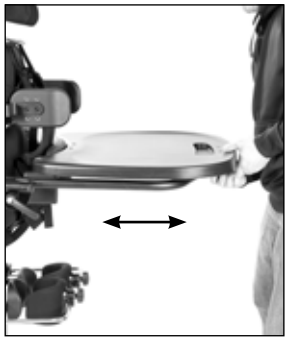

Kąt tacy wychylnej

Aby dostosować kąt podajnika, poluzuj uchwyty grzechotki po obu stronach tacy, ustawione na żądaną pozycję. Mocno dokręcić.

Zing 1

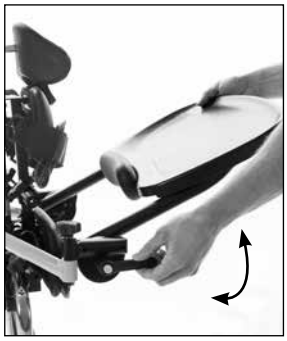

Zing 2

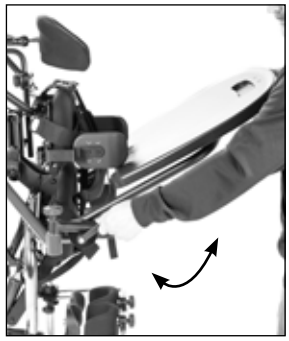

Huśtawka huśtawka

Poluzuj pokrętło z jednej strony, dopóki nie będziesz w stanie huśtać tacy. Huśtawka, aby pozwolić na transfery.

Zing 1

Zing 1

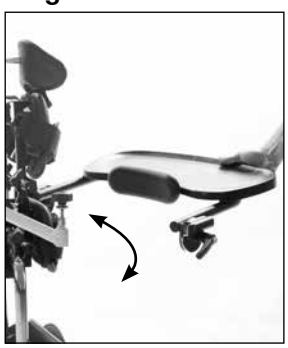

Zing 2

Zing 2

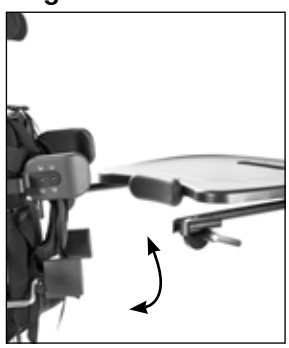

Wsporniki biodrowego

Szerokość obsługi biodrowej można regulować przez rozluźnienie pokrętła za pulpitem miednicy. Obsługi biodrowe wyposażone są w pokrętła kciuk i ustawić śruby do pozycjonowania przed premierami / aft. Dostosuj się do żądanej pozycji i mocno dokręć.

Zing 1

Zing 2

Aby dostosować pozycję przednią / aft na podporach biodrowych, poluzuj pokrętła kciuk, dostosuj do żądanej pozycji i mocno dokręcić.

Zing 1 and Zing 2

Podpory boczne

Szerokość podtrzymująca boczna może być regulowana przez rozluźnienie pokrętła z tyłu urządzenia. Zawsze mocno dokręcić. Głębokość może być regulowana przez rozluźnienie dwóch śrub, po osiągnięciu żądanej pozycji. Mocno dokręcić.

Zing 1-TT

Zing 1-poseł, supina, Pionowe i podatne

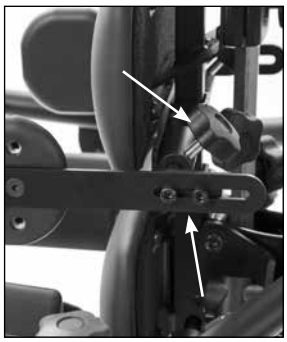

Zing 2

Aby wyregulować boczną wysokość obsługi, poluzuj pokrętło, dostosuj się do żądanej pozycji. Mocno dokręcić.

Zing 1-TT

Zing 1-poseł, supina, Pionowe i podatne

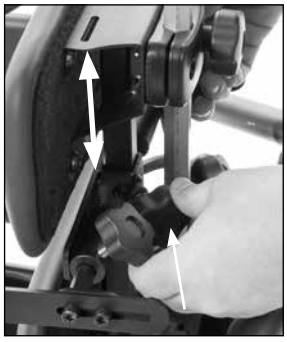

Zing 2

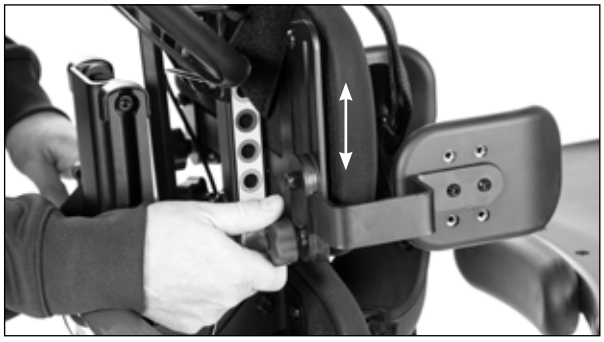

Podpory boczne- (cd.)

Obsługi boczne mają wiele otworów mocujących z tyłu podkładki, która pozwoli na dodatkowe pozycje pionowo i poziomo. Podkładki mogą być również przykręcone w pozycji o wysokiej, niskiej lub neutralnej dla większego zakresu podkładki.

Zing 1

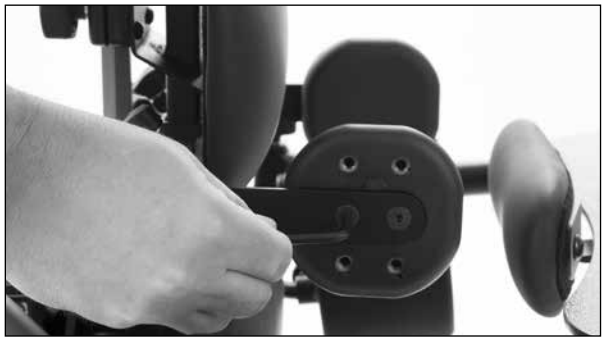

Zing 2

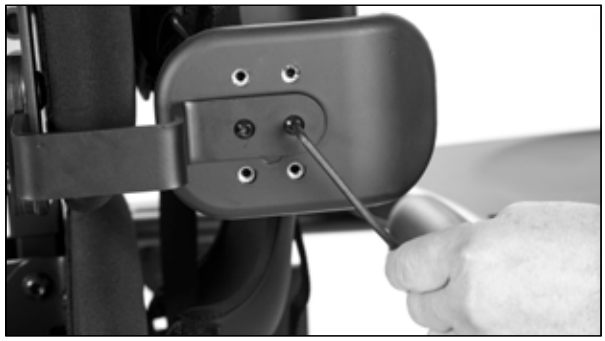

Wieloefektywne podkładki do kolan

Aby dostosować wielofunkcyjną wysokość podkładki do kolan, poluzuj uchwyt zapadkowy. Dostosuj do żądanej pozycji. Mocno dokręcić.

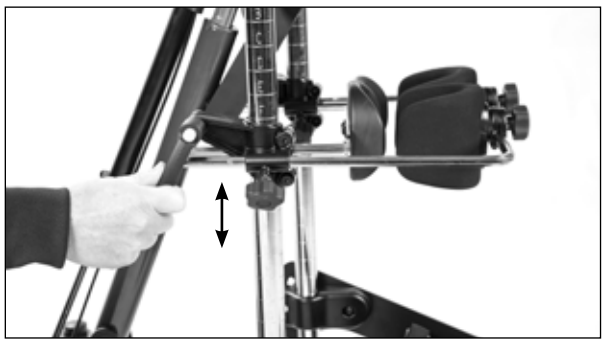

Aby dostosować wielofunkcyjną głębokość podkładki do kolan, poluzuj pokrętło. Dostosuj się do żądanej pozycji. Bezpiecznie.

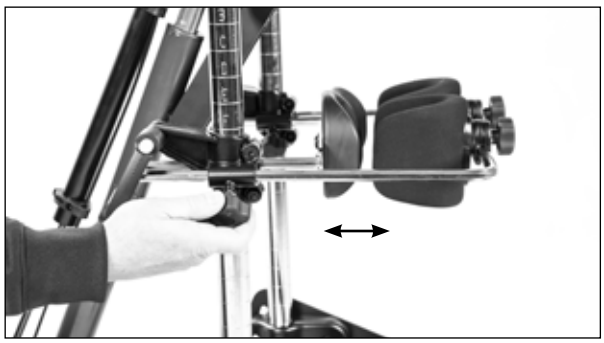

Aby dostosować wielofunkcyjną pozycję podkładki do kolan, poluzuj pokrętło i obróć do żądanej pozycji. Szczelnie.

Podkładka cielowa z paskiem kolanowym

Aby dostosować podkładkę cielęcej z paskiem kolanowym, Loosenknobs po każdej stronie. Pozycja przed / aft i do góry do żądanego ustawienia. Mocno dokręcić.

Niezależne regulowane podkładki cielskie

Aby dostosować niezależny regulowany paddepth cieląt, poluzuj pokrętło. Dostosuj do żądanej pozycji. Mocno dokręcić.

Zing 1

Zing 2

Usuń śruby i położenie według pożądanego do regulowania wysokości padu. Mocno dokręcić.

Zing 1

Zing 2

Górna podkładka

Aby dostosować górną wysokość podkładki do ciała, poluzuj pokrętło, przycisnąć przycisk sprężyny i dostosuj do żądanej pozycji.

Zing 1

Zing 2

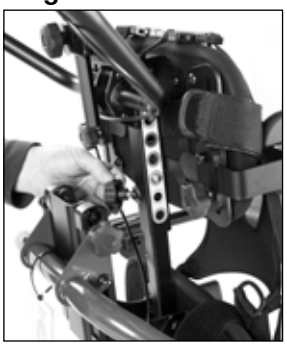

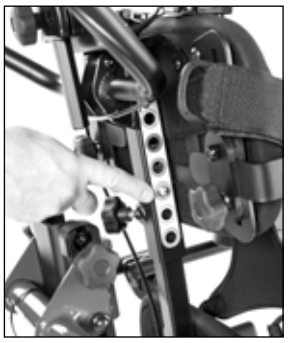

Wsparcie głowy

Aby dostosować głębokość wspornika głowy, poluzuj pokrętło z tyłu zagłówek i zjeżdżają do ogłoszenia. Mocno dokręcić.

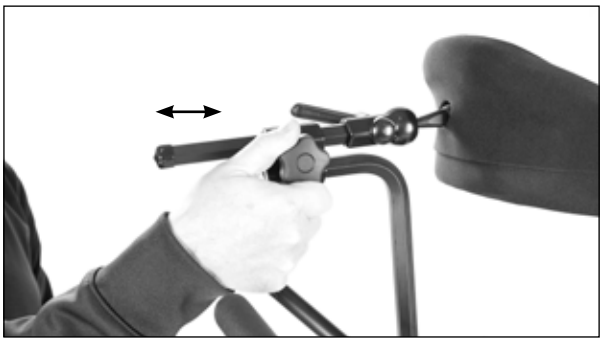

Aby dostosować kąt podtrzymujący głowicę, poluzuj uchwyt termatchetowy i umieść na żądaną pozycję. Bezpiecznie.

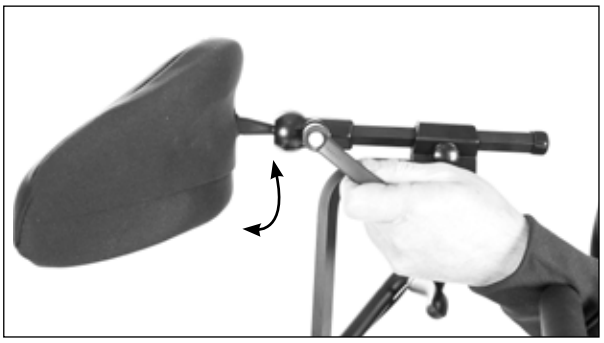

Aby dostosować wysokość wspornika głowy, poluzuj Pokrętło z tyłu, przejdź do żądanej pozycji. Mocno dokręcić.

Twarzą do twarzy

Aby dostosować wysokość aperature, poluzuj pokrętło na wsporniku wsporczym. Miejsce na pożądaną pozycję, mocno dokręcić.

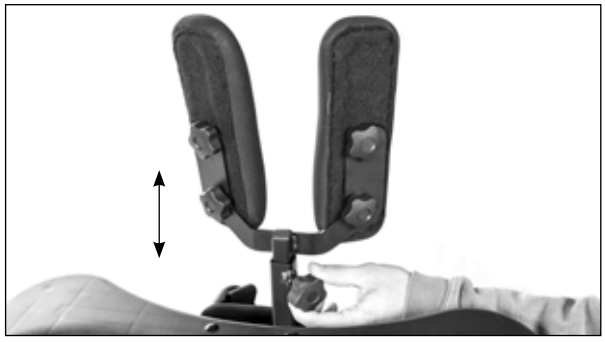

Aby wyregulować kąt lub szerokość podkładek do ekspertracji, poluzuj pokrętła i umieść na pożądaną pozycję. Bezpiecznie pokrętła.

⚠ **UWAGA: Nigdy nie zmienia położenia płyt stóp użytkownika w pozycji stojącej.**
⚠ **Uwaga: Unikaj umieszczania palców w szczelinie regulacyjnej.**

Platformy platformowe

Płyty stóp wysokości-plastyczne są regulowane tylko wysokości. Poluzuj pokrętło, ustawiony na żądaną pozycję. Mocno dokręcić.

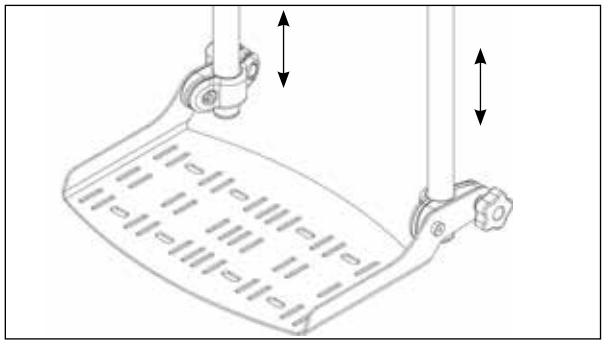

A-Paski (jeśli zamówione) paski do pożądanych szczelin.
B-Uchwyty stóp uchwytu b-stóp na żądaną pozycję. Wstaw śrubę i mocno dokręć pokrętło.

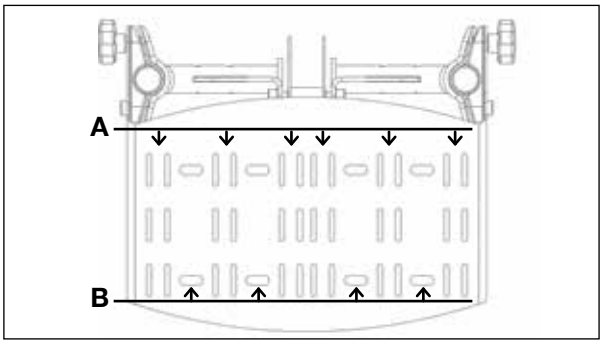

Wielofunkcyjne płyty stóp

Rozluźnij wysokość uchwyty grzechotki podłączającą wspornik stóp do pionowych rur nóg, bydżusty wysokości płytki stopowej.

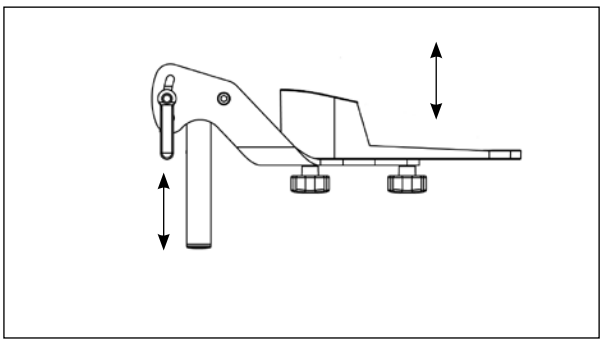

Plantar / Dorsi-Loose Ratchet Uchwyty do płytek stóp Tilt. Mocno dokręcić.

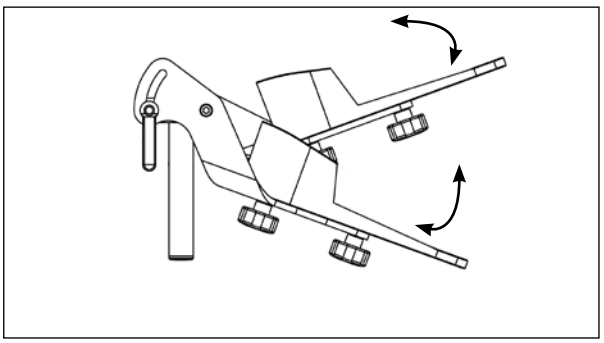

Gałki rozluźnienia uprowadzeniu do przesuwania stóp płytki płytkowej. Dokręć pokrętła bezpiecznie. Następnie.

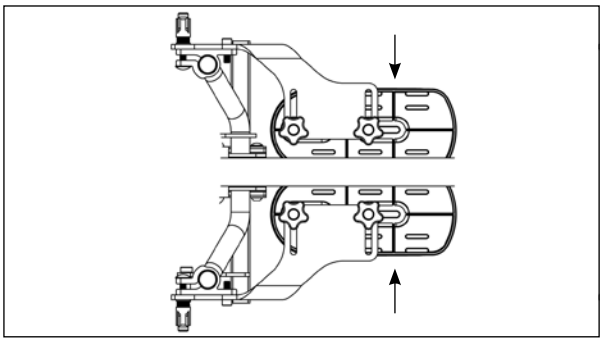

Gałki do przodu / rufowego podkładki pod płytkami stóp, wsuń płytki stopy na pozycję. Dokręć pokrętła

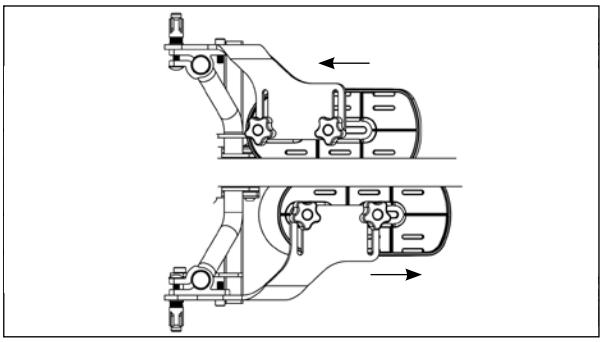

Płyty nożowe na palce / palise-out platformy, intopóżowe płytki stopy przesuwne. Dokręć pokrętła bezpiecznie.

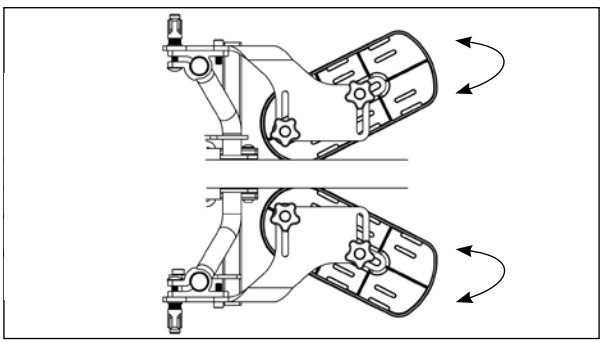

Przewijanie luzowe uchwyty grzechotki do rozprzestrzeniania się stopków, mocno dokręcić. Poluzuj pokrętła pod paleczami na stopy Dokręć pokrętła bezpiecznie.

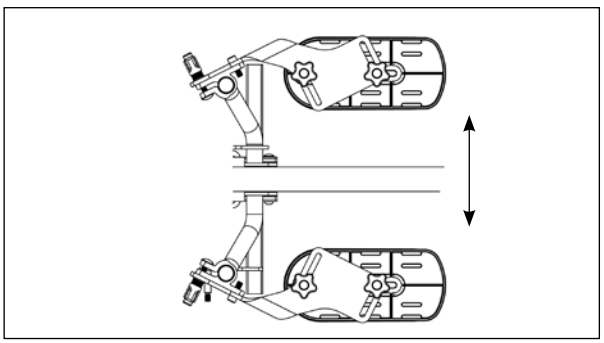

Uprowadzenie nogi

Poluzuj pokrętło za padem miednicy.

Uprowadzać każdą nogę do żądanej pozycji do 30 stopni na nogę. Mocno dokręcić.

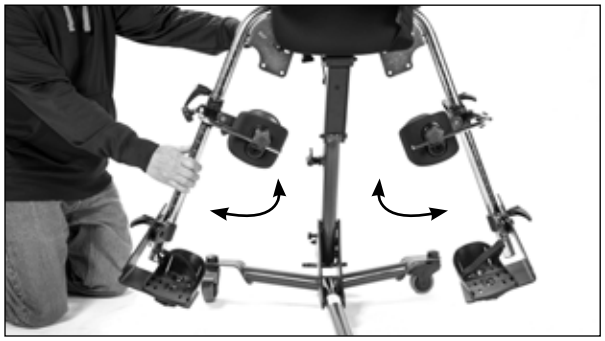

Kierunkowy Caster

Zablokuj prawy tylny Caster, aby umożliwić jednostkę prowadzącą prosto. Przelóż kierunkową kresk zamykają pozycję kierunkową rzucający. Nie uniemożliwi to rzucania przed toczeniem.

Blokada sprężyny gazowej

Wyciągnij pokrętło blokady i skręcić, aby odblokować. Yournit może być teraz umieszczona za pomocą dźwigni pedału nożnego.

Przekręć, aż pokrętło jest pionowe i blokuje się w pozycji

Podwójna kontrola

Ściśnij dźwignię ręki, aby umieścić urządzenie w pozycji w theedesired.

Użyj pedału nożnego, aby umieścić urządzenie w żądanej pozycji.

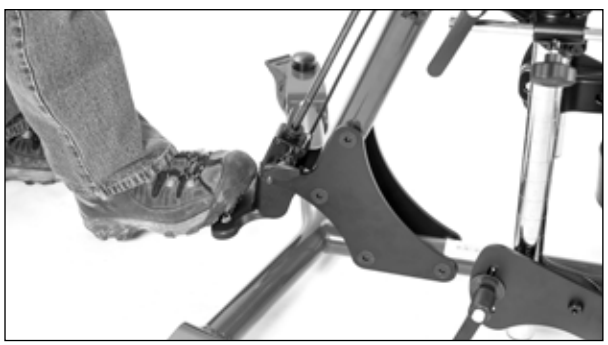

Supina (tylko posłowie)

Odwróć dźwignię zlokalizowaną za padem miednicy do pozycji “Supina, aby stać”.

Zing 1

Zing 2

Podatny (tylko posłowie)

Odwróć dźwignię znajdującą się za podkładką do pozycji “Prone”.

Zing 1

Zing 2

Dostosuj się do pożądanej pozycji naozycyjnej buchęte pedał stóp lub przy użyciu rękawicy na opcji elektrycznej (tylko Zing 2) i

Dostosuj się do pożądanej pozycji leżącej przez przygnębiający pedał nożny lub przy użyciu dłoni wisiorek na opcji teelektrycznej (tylko Zing 2) i przechylanie. Można to zrobić z użytkownikiem w urządzeniu.

Regulacja i użycie-bantam bardzo mały i bantam mały ^ {*}

Przed rozpoczęciem dostosowań przeczytaj wszystkie instrukcje..

**Jeśli opcja naozycji została zamówiona, patrz strona 23 do użytku.*

⚠ **UWAGA: Nie reguluj głębokości siedzenia, podczas gdy użytkownik jest w urządzeniu.**

⚠ **OSTROŻNIE: Zapewnij kolory na rurze siedziskowej i po meczu ramienia.**

Głębokość siedzenia / kąt powrotu / wysokość tylna

Wyjmij tacę cienia i przynieś siedzenie do niewielkiego kąta.

Poluzuj pokrętła na rurze siedziskowej i następujące ramię. Nie odkręcaj pokrętła na całym sposobie podczas regulacji siedzenia.

Bardzo niewielki regulacja kąta back Bantam znajduje się nad pokrętłem blokującym. Regulacja pulbulacji przechodzi z zieleni (największa) do niebieskiego (najmniejsza).

Regulacja do krótszego ustawienia: Dostosuj podwodzony (kąt wstecz) najpierw przygnębiając sprężynę, ale i przesuwając nie więcej niż dwa otwory w czasie Kontynuuj tę sekwencję, aż osiągniesz pożądane ustawienie i kolory na pasmie Izb SEAT.

Bantam małe regulacje kąta pleców znajdują się wokół pokrętła blokującego. Regulacja kąta pleców Gofrom Blue (najmniejsza) do zielonego (największa).

Dostosowywanie do dłuższego ustawienia: Dostosuj rurkę (głębokość siedziska), najpierw przez przygnębianie sprężyny i przenosząc tylko jeden otwór na raz. Następnie dostosuj następujące ramię (kąt wstecz) nie więcej niż dwukolony na raz. Kontynuuj tę sekwencję, aż pojawi się pożądane ustawienie i kolory na rurce i po meczu.

Uwaga: W przypadku łatwiejszej regulacji może wymagać podnoszenia nieznacznie, ponieważ wykonana jest regulacja głębokości siedzenia.

Dokręć głębokość siedzenia i bezpiecznie podążanie za okręgami ramienia, gdy osiągnąłeś żądaną pozycję.

Butla z gazem

Umieść stopę na pedale i podnieś za pomocą obsłudze pomocy za siedzeniem, aby pomóc podnieść urządzenie do pozycji stojącej. Może to być również konieczne podczas obniżania użytkownika do pozycji siedzącej.

Wsporniki biodrowego

Opcjonalne wsporniki biodrowe można usunąć do przeniesienia Zawsze mocno dokręcić.

Obsługi biodrowego mają wiele otworów mocujących z tyłu poduszki umożliwiającej dodatkowe pozycje pionowo i poziomo. Podkładki można również przykręcić w pozycji prostej, 90º, 180º lub 270º.

Podpory boczne.

Opcjonalne podpory boczne można usunąć do przeniesienia Zawsze mocno dokręcić.

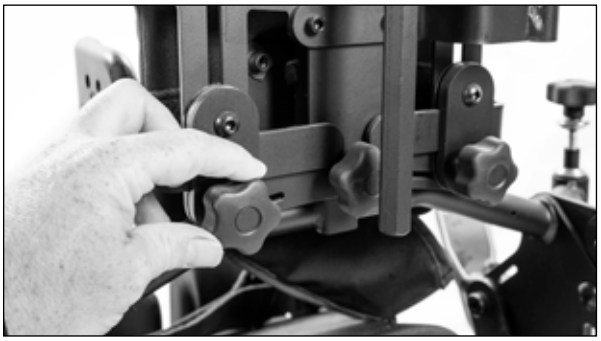

Podpory boczne mają szereg mocowania Holeson z tyłu padu umożliwiającego dodatkowe pozycjonowanie i poziomo. Podkładki można również przykręcić w pozycji prostej, 90º, 180º lub 270º.

Sprawdź dopasowanie i zakłócenia, przynosząc urządzenie do maksymalnej pozycji stojącej iz powrotem do siedzenia ponownie (bez użytkownika siedzącego w urządzeniu), ponieważ klocki mogą nie działać idealnie na wszystkich pozycjach.

Czarna taca na czarno-czarna taca i jasna głębokość tacy

Aby dostosować głębokość opcjonalnej tacy, umieść tacę Tray Tubeinto na kasie i otwory w górę do żądanej Polecia i wkładki.

⚠ **Uwaga: Te korekty mają być dokonywane tylko podczas gdy TheUnit znajduje się w pozycji siedzącej.**

⚠ **Uwaga: Zawsze wspieraj podajnik podczas rozluźnienia uchwytów grzechotki, aby dostosować tacy.**

⚠ **UWAGA: Po umieszczeniu tacy w pozycji, upewnij się, że uchwyty grzechotki z boku tacy są bezpiecznie dokręcone.**

Aby dostosować wysokość tacy, poluzuj zarówno ratchethandles z boku urządzenia, jak i podnieś żądaną wysokość użytkownika tacę, mocno dokręcić.

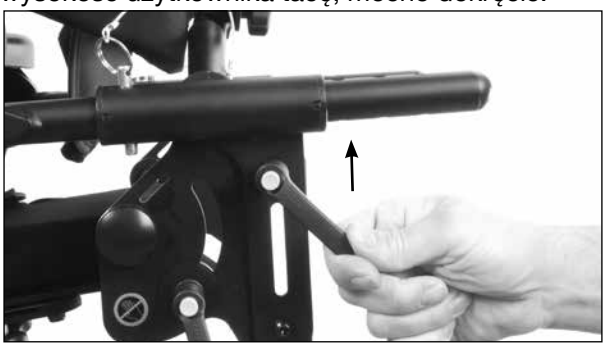

Aby dostosować kąt tacy, poluzuj oba uchwyty grzechotki z boku tacy i umieść żądany podajnik żądany kąt użytkownika, mocno dokręcić.

Huśtawka tac

Czarna formowana / wielofunkcyjna wysokość tacy
Aby dostosować wysokość tacy, poluzuj pokrętła z boku urządzenia i ustaw do żądanej pozycji. Mocno dokręcić.

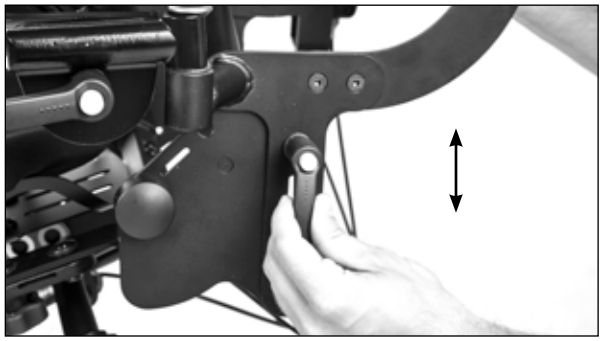

Wielofunkcyjna głębokość tacy
Poluzuj pokrętło pod tacy, pociągnij lub naciśnij do żądanej pozycji. Mocno dokręcić.

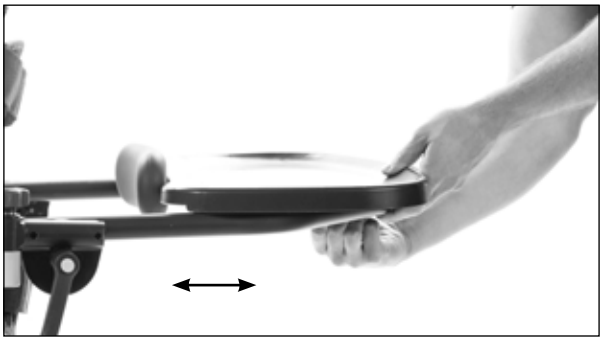

Wielofunkcyjny kąt tacy
Aby dostosować kąt tacy, poluzuj uchwyty grzechotki po obu stronach
Taca, ustawiona na żądaną pozycję. Mocno dokręcić.

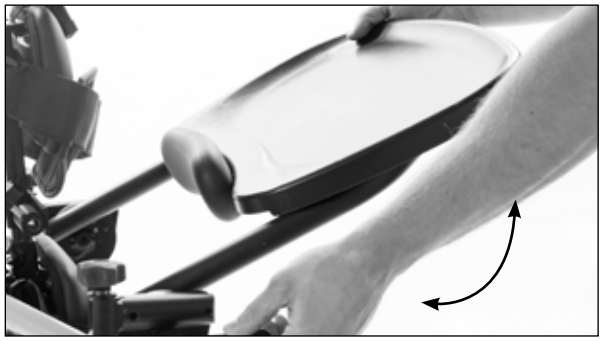

Multi-Regulowany podajnik huśtawki
Poluzuj pokrętło z jednej strony, dopóki nie będziesz w stanie huśtać tacy. Taca może huśtać się zarówno w lewo, jak iw prawo.

Multi-Regulowany podajnik huśtawki
Huśtawka, aby pozwolić na transfery. Uwaga: Aby usunąć tacę, poluzuj pokrętła po obu stronach taca.

⚠ **UWAGA: Nigdy nie zmienia położenia płyt stóp użytkownika w pozycji stojącej.**
⚠ **Uwaga: Unikaj umieszczania palców w szczelinie regulacyjnej.**

Standardowe płytki stóp

Wysokość - standardowe płyty stóp mają tylko regulację wysokości. Poluzuj zacisk podłączony do wspornika stóp Post do regulacji wysokości płytki stóp.

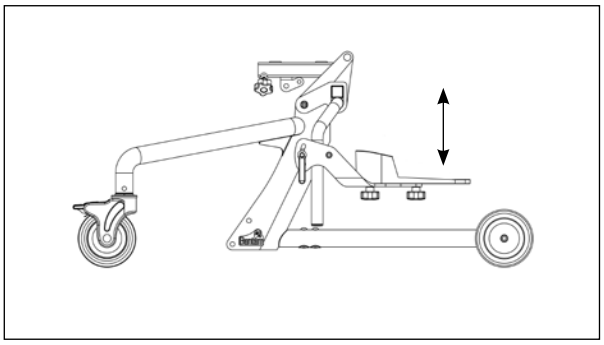

Gałki rozluźnione w celu przesuwania płyt stóp razem. Dokręć pokrętła bezpiecznie.

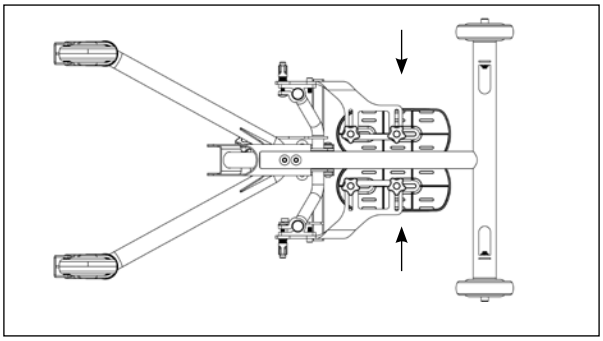

Pokrętła poluzowane na palcach Płytki, wsuń na pozycję płytki stopy. Dokręć pokrętła bezpiecznie.

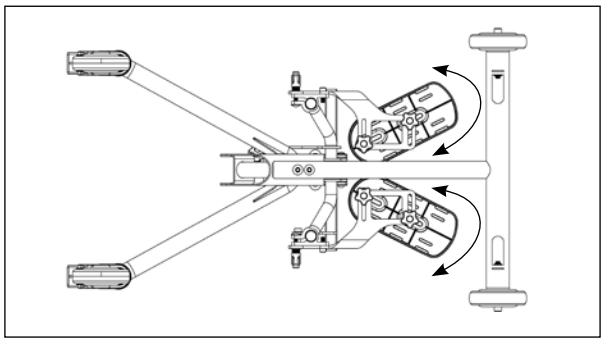

Wielofunkcyjne płyty stóp

Plantar / Dorsi-Loose Ratchet Uchwyty do płytek stóp Tilt. Mocno dokręcić.

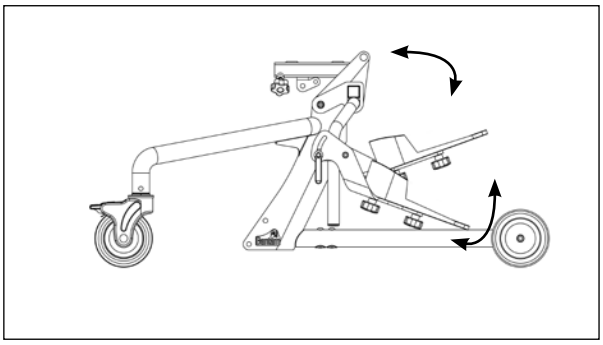

Gałki do przodu / rufowego podkładki pod płytkami stóp, wsuń płytki stopy na pozycję. Dokręć pokrętła bezpiecznie.

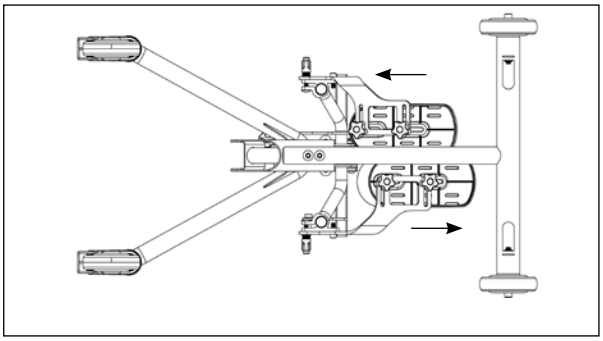

Przewijanie ratcheet Ratchet uchwytów do rozprzestrzeniania się stopy Talerze, mocno dokręcić. Poluzuj pokrętła pod płytami stóp i rozróżnione płyty stóp. Dokręć pokrętła bezpiecznie.

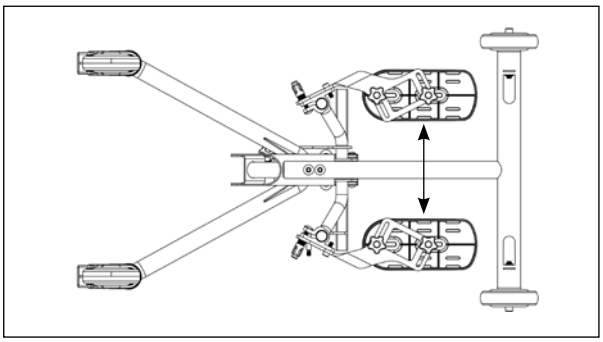

Standardowe podkładki do kolan

Standardowe poduszki kolanowe mają tylko regulację głębokości, wysokości i padrotów. Aby dostosować podkładki do kolan, poluzuj pokrętła i przejdź do pozycji. Szczelnie do osiągnięcia pożądanej pozycji.

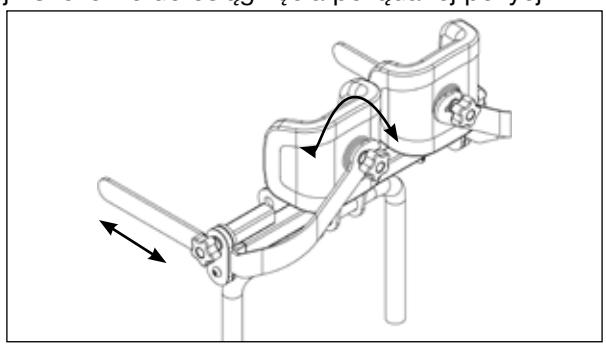

Huśtawka na kolanach

Podkładki kolana huśtawki wychylają się z drogi buchęte przycisk czerwony, mają również regulacje szerokości Andheight. Dokręcić bezpiecznie po osiągnięciu ogniska.

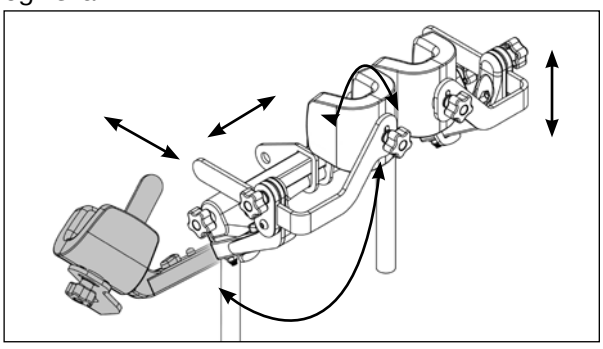

⚠ **PRZESTROGA: Ustaw regulacje podkładki do kolana, gdy użytkownik znajduje się tylko w pozycji siedzącej.**

Opcja mobilna

Aby zablokować lub odblokować koła napędowe, obróć blokadę koła napędu jedną czwartą. Użyj regulacji RIM, aby ustawić felgi do przodu do przodu lub rufowego, do przenoszenia lub napędu samodzielnego. Dokręć, aby zablokować w pozycji.

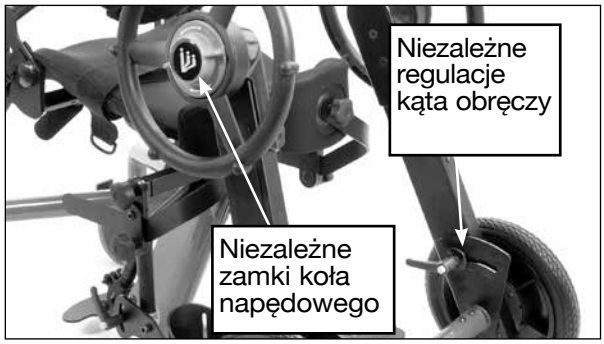

Wsparcie głowy

Aby dostosować głębokość wspornika głowy, poluzuj pokrętło z tyłu zagłówek i zjeżdżają do ogłoszenia. Mocno dokręcić.

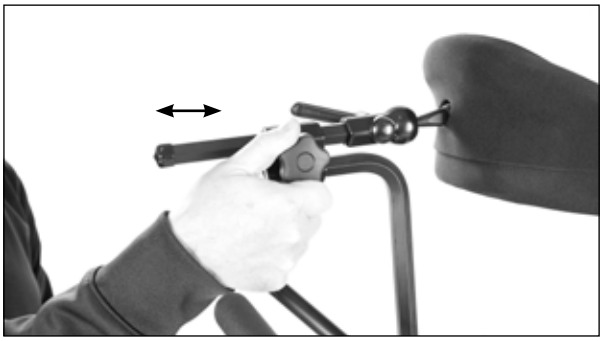

Aby dostosować kąt podtrzymujący głowicę, poluzuj uchwyt termatchetowy i umieść na żądaną pozycję. Bezpiecznie.

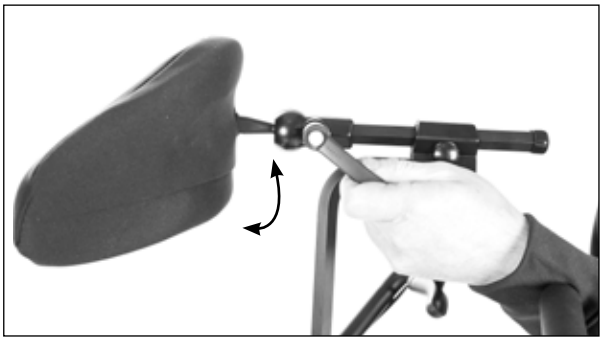

Aby dostosować kąt podtrzymujący głowicę, poluzuj uchwyt termatchetowy i umieść na żądaną pozycję. Bezpiecznie.

Regulacja i użycie-bantam medium ^ {*}

Przed rozpoczęciem dostosowań przeczytaj wszystkie instrukcje.

Jeśli została zamówiona opcja na opór, patrz strona 23 do użytku.

⚠ **UWAGA: Nie reguluj głębokości siedzenia, podczas gdy użytkownik jest w urządzeniu.**

⚠ **OSTROŻNIE: Zapewnij kolory na rurze siedziskowej i po meczu ramienia.**

Głębokość siedzenia

1. Przed regulacją głębokości siedzenia upewnij się, że theController znajduje się w pozycji “Sit-to-stand”. Siedzisko powinno obniżyć do pozycji siedzącej dla najłatwiejszej regulacji.

2. Poluzuj pokrętło na zewnętrznej prawej stronie Tubeframe SEAT pod siedzeniem. Jeden pełny zwrot powinien być wystarczający.

3. Jedną ręką wspierającą tył (jeśli jest wyposażony) wciśnij przycisk sprężyny na zewnętrznej lewej stronie SeatTube pod siedzeniem. Korzystanie z tyłu jako dźwigni, głębokość siedziska Movethe do żądanego ustawienia, zwracając kolor. Jeśli głębokość theseat nie porusza się swobodnie, sprawdź tapicerkę fotela przed fotelem, aby upewnić się, że może swobodnie przesuwać się z powierzchnią siedzenia Thetelescoping, może być konieczne wydanie go z rzepu. Velcro służy do mocowania go do przodu na urządzeniu.

W tej chwili dokręć pokrętło. Jeśli urządzenie nie jest wyposażone z powrotem, regulacja jest kompletna. Kontynuuj.

4. Poluzuj pokrętło na następującym ramieniu.

5. Jedną ręką, wspierając zespół z tyłu, odwróć dźwignię GraPlunger w środku pokrętła całkowicie otwarte. ThenContinue, aby poluzować pokrętło, aż opór jest filc. Nie nocontinue, aby obrócić pokrętło w lewo. Wymuszanie pokrętła obok zatrzymania spowoduje uszkodzenie mechanizmu.

⚠ **Uwaga: Upewnij się, że jedna ręka wspierająca backassembly, odwrócenie szarej dźwigni tłokowej spowoduje swobodnie poruszanie się backasmly.**

6. Korzystając z tyłu jako dźwigni, dostosuj następujące ramię Sothat kolor naklejki głębokości siedzenia pasuje do okna wskaźnika koloru w następującym ramieniu (pokazano okno wskaźnikowe).

Uwolnij szare dźwignia tłokowa, aby ponownie zaangażować blokady blokady w pokrętłach zacisków. Być może będziesz potrzebować częściowego pokrętła i nieznacznie przesunąć zespół tylny, aby zapleczył kołek blokujący, aby zaangażować pozycję “domową”. WenergeLose szarą dźwignię tłokową i mocno dokręć pokrętła.

7. Po osiągnięciu pożądanej głębokości siedziska obróć pokrętło regulacji pływy, dzięki czemu siedzisko / tył znajduje się w Egenelangle.

Wsporniki biodrowego

Opcjonalne wsporniki biodrowe można usunąć do przeniesienia Zawsze mocno dokręcić.

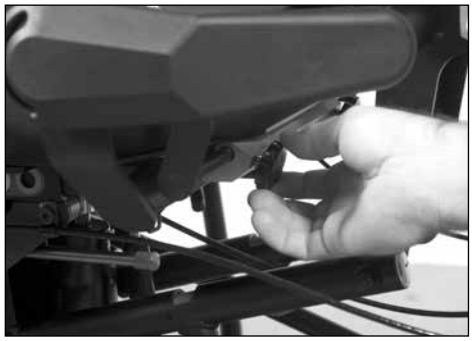

Podpory boczne mają szereg mocowania Holeson z tyłu podkładki, umożliwiającą dodatkową pozycję pozycyjną i poziomo.on w pozycji prostej, 90º, 180º lub 270 °.

Obsługi biodrowe mają wiele otworów do mocowania z tyłu pad, umożliwiając dodatkowe pozycje pionowo ihoryzontalnie. Podkładki można również przykręcić w pozycji prostej, 90º, 180º lub 270º.

Podpory boczne

Opcjonalne podpory boczne można usunąć do przeniesienia Zawsze mocno dokręcić.

Opcja tyłu

Aby dostosować kąt tylnej, dostosuj pokrętło do żądanej pozycji.

Sprawdź dopasowanie i zakłócenia, przynosząc urządzenie do pełnej pozycji stojącej iz powrotem do siedzenia ponownie z usiekanem siedzącym w urządzeniu. Ze względu na różnorodność regulacji, które można wykonać, podkładki mogą nie działać w całym ustawieniach lub konfiguracjach.

Nakolannik

Aby dostosować podkładki do kolan, poluzuj pokrętła i przejdź do pozycji. Dokręcić bezpiecznie po zakończeniu żądanej pozycji. THESTANDARD Kierownicy mają tylko głębokość i regulacje obrotu padów. Swing wyrzuconych podkładek na kolanach wychylają się z drogi buchęte przycisku, mają również regulację szerokości i wysokości.

⚠ **UWAGA: Ustaw regulacje podkładki do kolan, gdy użytkownik jest tylko w pozycji siedzącej.**

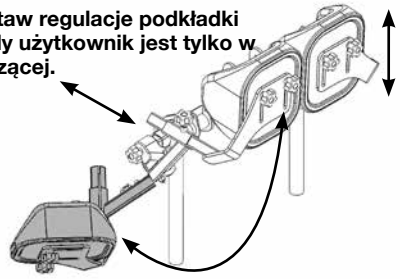

Płyty stóp

Dostosuj płytę stóp, rozluźnienie czerwonego uchwytu grzechotki na płycie stóp, w górę lub w dół i do żądanego kąta, szczelnie. Płyty stóp mogą być odwrócone dla zwiększonego zakresu.

⚠ **PRZESTROGA: Nigdy nie zmienia położenia płyt stóp, gdy użytkownik znajduje się w pozycji stojącej.**

Wsparcie głowy

Aby wyregulować wysokość wspornika głowy, poluzuj pokrętło na opcji tylnej części, przejdź do żądanej pozycji i szczelnie.

Aby wyregulować głębokość wspornika głowy, poluzuj pokrętło, gdy tył zagłówek i wsuń do żądanej pozycji, mocno dokręć.

Aby dostosować kąt podtrzymujący głowicę, poluzuj uchwyt zapadkowy i umieść do żądanej pozycji. Mocno dokręcić.

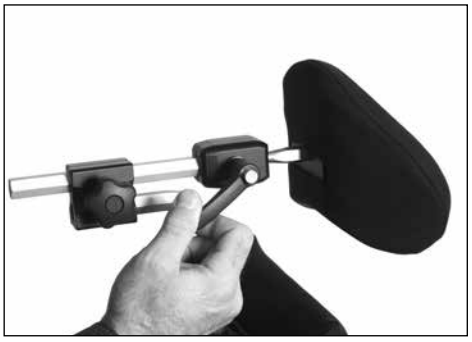

⚠ **UWAGA: Dodatkową opiekę należy wykonać, jeśli taca jest regulowana z pacjentem siedzącym w urządzeniu, aby zapewnić im wspieranie kamizelki klatki piersiowej, pasa klatki piersiowej lub podobnego urządzenia wspomagającego. Samo prowadnice boczne, nawet modele z przedniej krzywą wewnętrzną, nie powinny być opierane na wsparcie czołowe.**

⚠ **UWAGA: Nigdy nie wyłączaj ani nie usuwaj tacy, gdy pacjent stoi lub w częściowo stojącej pozycji.**

Regulacja tacy cienia

Aby dostosować głębokość tacy, poluzuj każde pokrętło, jak pokazano cały sposób luźny. Następnie odwróć szarą dźwignię tłokową w środku każdego pokrętła całkowicie otwarte, aż "kliknie". Kontynuuj poluzowanie pokrętła, aż opór jest filc. Nie kontynuuj obracania pokrętła w lewo. Wymuszanie pokrętła obok zatrzymania spowoduje uszkodzenie mechanizmu.

Taca może być teraz całkowicie usunięta lub dostosowana do żądanej pozycji za pomocą pozycje Detent Click jako przewodnik.

Zwolnij szare dźwignie tłokowe, aby ponownie zaangażować tłokie blokujące w pokrętłach zacisków. Może być konieczne częściowo dokręcić pokrętła i lekko przesuwać tacę w tę iz powrotem, aby umożliwić pinki blokujące, aby angażować swoje "domowe" pozycje. W pełni zamknij szare dźwignie tłokowe i dokręć pokrętła, aby zabezpieczyć tacę.

Aby dostosować kąt podajnika, poluzuj jeden zacisk dźwigniowy w przybliżeniu obraca się po obu stronach tacy, w której podłączone są probówki przedłużające, jak pokazano. Wspieraj tacę jedną ręką, zanim całkowicie rozluźnienie zacisku drugiego dźwigni.

Przesuń powierzchnię tacy do pożądanego kąta i ponownie dokręć obie zaciski dźwigni bezpiecznie.

Regulacja tacy pochylnej

Do huśtawki, poluzuj jedną pokrętło i huśtawka.

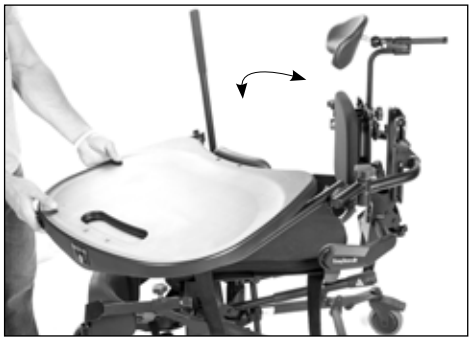

Aby dostosować głębokość tacy, poluzuj pokrętło pod tacy, ustawioną na żądaną głębokość i mocno dokręcić.

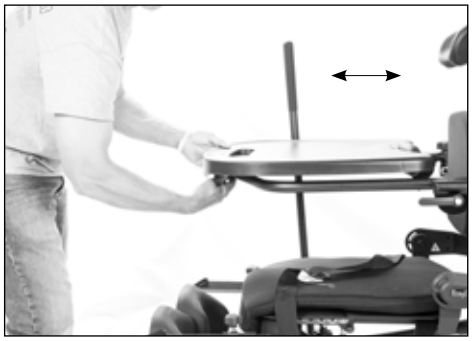

Aby dostosować kąt podajnika, poluzuj jeden zacisk dźwigniowy w przybliżeniu obraca się po obu stronach tacy, w której podłączone są probówki przedłużające, jak pokazano. Wspieraj tacę jedną ręką, zanim całkowicie rozluźnienie zacisku drugiego dźwigni.

Dostosuj się do pożądanego kąta i mocno dokręć

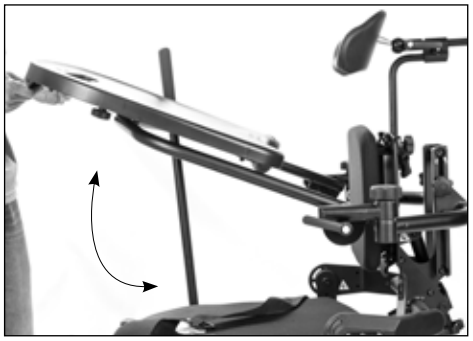

Swing-Away i regulacja tacy

Aby wyregulować wysokość tacy, poluzuj obie pokrętki z tyłu urządzenia i ustawić do żądanej pozycji. Dokręć pokrętła bezpiecznie.

Kontroler użycie-Bantam Produkty Przejdź do EasyPort.com/videos dla krótkiego wideo na użyciu regulatora opcja supiny.

Kontroler ma 3 pozycje:
Neutralny, sit-to-stand i na wzrok

Istnieje sprężynowy kołnierz bezpieczeństwa (czerwony kolor), który zapobiega przypadkowemu przełączeniu między trybami. Musi być podniesiony w pokrętło zmiany, zanim tryb można zmienić.

Tryb Sit-To-Stand

Urządzenie jest zablokowane w trybie Siedzieć, gdy wspornik stóp jest zablokowany do ramki podstawowej.

Należy pamiętać, że nawet jeśli kontroler jest ustawiony na tryb stoiska, wspornik płytki nożnej należy przynieść prosto-padle do podłogi i zablokować na miejscu. Jeśli wspornik nie jest już w pozycji, można go osiągnąć, naciskając na obsługę pomocniczą..

Słuchaj dźwięku kliknięcia, aby wskazać, że urządzenie jest zablokowane w trybie Siedzieć do trybu stoiska.

Jeśli możesz przesunąć tylną obsługę, lub stopa obsługuje do przodu lub do tyłu, urządzenie nie jest jeszcze zablokowane w trybie SIT, aby stać.

Tryb siedzą do stoiska pozwala użytkownikowi poruszać się między pozycjami siedzącymi i stojącymi. Punkty obrotowe biodrowego i kolana, zachowując kąty stałych do wspornika wsparcia tylnego i stóp.

WAŻNE: Wszystkie głębokość siedzenia i podążające regulacje ramienia powinny być wykonane za pomocą regulatora w trybie Sit-to-Stand.

Tryb neutralny

Kontroler powinien być ustawiony tylko w pozycji neutralnej podczas zmiany między siedzą do trybów pozycjonowania.

Nie zostawiaj kontrolera w pozycji neutralnej z osobą w Bantamie.

Pozycja neutralna umożliwia obsługę wspornika stóp, a tylną obsługę, aby swobodnie poruszać się w punktach obrotowych biodrowych i kolanowych, aby przejść do częściowej naozycji lub pełnej naozycji.

⚠ **UWAGA: Jeśli regulacja kąta pleców została wyłączona przed przełączeniem w tryb neutralny, ilość oprawka pozostanie w stosunku do poprzedniej regulacji. Na przykład, jeśli tył jest regulowany do 10 stopni, przyciski, podczas gdy pacjent jest osadzony, oparcie będzie miało 10 stopni poniżej równolegle z siedzeniem, jeśli urządzenie jest umieszczone w pełnej wiecu. Dla komfortu i bezpieczeństwa pacjenta, operator lub opiekun musi być w pełni świadomy regulacji kąta pleców i powinno potwierdzić ustawienia "samego koloru" na głębokości siedziska i podłączeniem przed przełączeniem do trybów neutralnych lub opuszczkowych.**

Bantam bardzo mały
Bantam mały

Medium Bantam.

Tryb Sit-To-Stand

Tryb neutralny

Wykorzystanie kontrolera- (cd.)

Tryb suplika

⚠ **OSTROŻNIE: Odpowiednio zamontowany i regulowany zagłówek musi być używany z opcją Supina.**

Bantam z opcją Supina działa zarówno jako stojącego standarium, jak i standardy Supina. Może być bezpiecznie przełączany między trybami woli, bez usunięcia użytkownika od standardy.

⚠ **UWAGA: Nie dokonuj regulacji kąta wstecz w trybie Supina.**

Urządzenie jest zablokowane w trybie naozycyjnym, gdy tylko sterownik jest ustawiony w tej pozycji.

Obsługi wspornikowe i podpórki z tyłu są zablokowane w trybie "w trybie wzajemnym)

Jeśli urządzenie jest zablokowane w trybie Supina, należy podnieść tylko "jednostkę do punktu, w którym wspornik podkładowy jest" prostopadle do podłogi. Nie podnoś "jednostki obok tego punktu. Wymuszanie urządzenia do podniesienia przeszłości" Punkt zatrzymania może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Urządzenie jest wyposażone w obejście Mechlok. Mechanizm ten "zapobiega uszkodzeniom komponentem w przypadku podróży w trybie" zablokowanym w trybie "Supina". Jeśli w trybie SOFINE z najloskonalistą "montażową na kolumnie siedziskowej (pionowe), zostanie aktywowany obejście Mechloka. Jeśli chcesz utrzymać pozycję na wznak "podczas obniżania siedzenia, konieczne jest ciągnięcie na" Assist Assist w obsłudze kilku stopni, obniżając urządzenie do "Mechlok obejściowy DE-aktywuje. Jeśli nie zostanie to zrobione, standarium" Zachowuj się, jakby jest w trybie "SIT-to-stand", umożliwiając "użytkownikowi powrócić do pozycji siedzącej.

⚠ **OSTROŻNIE: Gdy w trybie SOFINE, jeśli limit zostanie osiągnięty, w którym "wspornik stóp jest prostopadle do podłogi, ale użytkownik chce" kontynuować prostszą pozycję stojącą, musisz zmienić "kontroler, aby usiąść do trybu stoiska. To pozwoli Użytkownik "Kontynuuj w kierunku stojącej pionowej bez uszkodzenia urządzenia. "Przełącznik krańcowy w trybie SOFINE przecina prąd do siłownika" gdy przewoźnik najjusta jest prostopadle do podłogi, zapobiegając "nadmiernej podróży i uszkodzenia urządzenia.**

Bantam bardzo mały
Bantam mały
Tryb suplika

Medium Bantam.

Bantam bardzo mały
Bantam mały
Tryb suplika

Medium Bantam.

Tryb suplika

Bantam bardzo mały
Bantam mały
Tryb neutralny

Medium Bantam.

Tryb neutralny

Bantam bardzo mały
Bantam mały
Tryb Sit-To-Stand

Medium Bantam.

Tryb Sit-To-Stand

Linia produktów regulacji i użytkowania-evold

Przed rozpoczęciem dostosowań przeczytaj wszystkie instrukcje.

⚠ **PRZESTROGA: Nigdy nie zmienia położenia płyt stóp, gdy użytkownik znajduje się w pozycji stojącej.**

Głębokość siedzenia / kąt powrotu / wysokość tylna

Wyjmij tacę cienia i przynieś siedzenie do niewielkiego kąta.

1. Poluzuj pokrętło na rurze siedziskowej znajdującej się pod siedzeniem. Nie odkręć pokrętło głębokości siedziska przez całą drogę podczas regulacji siedzenia.

Wciśnij przycisk sprężyny i umieść z tyłu, aby utwór biodrowy znajduje się jak najbliżej bioder dla bioder użytkownika. Dokręć pokrętło głębokości siedzenia.

Uwaga: Dostosuj kąt wstecz po zmianie każdej zmiany pozycji głębokości siedzenia.

1

2. Aby dostosować kąt back, użyj pokrętła znajdującego się na następującym ramieniu. Przed pozycją, kąt back musi być ustawiony, więc wskaźnik z boku urządzenia znajduje się na zielono..

Lokalizator kąta pleców / siedzenia znajduje się z boku urządzenia. Gdy urządzenie znajduje się w pozycji siedzącej, zielony obszar wskazuje kąt powrotu.

⚠ **UWAGA: Przed pozycją, wskaźnik kąta siedzenia / tyłu musi znajdować się na zielono. Brak ustawienia kąta tylnego na zielono przed staniem może spowodować zablokowanie urządzenia w pozycji stojącej, powodując uszkodzenie urządzenia.**

Zielony obszar

2

Taca / przednia podkładka

3. Aby dostosować wysokość tacy / przednich podkładki, poluzuj zacisk znajduje się tuż nad częścią przednią. Podnieś podajnik na żądany poziom wysokości użytkownika i dokręć zacisk.

Aby dostosować głębokość D612tacy / przednich podkładki, poluzuj zacisk znajduje się tuż pod tacy. Przesuń przednią podkładkę do żądanej pozycji użytkownika i dokręć zacisk.

3

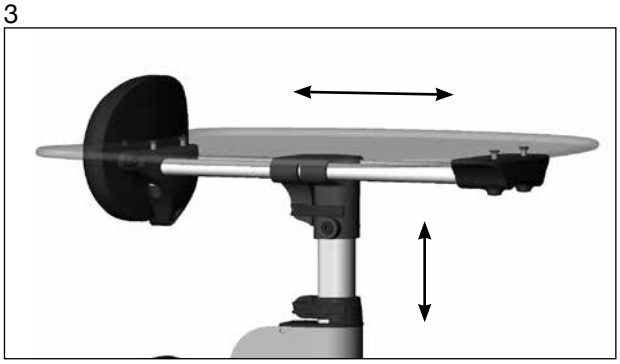

⚠ **Uwaga: Podczas obniżania wysokości tacy trzymaj ręce o powierzchni pod tacą.**

Nakolannik

4. Aby dostosować głębokość podkładki do kolan, poluzuj han- DLE Ratchet i przejdź do pozycji. Dokręć uchwyt zapadkowy, gdy osiągnięta zostanie żądana pozycja.

Ustaw podkładkę do kolan, więc kolano użytkownika jest wyśrodkowane na podkładce kolanowej i tylko 2 palce pasują do tylnej części nogi a siedzeniem.

4

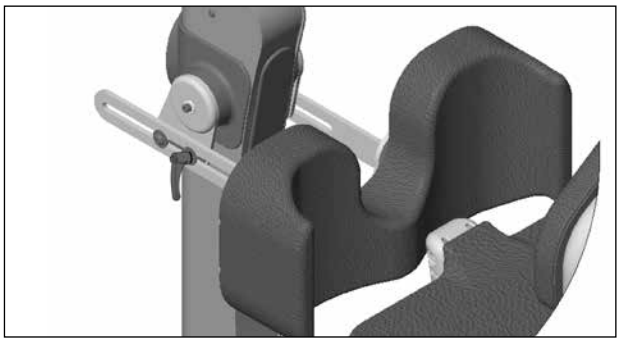

Płyty stóp

⚠ **PRZESTROGA: Nigdy nie zmienia położenia płyt stóp, gdy użytkownik znajduje się w pozycji stojącej.**

5. Poluzuj zacisk łączący wspornik stóp do słupka siedziska, aby ustawić wysokość płytki stóp dla standardowej płytki stóp. Wielofunkcyjne płyty stóp dostosowują się na wysokości i plantar / Dorsi.

Ustaw wysokość wspornika stóp, aby kolano użytkownika jest jak najbliżej obrotu siedzenia. Kość udowa powinna spoczywać na siedzeniu, przy niewielkim kątem w dół.

Dokręć mocno zacisk.

⚠ **Uwaga: Unikaj umieszczania palców w szczelinie regulacyjnej.**

6. Płytki stóp można porwać w 4 różnych pozycjach (palcach), usuwając śrubę pod frontową krawędzią płyty stóp z kluczem sześciokątnym i podnosząc i obracając płytę stóp. Upewnij się, że wycięcie płytki stóp jest umieszczone w jednym z czterech szczelin. Umieść śrubę z powrotem do płyty stopy po osiągnięciu żądanej pozycji.

5

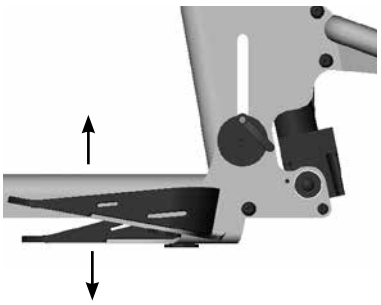

6

Wsporniki biodrowego

7. Obsługi biodrowego są opcjonalne i można je usunąć do przesyłania. Szerokość obsługi biodrowej można regulować przez rozluźnienie pokrętła pod siedzeniem. Zawsze mocno dokręcić.

Obsługi biodrowego mają wiele otworów do mocowania z tyłu podkładki, która pozwoli na dodatkowe pozycje pionowo i poziomo. Podkładki mogą być również przykręcone w pozycji prostej, 90º, 180º lub 270º.

Sprawdź dopasowanie i zakłócenia, przynosząc urządzenie do pełnej pozycji stojącej iz powrotem do siedzenia ponownie bez użytkownika siedzącego w urządzeniu, ponieważ podkładki mogą nie działać na wszystkich pozycjach.

7

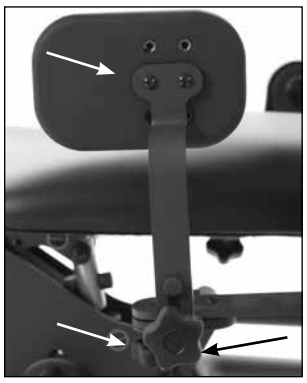

Podpory boczne.

8. Obsługi boczne są opcjonalne i można je usunąć do przesyłania. Szerokość podtrzymująca boczna może być regulowana przez rozluźnienie pokrętła z tyłu urządzenia. Głębokość wspornika boczna może być regulowana przez rozluźnienie pokrętła z boku urządzenia. Zawsze mocno dokręcić.

Obsługi boczne mają wiele otworów do mocowania z tyłu podkładki, która pozwoli na dodatkowe pozycje pionowo i poziomo. Podkładki mogą być również przykręcone w pozycji prostej, 90º, 180º lub 270º.

Sprawdź dopasowanie i zakłócenia, przynosząc urządzenie do pełnej pozycji stojącej iz powrotem do siedzenia ponownie bez użytkownika siedzącego w urządzeniu, ponieważ podkładki mogą nie działać na wszystkich pozycjach.

8

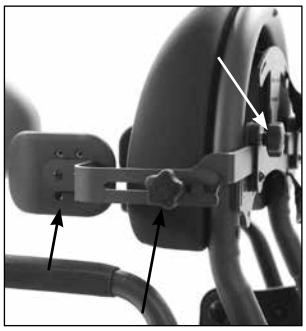

Regulacja tacy i podkładki w klatce piersiowej

⚠ **PRZESTROGA: Po obrzuceniu tacy upewnij się, aby z powrotem na miejsce mechanizm blokujący. Nieprzestrzeganie tego może spowodować nagle tacę.**

⚠ **UWAGA: Unikaj umieszczania palców w pobliżu tray i regulacji regulacji wysokości klatki piersiowej**.

FIGA. A - Aby dostosować regulowaną wysokość podkładki w klatce piersiowej, poluzuj pokrętło i przejdź do żądanej pozycji. Mocno dokręcić.

FIGA. B- Dostosowanie głębokości przedniej podkładki i tacy, poluzuj pokrętło znajdujące się pod tacy. Przesuń przednią podkładkę do żądanej pozycji użytkownika i dokręć pokrętło. Odwrócić podaję, wyciągnij i przekręć mechanizm blokujący i windę. Aby dostosować poziom ramienia nośnego, użyj Ustaw śrubę, aby ustawić do żądanej pozycji.

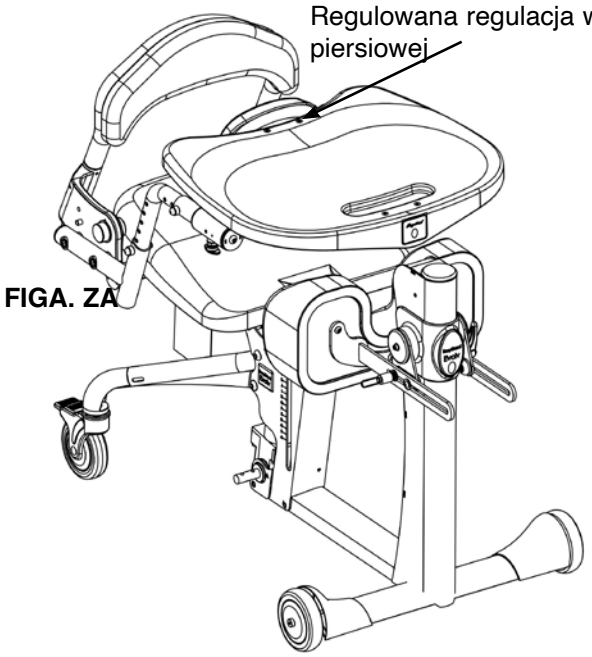

FIGA. ZA

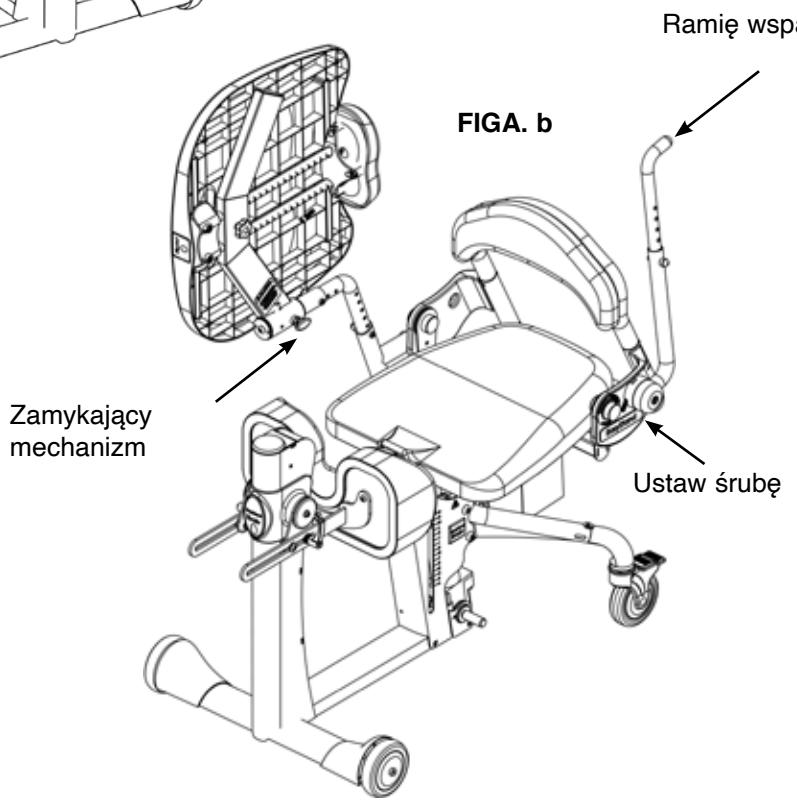

FIGA. b

Głębokość ramienia i wysokość tacy

1. Wyciągnij tuleję ochrony tkaniny, aby odsłonić dolna taca śruba i usuń czarny Czapka ochronna.

2. Użyj klucza sześciokątnego i klucza 13 mm i usuń Nakrętka i podkładka.

3. Usuń śrubę.
Uwaga: Możesz potrzebować pomocy z wyłączaniem presji śruba, przesuwając tacę.

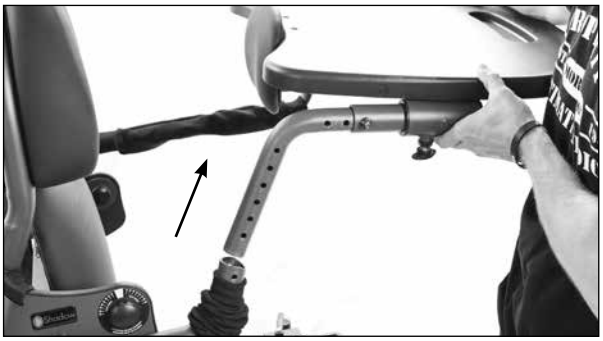

4. Usuń tacę.

5. Usuń czarną czapkę ochronną z nakrętki. Posługiwać się Klucz sześciokątny i klucz 13 mm i usuń nakrętkę i pralka.

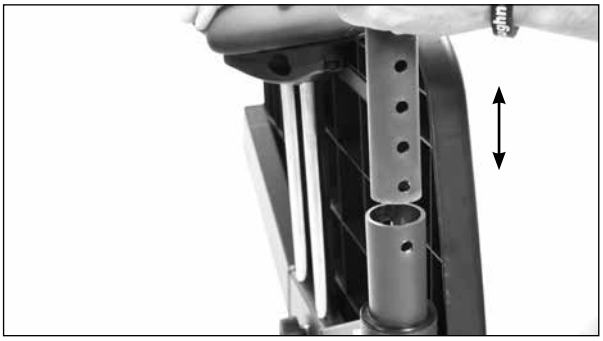

6. Umieść ramię na żądaną pozycję.

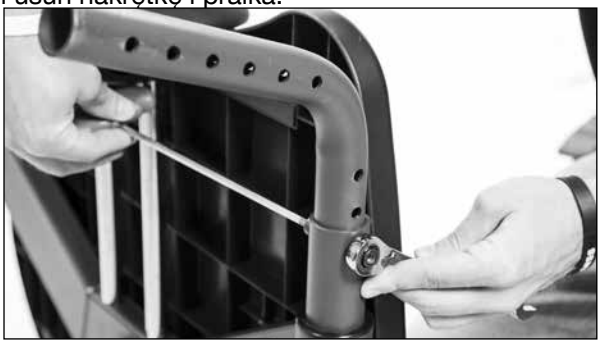

7." Wstaw śrubę. Umieść podkładkę i nakrętkę na śrubę i mocno dokręcić. Umieść czarną nakrętkę ochronną na orzech."

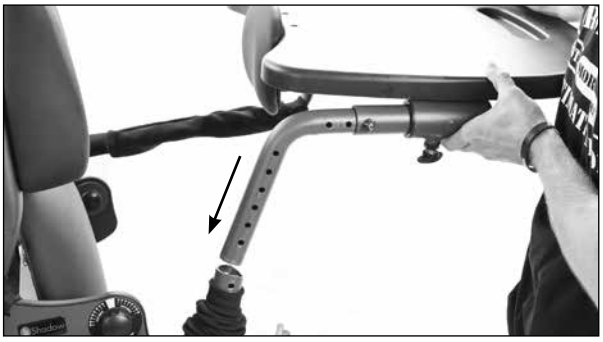

8. Włóż rurę tacy do wspornika na podajnik na żądanej wysokości.

9. Za pomocą klucza sześciokątnego i dokręcić klucz 13mm bezpiecznie.

10. Umieść czarną nakrętkę ochronną na nakrętkę.

11. Pociągnij tuleję ochronną ściereczki na rurce tacy, jak pokazano.

12. Pociągnij tuleję ochronną ściereczką na ramieniu podtrzymującym, aby odsłonić śrubę. Usuń czarny ochronny Czapka na ramieniu wsporczym.

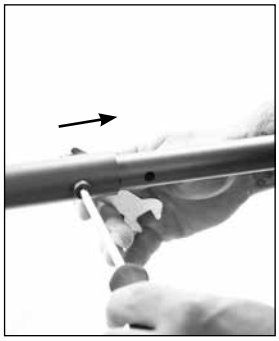

13. Użyj klucza sześciokątnego i klucza 13 mm i ponownie przenieść nakrętkę i podkładkę. Miejsce na żądaną pozycję. Użyj klucza sześciokątnego i klucza 13mm i dokręcić bezpiecznie. Umieść czarną nakrętkę ochronną na nakrętkę.

14. Użyj klucza sześciokątnego, aby dostosować ramię wsparcia na poziom Taca out.

15. Ramię wsporcze musi obsługiwać tacę, jak pokazano.

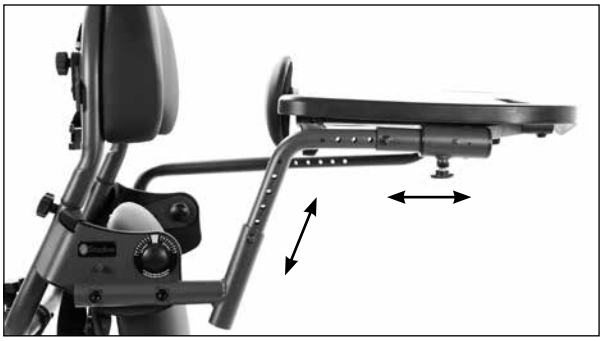

Regulowany taca cienia ma 6 wysokości i 6 głębokości Automaty do regulacji.

Linia produktów regulacyjnych i szybowca

Przed rozpoczęciem dostosowań przeczytaj wszystkie instrukcje.

⚠ **PRZESTROGA: Nigdy nie zmienia położenia płyt stóp, gdy użytkownik znajduje się w pozycji stojącej.**

Głębokość siedzenia / kąt powrotu / wysokość tylna

Przynieś miejsce do niewielkiego kąta.

Poluzuj pokrętło na rurze siedziskowej znajdującej się pod siedzeniem. Nie odkręć pokrętło głębokości siedziska przez całą drogę podczas regulacji siedzenia.

Wciśnij przycisk sprężyny i umieść z tyłu, aby utwór biodrowy znajduje się jak najbliżej bioder dla bioder użytkownika. Dokręć pokrętło głębokości siedzenia.

Uwaga: Dostosuj kąt wstecz po zmianie każdej zmiany pozycji głębokości siedzenia.

Aby dostosować kąt back, użyj pokrętła znajdującego się na następującym ramieniu. Przed pozycją, kąt back musi być ustawiony, więc wskaźnik z boku urządzenia znajduje się na zielono.

Zielony obszar

Lokalizator kąta pleców / siedzenia znajduje się z boku urządzenia. Gdy urządzenie znajduje się w pozycji siedzącej, zielony obszar wskazuje kąt powrotu.

⚠ **UWAGA: Przed pozycją, wskaźnik kąta siedzenia / tyłu musi znajdować się na zielono. Brak ustawienia kąta tylnego na zielono przed staniem może spowodować zablokowanie urządzenia w pozycji stojącej, powodując uszkodzenie urządzenia.**

Taca / przednia podkładka

Aby dostosować wysokość tacy / przednich podkładki, poluzuj zacisk znajduje się tuż nad częścią przednią. Podnieś podajnik na żądany poziom wysokości użytkownika i dokręć zacisk.

Aby dostosować głębokość tacy / przednich podkładki, poluzuj zacisk znajduje się tuż pod tacy. Przesuń przednią podkładkę do żądanej pozycji użytkownika i dokręć zacisk.

⚠ **Uwaga: Podczas obniżania wysokości tacy trzymaj ręce o powierzchni pod tacą.**

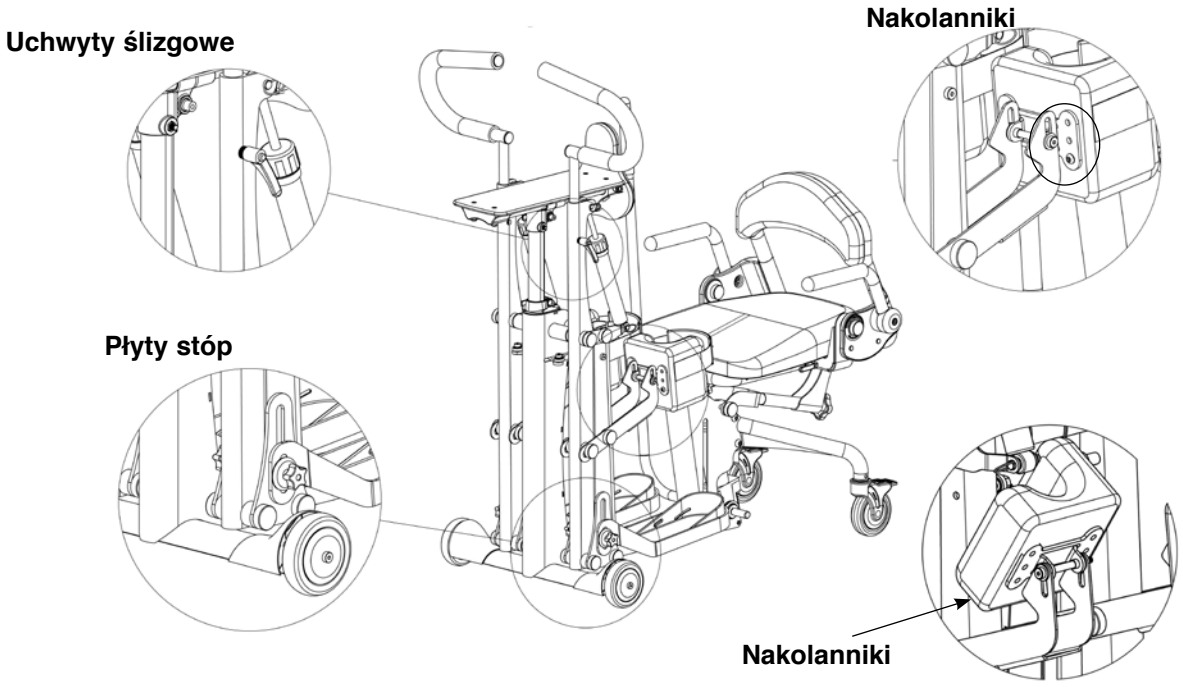

Uchwyty ślizgowe

Aby dostosować wysokość uchwytów glide, poluzuj zaciski zapadkowe. Dostosuj uchwyty do żądanej pozycji użytkownika i mocno dokręć zaciski.

Cylindry oporowe są indywidualnie regulowane, aby dostarczyć dwanaście różnych ustawień rezystancji. Obróć nasadkę cylindrów do żądanej odporności. Cylindry oporowe można również odłączyć przez wyłączenie pinezki.

Płyty stóp

Dostosuj płyty stóp, rozluźnienie dwóch pokrętła na każdej płycie nożnej (dla łatwiejszego dostępu do wewnętrznej pokrętła, przesuń montaż nóg do przodu), więc kolana użytkownika są wyśrodkowane na poduszkach kolanowych, a kości udowa spoczywa na siedzeniu. Mocno dokręcić.

⚠ **PRZESTROGA: Nigdy nie zmienia położenia płyt stóp, gdy użytkownik znajduje się w pozycji stojącej.**

⚠ **Uwaga: Unikaj umieszczania palców w szczelinie regulacyjnej.**

Nakolanniki

Często należy osiągnąć odpowiednie dopasowanie, dostosowując wysokość płytki stopowej. W razie potrzeby podkładki kolanowe są niezależnie regulowane z pięcioma regulacjami. Aby dostosować podkładki do kolan, zdejmij śruby z podkładek kolanowych i dostosuj do żądanej pozycji. Wymień śruby i mocno dokręć.

Przed przeniesieniem przerzuć podkładki na kolano, aby umożliwić łatwiejszy dostęp.

⚠ **PRZESTROGA: Nigdy nie dokonywać dostosowań do EasyP, gdy użytkownik znajduje się w pozycji stojącej.**

⚠ **UWAGA: Podczas korzystania z szybowca, doradzaj uważa za ręce i stopy jasne z mechanizmu szybowca.**

⚠ **OSTROŻNIE: Podczas używania szybowca trzymaj ręce jasne z górnych i dolnych montażu cylindrów oporu.**

Regulacja i przeglądarka

Przed rozpoczęciem dostosowań przeczytaj wszystkie instrukcje.

⚠ **PRZESTROGA: Nigdy nie zmienia położenia płyt stóp, gdy użytkownik znajduje się w pozycji stojącej.**

Płyty stóp

Aby dostosować uprowadzenie (palca out) płyt nożnych, zdejmij śrubę pod frontową krawędzią płyty stóp z kluczem sześciokątnym. Podnieś i obróć płytę stopy do żądanej pozycji. Upewnij się, że płyta stóp jest umieszczona w jednym z slotów (3 pozycje dla standardowej płytki stopowej, 4 pozycje do opcjonalnych, wielofunkcyjnych płyt stópowych) i ponownego zabezpieczenia z śrubą.

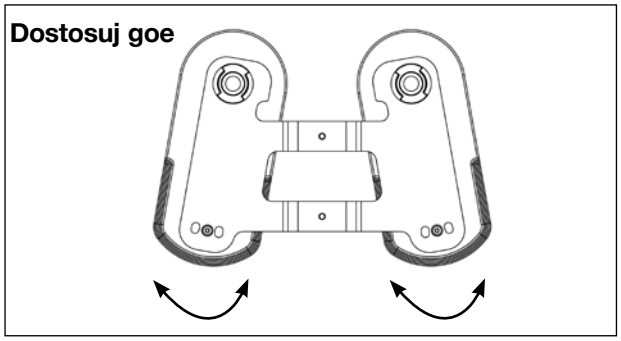

Płyty stóp regulowane przez militę

Poluzuj zacisk łączący wspornik stóp do podstawy, aby dostosować wysokość płytki stopowej i Plantar / Dorsi.

Position the height of the foot plate so the user's knee is centered in the knee pad. Tighten the clamp securely.

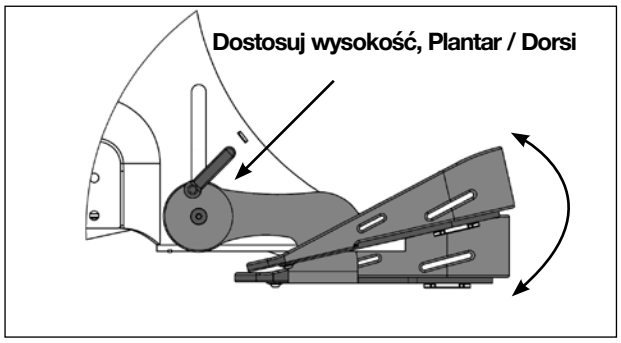

⚠ **Uwaga: Unikaj umieszczania palców w szczelinach regulacyjnych.**

Nakolannik

Aby dostosować głębokość podkładki do kolan, poluzuj pokrętło i przejdź do pozycji. Pokrętło dokręcane po osiągnięciu żądanej pozycji. Aby dostosować wysokość podkładki do kolana, poluzuj pokrętło za podkładką kolana i przejdź do pozycji. Dokręcić pokrętło po uzyskaniu pożądanej wysokości.

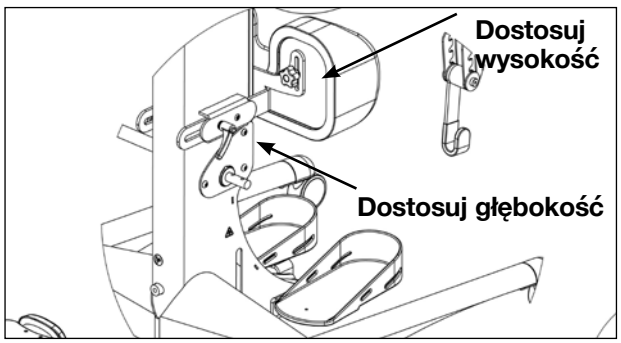

Taca

Aby dostosować wysokość podkładki w klatce piersiowej lub opcjonalnej tacy, poluzuj zacisk znajduje się tuż nad podstawą. Podnieś tacę do żądanej wysokości i dokręć zacisk.

Aby dostosować głębokość klatki piersiowej lub opcjonalnej tacy, poluzuj zacisk znajduje się tuż pod tacy. Przesuń przednią podkładkę do żądanej pozycji i dokręć zacisk.

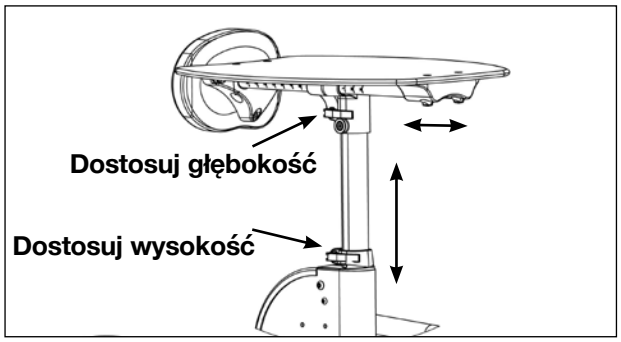

⚠ **Uwaga: Podczas obniżania wysokości tacy trzymaj ręce o powierzchni pod tacą.**

Elektryczna opcja podnoszenia ** Dotyczy tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyposażone.

Zing Size 2, Bantam Extra Mała, Bantam Small, Evold Product Line i linia produktów szybowca

Ładowanie baterii

Waszyngładowa winda elektryczna wykorzystuje dwa 12-woltowe baterie ołowiowe oceniane na 2,9 amperów każda. Można unosić się na mocy około 100 razy na jednym pełnym naładowaniu baterii. Dźwiękowy dźwięk będzie dźwięk wskazujący, gdy bateria jest niska. Naładuj baterię po usłyszeniu tonu. Bateria musi być w pełni naładowana, zajmie około 8 godzin. Waszyngton może być podniesiony do pozycji stojącej podczas naładowania. Funkcją ładowarki jest wykrywanie pełnego baterii, a następnie zapewnić stały potencjalny zasilacz do przechowywania baterii w pełnym stanie bez przeładowania. Gdy bateria EMF wznosi się do ustawionego punktu fabrycznego, obwód ładowarki nie pozwoli na przewyższenie napięcia wyjściowego piku. Ta ustawienie fabryczne chroni baterię z nadmiernego wyczerpania elektrolitu, które mogą wystąpić od przeładowania. Ładowarka można znaleźć w woreczku narzędzia z tyłu urządzenia.

⚠ **Uwaga: Używaj tylko ładowarki Linak, numer modelu CH01-01, dostarczany przez Altimate Medical z opcją elektryczną.**

1. Podłącz gniazdo do gniazdka ściennego. Długość kabla ładowarki wynosi 80 “(203 cm). Światło na ładowarce będzie zielone wskazujące na otwór.

2. Podłącz przewód ładowarki do strony sterowania ręcznego. Światło na ładowarce obciąże się żółte wskazujące baterie. Długość kabla sterowania ręcznego wynosi 30 “(76 cm), cofnięta.

3. Urządzenie przybywa odłączenie z baterii, wtyczki białego przewodu, który dostarcza zasilanie do siłownika i czarnej linii produktów i przewód linii produktów szybowca dostarcza moc do pilota. Czarny sznur ma na nim na nim, aby prawidłowo zorientować złącze. W pełni naładuj baterię przed użyciem.

Uwaga: Biały sznur ma na sobie gumową podkładkę, co sprawia, że jest bardzo lepka, a czasami nie zostanie całkowicie popychana, upewnij się, że pchniesz przewód aż do baterii.

4. Gdy baterie są ładowane, światło na ładowarce zmieni się na zielono.
5. W pełni ładuj baterie co trzy miesiące lub mniej w okresach przerywanego lub nieużywania.

⚠ **OSTRZEŻENIE: Zawsze usuń baterię z tego sprzętu, jeśli sprzęt ten nie będzie używany przez jakiś czas.**

Podnoszenie windy - naciśnij przycisk W górę (strzałka w górę) na sterowaniu ręcznym, aby podnieść siedzenie.

Opuszczanie windy - naciśnij przycisk W DOWN (strzałka w dół) na sterowaniu ręcznym, aby obniżyć siedzenie.

⚠ **UWAGA: Upewnij się, że kable są prawidłowo podłączone na instrukcje użytkowania. Nie pozwól, aby kable przeciągnąć na podłodze lub złapać na obiektach. Pokrowiec jest zainstalowany na tylnej ramie, aby zapisać przewód zasilający, gdy nie jest używany.**

STEROWANIE RĘKĄ JEST CZĘŚCIĄ ZASTOSOWANĄ BF.

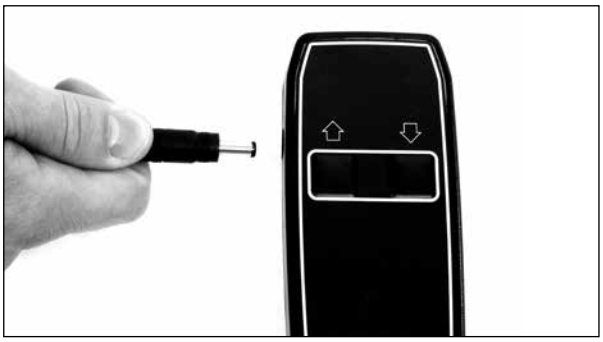

Bantam Extra Mała, Bantam Small, Evolvol linia produktów i linia produktów szybowca

Rozmiar 2.

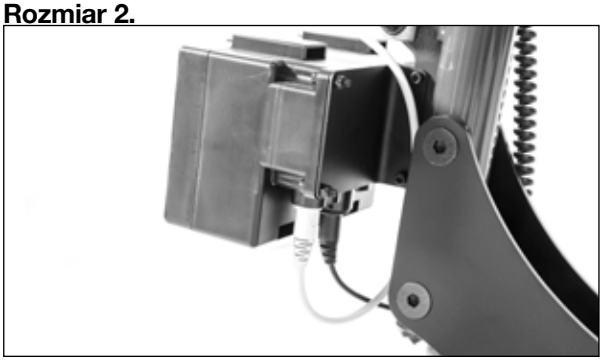

Wymiana baterii

Baterie są zamknięte w polu sterowania windą elektryczną (czarne pudełko, w którym przewody są podłączone). Po osiągnięciu baterii do końca życia i należy je wymienić, nie otwieraj pola sterującego; Skontaktuj się z ALTIMAT Medical Customer Customer lub dealer sprzętu medycznego, aby uzyskać informacje na temat zakupu skrzynki kontrolnej wymiany. Zaleca się wymienić baterie co cztery lata.

Skontaktuj się z lokalnym uprawnieniami do recyklingu, aby uzyskać informacje na temat dysponowania starych baterii.

Klasa IP

Ocena IP jest systemem klasyfikacji wskazującym stopień ochrony przed kurzem, wodą i uderzeniem do urządzeń elektrycznych i obudów. Elektryczne składniki podnoszenia są oceniane na IP21. Definicja dla IP21 jest następująca:

Pierwsza definicja znaku: 2 - chronione przed stałymi obcymi przedmiotami o średnicy 12,5 mm i większej. Druga definicja znaku: 1 - chroniona przed pionowo spadającą wodą.

Zgodność elektromagnetyczna

Elektryczne komponenty opcji zostały zaprojektowane i przetestowane w celu spełnienia obowiązujących wymagań EMC. Problemy z niewystarczającą ze względu na niewystarczającą kompatybilność elektromagnetyczną jest mało prawdopodobne, jednak jeśli zauważono jakieś niezwykłe (takie jak przerywane) zachowanie opcji Elektrycznej i EasyPTET i jest używany obok możliwego sprzętu zakłócającego, takiego jak telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe lub Maszty radiowe, może to być wskazanie zakłóceń elektromagnetycznych. Jeśli taka zachowanie wystąpi, użyj uwalniania mechanicznego, aby obniżyć urządzenie do pozycji siedzącej i przesunąć Easy Ompt z dala od sprzętu interferującego. Zgłoś dowolny wystąpienie możliwych zakłóceń elektromagnetycznych do działu obsługi klienta AMI.

⚠ **OSTRZEŻENIE: Korzystanie z akcesoriów, przetworników i kabli innych niż określone lub dostarczone przez producenta tego sprzętu może spowodować zwiększoną emisję elektromagnetyczną lub zmniejszoną odporność elektromagnetyczną tego sprzętu i spowodować niewłaściwe działanie.**

Aktywacja mechanicznego zwolnienia awaryjnego

Wszystkie samopoczucie Medyczne Produkty Elektryczne wyposażone są w uwalnianie mechaniczne do stosowania w sytuacjach awaryjnych.

⚠ **PRZESTROGA: Korzystanie z awaryjnego uwalniania mechanicznego jako podstawowe środki do powrotu do pozycji siedzącej może spowodować uszkodzenie urządzenia. Używaj tylko mechanicznego uwalniania w sytuacjach awaryjnych.**

Uwolnienie pozwala użytkownikowi zostać obniżony do pozycji siedzącej w mało prawdopodobnym przypadku ładunku utraty baterii, gdy użytkownik jest w pozycji stojącej. Siłownik wyciąga tylko wtedy, gdy zostanie wyciągnięty, a na siedzeniu jest waga. Zwolnienie znajduje się po lewej stronie siedzenia i jest oznaczona czerwoną tagiem słowem “Nagwiazdki”.

1. Aby aktywować awaryjne uwalnianie mechaniczne Wyciągnij kod PIN szybkiego zwalniania umieszczony po lewej stronie siedzenia.

2. Ściśnij uchwyt i jeśli to konieczne, pchnij na siedzeniu.

Opcja podnoszenia elektrycznego * -Bantam medium

**Dotyczy tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyposażone.*

Ładowanie baterii

Podnośnik EasyPTET Bantam Medium Elektryczny wykorzystuje uszczelnione baterie ołowiu oceniane o 5,0 Ah. Można podnosić Medium Wastest Bantam o około 80 razy na jednym pełnym naładowaniu baterii. Światło wskaźnika zmieni się z zieleni do bursztynu, gdy konieczne jest naładowanie. Bateria musi być w pełni naładowana, powinna być dozwolona około 24 godzin. Można użyć podłoża EasyPTAST BANTAM. Funkcją ładowarki jest wykrywanie pełnego baterii, a następnie zapewnić stały potencjalny zasilacz do przechowywania baterii w pełnym stanie bez przeładowania. Zaleca się utrzymywanie urządzenia do zasilania, jeśli to możliwe, aby utrzymać stan ładunku pływakowego. Podczas odłączenia, pole sterowania nadal monitoruje gotowy stan i ostatecznie wyczerpuje baterię. Jeśli urządzenie pozostanie odłączony przez pewien czas, stanie się konieczne, aby w pełni naładować.

⚠ **PRZESTROGA: Użyj tylko przewodnika dostarczonego przez Altimate Medical z opcją elektryczną. Skontaktuj się z Alstimate Medical Klient Obsługa dla odpowiedniego kordu dla swojego kraju lub regionu.**

1. Podłącz do gniazdka ściennego. Długość kabla ładowarki wynosi 79 “(2 metry).

2. W pełni naładuj baterię przez 24 godziny przed pierwszym użyciem.

3. Wewnętrzne baterie nie są serwisowane przez użytkownika. Skontaktuj się z Alstiment Medical Customer. Usługa wymiany, jeśli i kiedy staje się konieczna.

Działanie elektrycznej windy elektrycznej jest oczywiste i intuicyjne. Naciśnięcie ręcznego przełącznika wiszące do przodu rozszerza siłownik, podnosząc siedzenie i naciskanie wyłącznika do tyłu wycofuje siłownik, obniżając siedzenie.

Sterowanie ręką jest częścią zastosowaną bf.

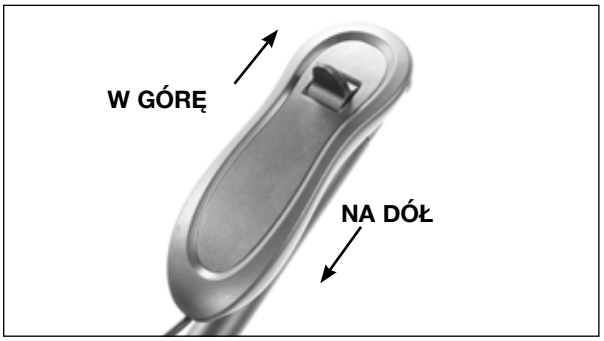

⚠ **Uwaga: Opcja Medium Medium Electric nie jest przeznaczona do ciągłego użytkowania. Cykl pracy 5% max, 1 min. / 19 min.**

⚠ **OSTRZEŻENIE: Zawsze wyłączaj baterię z urządzenia, jeśli sprzęt ten prawdopodobnie nie zostanie użyty przez pewien czas.**

Podnoszenie windy - naciśnij przełącznik do przodu na ręce, aby podnieść siedzenie.

Obniżając windę - naciśnij przełącznik do przodu na ręce, aby podnieść siedzenie.

Zatrzymywanie windy - zwolnij przełącznik, aby zatrzymać urządzenie przed w górę lub w dół

⚠ **UWAGA: Upewnij się, że kable są prawidłowo podłączone na instrukcje użytkowania. Nie pozwól, aby kable przeciągnąć na podłodze lub złapać na obiektach. Pokrowiec jest zainstalowany na tylnej ramie, aby zapisać przewód zasilający, gdy nie jest używany.**

Jest to urządzenie wewnętrznie zasilane. Max. Napięcie wyjściowe: 24 V DC, 2,9 / 5a.

IEC 60601-1 Certyfikowany zewnętrzny zasilacz z wejściem ocenił 100-240 VAC. jest używany do ładowania baterii. Medium EasyPTET Bantam jest przeznaczony do przestrzegania IEC 60601-1-2: 2014. Ten sprzęt generuje, wykorzystuje i może promieniować energię częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia dla innych urządzeń w pobliżu. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpi w określonej instalacji. Szkodliwe zakłócenia dla innych urządzeń można określić, obracając i wyłączony. Spróbuj poprawić zakłócenia przy użyciu jednego lub więcej z następujących:

- Reorient lub przenieść urządzenie odbierające
- Zwiększ separację między sprzętem
- Podłącz sprzęt do wylotu na innym obwodzie, z którego podłączone są inne urządzenia

Życie usługi baterii zależy od wielu czynników. Na najdłuższą żywotność utrzymuj naładowany baterię. System zaleca się ciągle podłączony do sieci w stanie ładunku pływakowego. Bateria zacznie wyczerpać się po odłączeniu od sieci. Pojedynczy czynnik najbardziej określony do żywotności baterii jest liczbą kompletnych cykli rozładowania / ładowania. Jeśli bateria jest całkowicie wyczerpana przed ładowaniem, oczekuje się, że wydajność jest poważnie degradować po zaledwie około 200 cykli. Twoja żywotność baterii będzie się różnić w zależności od konkretnego użycia. Jeśli bateria pozostaje w przechowywaniu przez ponad 6 miesięcy bez ładowania, może być uszkodzony i nie jest już zdolny do posiadania ładunku funkcjonalnego.

Skonsultuj się z Departamentem Obsługi Klienta Altimate Medical lub Twój sprzedawca sprzętu medycznego do pomocy.

Informacje o systemie
- Napięcie wejściowe wynosi 29 ~ 45 V DC
- Maksymalne napięcie wyjściowe to 24 V DV, 2.9 / 5a

Informacje o baterii
- Regulowany akumulator regulowany zaworem
- Użycie cyklu: 14,5 ~ 14,9 V
- Użycie gotowości: 13.6 ~ 13.8V
- Prąd wstępny: mniej niż 1,25a

Wymiana baterii

Jeśli bateria osiągnęła koniec życia lub stała się uszkodzona, utracona, lub jego perfomancja pogorszyła się, skontaktuj się z Alstiment Medical Customer Service lub dystrybutorem sprzętu medycznego, aby uzyskać informacje na temat zakupu skrzynki kontrolnej wymiany.

Skontaktuj się z lokalnym uprawnieniami do recyklingu, aby uzyskać informacje na temat dysponowania starych baterii.

⚠ **OSTRZEŻENIE: Wymiana baterii musi być wykonywana przez autoryzowany personel serwisowy. Niewłaściwa wymiana baterii może być niebezpieczna. Zobacz sekcję Informacje o baterii na stronie 31.**

Klasa IP

Ocena IP jest systemem klasyfikacji wskazującym stopień ochrony przed kurzem, wodą i uderzeniem do urządzeń elektrycznych i obudów. Elektryczne elementy podnoszenia, z wyjątkiem wisiorek sterowania ręcznego, są oceniane na IP66. Wisiorek sterowania ręcznego nie jest oceniane i nie powinien być narażony na brudne środowiska lub kontakt z płynami. Lekko wilgotna tkanina lub czyszczenie można wykorzystać do celów czyszczących i sanitarnych.

Definicja dla IP66 jest następująca:
Pierwsza definicja znaku: 6 - chroniona przed stałą do poziomu “szczelnego pyłu”.
Druga definicja znaku: 6 - chroniona przed wodą przewidywaną w potężnych strumieniu (dysza 12.5 mm) przed obudową na pewno z dowolnego kierunku nie ma szkodliwych skutków. Nie ocenione do zanurzenia.

Zgodność elektromagnetyczna

Elektryczne komponenty opcji zostały zaprojektowane i przetestowane w celu spełnienia obowiązujących wymagań EMC. Jest mało prawdopodobne, że napotkasz problemy z EasyPTET z powodu nieodpowiedniej kompatybilności elektromagnetycznej. Jednakże, jeśli zauważysz jakieś niezwykłe (takie jak przerywane) zachowanie swojej opcji elektrycznej, a EasyPT jest używana obok możliwego sprzętu zakłócającego, takiego jak telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe lub maszty radiowe, może to być wskazanie zakłóceń elektromagnetycznych. Jeśli taka zachowanie wystąpi, użyj uwalniania mechanicznego, aby obniżyć urządzenie do pozycji siedzącej i przesunąć Easy Ompt z dala od sprzętu interferującego. Zgłoś dowolny wystąpienie możliwych zakłóceń elektromagnetycznych do działu obsługi klienta AMI.

⚠ **OSTRZEŻENIE: Korzystanie z akcesoriów, przetworników i kabli innych niż określone lub dostarczone przez producenta tego sprzętu może spowodować zwiększoną emisję elektromagnetyczną lub zmniejszoną odporność elektromagnetyczną tego sprzętu i spowodować niewłaściwe działanie.**

Aktywacja mechanicznego zwolnienia awaryjnego

⚠ **Uwaga:** Korzystanie z awaryjnego uwalniania mechanicznego jako podstawowe środki powrotu do pozycji siedzącej może spowodować uszkodzenie urządzenia. Używaj tylko mechanicznego uwalniania w sytuacjach awaryjnych.

Wszystkie samopoczucie Medyczne Produkty Elektryczne wyposażone są w uwalnianie mechaniczne do stosowania w sytuacjach awaryjnych.

FIGA. 1.

FIGA. 1 - Uwolnienie umożliwia obniżenie użytkownika do pozycji siedzącej w mało prawdopodobnym przypadku ładunku utraty baterii, gdy użytkownik jest w pozycji stojącej. Siłownik wyciąga tylko wtedy, gdy zostanie wyciągnięty, a na siedzeniu jest waga. Uwalnianie znajduje się po lewej stronie siedzenia i jest zamieszkany przez czerwony znacznik ze słowem “Emergenc**y”.**

1. Aby aktywować awaryjne uwalnianie mechaniczne Wyciągnij kod szybkiego zwalniania znajdujący się pod siedzeniem.

2. Ściśnij uchwyt i jeśli to konieczne, naciśnij uchwyt.

Wytyczne i deklaracja producenta - emisje elektromagnetyczne

Altimate medyczne produkty stojące są przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik Altimate Medical Rating Products powinny zapewnić, że jest używany w takim środowisku.		
Test emisji	**Spełnienie**	**Środowisko elektromagnetyczne - Wytyczne**
Emisje RF CISPR 11	Grupa 1	Altimate medyczne produkty stojące wykorzystują energię RF tylko dla jego wewnętrznej funkcji. Dlatego jego emisje RF są bardzo niskie i prawdopodobnie nie powodują żadnej ingerencji w pobliski elektroniczny ekwipunek.
Emisje RF CISPR 11	Klasa B	Altimate Medical Rating Products nadaje się do stosowania we wszystkich zakładach, w tym zakładach krajowych i osób bezpośrednio podłączonych do publicznego zasilania niskiego napięcia sieciowego, który dostarcza budynki wykorzystywane do celów krajowych.
Emisje harmoniczne IEC 61000-3-2.	Klasa A	
Fluktuacje napięcia / Emisje migotania IEC 61000-3-3.	Spełniać	

Wytyczne i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna

Altimate medyczne produkty stojące są przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik Altimate Medical Rating Products powinny zapewnić, że jest używany w takim środowisku.			
Test immunitetu	**"IEC 60601. Poziom testowy"**	**Poziom zgodności**	**Środowisko elektromagnetyczne - Wytyczne**
Elektrostatyczny Rozładowanie (ESD) IEC 61000-4-2.	**Zing Size 2. Bantam Extra Mały, bantam mały, evolvolv Linia produktów i szybowiec Linia produkcyjna** **± 8 kV Kontakt** ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kv powietrza **Medium Bantam**. ± 8 kV Kontakt ± 15 kv powietrza	**Zing Size 2. Bantam Extra Mały, bantam mały, evolvolv Linia produktów i szybowiec Linia produkcyjna** ± 8 kV Kontakt ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV powietrza **Medium Bantam**. ± 8 kV Kontakt ± 15 kv powietrza	"Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub płytki ceramiczne. Jeśli podłogi są pokryte materiałem syntetycznym, wilgotność względna powinna mieć co najmniej 30%."
Elektryczny szybki Przejściowy / seria IEC 61000-4-4.	± 2 kV dla mocy przewody zasilające ± 1 kV do wejścia/ wyjścia linie	± 2 kV dla mocy przewody zasilające ± 1 kV do wejścia / wyjścia linie	Jakość zasilania sieciowego powinna odpowiadać typowemu środowisku komercyjnemu lub szpitalnemu.
Przypływ IEC 61000-4-5.	± 1 kv line (y) do linii ± 2 kv line do ziemi	± 1 kv line (y) do linii ± 2 kv line do ziemi	Jakość zasilania sieciowego powinna odpowiadać typowemu środowisku komercyjnemu lub szpitalnemu.
Spadki napięcia, krótkie przerwy i Odmiany napięcia Wejście zasilania linie IEC 61000-4-11.	**Zing Size 2. Bantam Extra Mały, bantam mały, evolvolv Linia produktów i szybowiec Linia produkcyjna** 0% UT; 0,5 cyklu w 0 °, 45 °, 90 °, 135 °, 180 °, 225 °, 270 ° i 315 ° 0% UT; 1 cykl 70% UT; 25 i 30. cykle. 0% UT; 250 i 300. cykle. **Medium Bantam.** <5% UT (> 95% DIP w UT) za 0,5 cyklu. 40% UT. (60% DIP w UT) na 5 cykle. 70% UT. (30% DIP w UT) za 25 cykli <5% UT (> 95% DIP w UT) za 5 s	**Zing rozmiar 2. Bantam bardzo mały, Bantam Mała, Evolvol linia produktów i Linia produktów szybowca.** 0% UT; 0,5 cyklu w 0 °, 45 °, 90 °, 135 °, 180 °, 225 °, 270 ° i 315 ° 0% UT; 1 cykl 70% UT; 25 i 30 cykli 0% UT; 250 i 300 cykli **Medium Bantam**. <5% UT (> 95% DIP w UT) za 0,5 cyklu. 40% UT. (60% DIP w UT) na 5 cykli 70% UT. (30% DIP w UT) za 25 cykli <5% UT (> 95% DIP w UT) za 5 s	Jakość zasilania w sieci powinna być typowym środowiskiem handlowym lub szpitalnym. Jeśli użytkownik Altimate Medical Rating Products wymaga dalszej pracy podczas przerw w zasilaniu zasilania, zaleca się, aby Alstimate medyczne produkty stojące są zasilane z zasilania bezprzerwowego lub baterii.
"Częstotliwość zasilania (50/60 Hz) agnetyczny pole IEC 61000-4-8."	**Zing rozmiar 2. Bantam Bardzo mały / mały, Evolold i szybowiec 30 A / M** **50 Hz i 60 Hz** **Medium Bantam.** **30 A / M**	**Zing Size 2. Bantam Extra Mały / mały, Evolwolet, i Szybowiec** 30 A / M 50 Hz lub 60 Hz **Medium Bantam.** 30 A / M	Pola magnetyczne częstotliwości mocy powinny być na poziomie charakterystyczne dla typowej lokalizacji w typowym środowisku handlowym lub szpitalnym.
NOTE: U_T is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.			

Wytyczne i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna

Altimate medyczne produkty stojące są przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik Altiment Produkty medyczne powinny zapewnić, że jest używany w takim środowisku.

⚠ **OSTRZEŻENIE:** Przenośne i mobilne urządzenia komunikacyjne RF (w tym urządzenia peryferyjne, takie jak kable antenowe i anten zewnętrzne), nie należy stosować bliżej niż 30 cm (12 cali) do dowolnej części sprzętu stojącym, w tym kable określone przez producenta. W przeciwnym razie może spowodować degradacja wydajności tego sprzętu.

Test immunitetu	IEC 60601 Poziom testowy	Spełnienie Poziom	Środowisko elektromagnetyczne - Wytyczne
Prowadzone RF. IEC 61000-4-6.	**Zing rozmiar 2. Bantam Bardzo mały, Bantam Mała, Evolvolska linia produktów i linia produktów szybowca** 3 V. 0,15 MHz - 80 MHz 6 V W ISM i Amateur zespoły radiowe między 0, 5 MHz i 80 MHz 80% AM w 1 kHz **Medium Bantam** 6 Vrms. 50 kHz do 80 MHz	**Zing Size 2. Bantam Extra Mały, bantam mały, Linia produktów evold i Linia produktów szybowca.** 3 V. 0,15 MHz - 80 MHz 6 V W ISM i Amateur zespoły radiowe między 0, 15 MHz i 80 MHz 80% AM w 1 kHz Medium Bantam. 6 Vrms.	Portable i mobilny sprzęt komunikacji RF powinien być nie używał bliżej żadnej części szybowca EasyPlist, w tym Kable, niż zalecana odległość rozdzielania z równania mającego zastosowanie do częstotliwości nadajnika. Zalecana odległość separacji. d = 1,2 √p D = 1,2 √P 80 MHz do 800 MHz *d = 2,3 √P800 MHz do 2,5 GHz-Zing Rozmiar 2. Bantam bardzo mały,* *Bantam Mała linia produktów i linia produktów szybowca* *D = 2,3 √P800 MHz do 2,7 GHz-Bantam Medium Gdzie p jest maksymalną moc wyjściową władzy nadajnikaw Watts (W) zgodnie z producentem nadajnika i D Zalecana odległość oddzielania w metrach (m).* *Mocne strony z stałych nadajników RF, jak określono przez Sieczna strona elektromagnetyczna powinna być mniejsza niż zgodność poziom w każdym zakresie częstotliwości.* *b Zakłócenia mogą wystąpić w pobliżu urządzeń oznaczonych Poniższy symbol:*
Promieniowany RF IEC 61000-4-3.	**Zing rozmiar 2. Bantam Bardzo mały, Bantam Mały, Evolvold Product Linia i szybowiec. Linia produkcyjna** 10 V / m 80 MHz do 2,7 GHz **Medium Bantam** 3 V / M	**Zing rozmiar 2. Bantam Bardzo mały, Bantam Mały, Evolvold Product Produkt linii i szybowca Linia** 10 V / m 80 MHz do 2,7 GHz **Medium Bantam** 3 V / M"	
Pola zbliżeniowe. spełnił minimum. wymóg Sekcja 8.10 z IEC 60101-1-2.	80 MHz do 2,7 GHz		

Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz ma zastosowanie większy zakres częstotliwości.
Uwaga 2: Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Propagacja elektromagnetyczna jest dotknięta absorpcją i refleksją od struktur, przedmioty i ludzie.

mocne strony z stałych nadajników, takich jak stacje bazowe dla radia (komórkowe / bezprzewodowe) telefony i lądowe radia mobilne, amatorskie radio, jestem A transmisja radiowa FM i transmisja telewizyjna nie można przewidzieć teoretycznie z dokładnością. Aby ocenić środowisko elektromagnetyczne ze względu na stałe Należy wziąć pod uwagę nadajniki RF, należy rozważyć ankietę miejsca elektromagnetycznego. Jeśli zmierzona siła pola w lokalizacji, w której Altimate Medical Wykorzystane są produkty stojące przekraczają odpowiedni poziom zgodności RF, należy przestrzegać samego produktu medycznego. Sprawdź normalne działanie. Jeśli zaobserwowano nieprawidłową wydajność, mogą być konieczne dodatkowe środki, takie jak re-orienting lub przenoszenie wysokości Medyczny produkt stojący.

B W zakresie częstotliwości 150 kHz do 80 MHz, mocne strony powinny być mniejsze niż 3 V / m.

Zalecane odległości oddzielania między Przenośne i mobilne sprzęt komunikacyjny RF i samopniowe produkty medyczne

Wysokie produkty medyczne stałe są przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym, w którym sterowane są zakłócenia RF. Klient lub użytkownik Altimate Medical Transing Product może pomóc zapobiegać zakłóceniom elektromagnetycznym, utrzymując minimalną odległość między przenośnymi i mobilnymi urządzeniami RF Komunikacji (nadajniki) i samopniowe produkty medyczne stojące zgodnie z zaleceniami poniżej, zgodnie z maksymalną mocą wyjściową sprzętu komunikacyjnego.

"Oceniane maksymalne wyjście moc nadajnika w W	Odległość oddzielania według częstotliwości nadajnika m		
	150 kHz to 80 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	**80 MHz to 800 MHz** $d = 1.2\sqrt{P}$	**800 MHz to 2.5 GHz** $d = 2.3\sqrt{P}$
0.01	.12	.12	.23
0.1	.38	.38	.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

W przypadku nadajników znamionowych przy maksymalnej mocy wyjściowej niewymienionej powyżej, zalecana odległość rozdzielania D w metrach (M) można oszacować Równanie mające zastosowanie do częstotliwości nadajnika, w którym p jest maksymalną mocą wyjściową oczyszczającą nadajnik w Watts (W) zgodnie z Producent nadajnika.

Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz ma zastosowanie większy zakres częstotliwości.
Uwaga 2: Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Propagacja elektromagnetyczna jest dotknięta absorpcją i refleksją od struktur, obiektów, i ludzie.

Dopasuj przewodnik-Bantam bardzo mały i mały przeczytaj wszystkie instrukcje dokładnie przed rozpoczęciem jakichkolwiek regulacji.

Płyty stóp

Zmierzyć odległość od dołu stopy do dolnej części nogi za kolanem. (ZA)

Zanim dziecko jest w standardzie, poluzuj zaciski (nie usuwaj) na płytkach stóp i dostosuj się do wysokości, która mierzono dla płyty stóp do wysokości siedziska. (A) Dokręć bezpiecznie.

⚠ **Uwaga:** Nie reguluj głębokości siedzenia, podczas gdy dziecko jest w urządzeniu.

⚠ **OSTROŻNIE:** Zapewnij kolory na rurze siedziskowej i po meczu ramienia**.**

Zmierz odległość od tyłu kolana do tyłu pośladków. (B)

Wyjmij tacę cienia i przynieś siedzenie do niewielkiego kąta. (B)

Użyj następujących kroków, aby dostosować głębokość siedzenia. Użyj pomiaru B z przodu siedzenia do fotela z powrotem. (B)

1. Poluzuj pokrętła na rurze siedziskowej i następujące ramię. Nie odkręcaj pokrętła na całym sposobie podczas regulacji siedzenia. (DO)

Korekty Bantam o bardzo małym podłączonym ramieniu (kąt wstecz) znajdują się nad pokrętłem blokującym. Regulacja kąta pleców przechodzi z zieleni (największa) do niebieskiego (najmniejsza). (DO)

Regulacje małego podłączenia Bantam (kąt wstecz) znajdują się poniżej pokrętła blokującego. Regulacja kąta pleców przechodzą z niebieskiego (najmniejszego) do zielonego (największe). (DO)

2. **Regulacja do krótszego ustawienia:** Dostosuj następujące ramię (kąt back), najpierw przygnębiając przycisk sprężyny i przemieszczając się nie więcej niż dwa otwory w czasie w kierunku niebieskiego ustawienia. (FA)

3. Dostosuj rurkę (głębokość siedzenia) jeden otwór na raz. Kontynuuj tę sekwencję, aż osiągniesz pożądane ustawienie i kolory na rurze siedziskowej i następujące dopasowanie ramienia, w kierunku niebieskiego ustawienia. (RE)

4. **Dostosowywanie do dłuższego ustawienia:** Dostosuj rurkę (głębokość siedzenia), najpierw przygnębiając przycisk sprężyny i przesuwając tylko jeden otwór na raz. (RE)

5. Dostosuj następujące ramię (kąt wstecz) nie więcej niż dwa otwory na raz. Kontynuuj tę sekwencję, aż osiągniesz pożądane ustawienie i kolory na rurze siedziskowej i po meczu ramienia. (MI)

Uwaga: W przypadku łatwiejszej regulacji może być konieczne podnoszenie siedzenia, ponieważ dokonuje się regulacji głębokości siedzenia.

Dokręć głębokość siedzenia i bezpiecznie podążanie za okręgami ramienia, gdy osiągnąłeś żądaną pozycję.

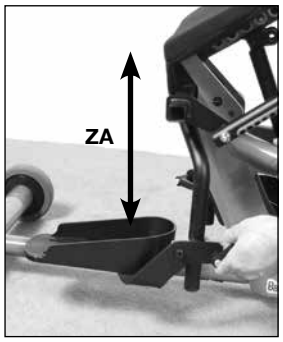

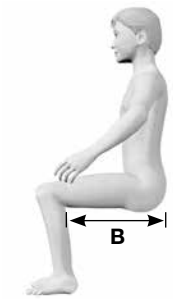

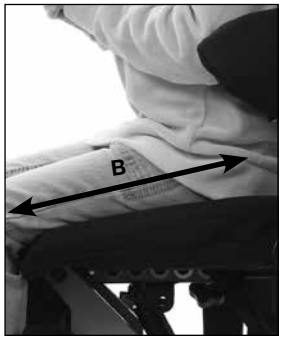

Okresowo sprawdź swoją ramkę stojącą, aby upewnić się, że jest w bezpiecznym stanie

Dopasuj przewodnik-Bantam średnio przeczytaj wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem jakichkolwiek regulacji.

Pomiar

Przed przeniesieniem do medium Bantam, zmierzyć przybliżoną głębokość siedzenia. Zmierzyć z tyłu kolana do tyłu (a). Zmierz ustawienia płyty stóp stóp, mierząc od dołu nogi za kolanem, na dno leczenia (b).

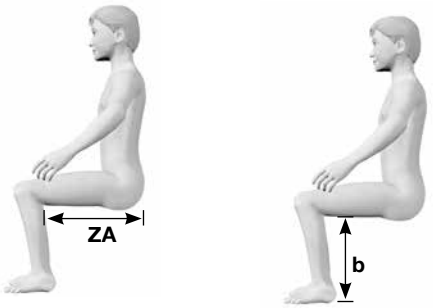

Jeśli zamówiono opcję SOFINE, upewnij się, że sterownik znajduje się w pozycji “Sit-to-stand” przed regulacją głębokości siedzenia (C). Siedzenie powinno być obniżone do pozycji siedzącej dla najłatwiejszej regulacji.

Głębokość siedzenia

Użyj pomiaru (A), aby dostosować głębokość siedzenia na standardzie, zmierzyć z przodu siedzenia do tyłu.

Aby dostosować głębokość siedzenia, poluzuj pokrętło pod siedzeniem (D). Jedną ręką wspierającą tylną (jeśli jest wyposażony) naciśnij przycisk sprężyny na zewnętrznej lewej stronie rury siedziska pod siedziskiem (E). Korzystanie z tyłu jako dźwigni, przesuń głębokość siedzenia do żądanego ustawienia, zwracając kolor. Dokręć pokrętło bezpiecznie (d).

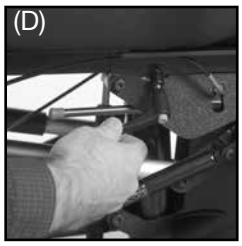

Pamiętaj, aby mieć jedną rękę, wspierając zespół pleców (F). Poluzuj pokrętło na następującym ramieniu (g). Z jedną ręką podtrzymującą zespół tylnego odwróć szary dźwignię tłokową w środku pokrętła całkowicie otwartego (H). Następnie kontynuuj poluzowanie pokrętła, aż opór jest filc. Nie kontynuuj obracania pokrętła w lewo. Wymuszanie pokrętła obok zatrzymania spowoduje uszkodzenie mechanizmu.

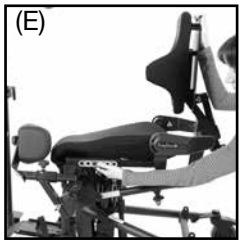

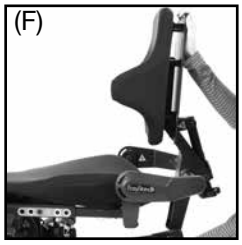

⚠ **OSTROŻNIE:** Upewnij się, że jedna ręka wspierająca zespół tylnego, odwrócenie szarej dźwigni tłokowej spowoduje swobodnie poruszanie się zespołu pleców.

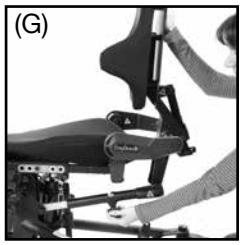

Korzystając z tyłu jako dźwigni, dostosuj następujące ramię, aby kolor naklejki głębokości siedziska pasuje do koloru na następującym ramieniu w oknie wskaźnika. Zwolnij, aby zamknąć szarą dźwignię tłokową, aby ponownie zaangażować tłok blokujący w pokrętle zacisku. Może być konieczne częściowo dokręcić pokrętło i nieznacznie przesuń zespół z tyłu, aby umożliwić pin blokujący, aby zaangażować pozycję “domową”. Dokręć pokrętło bezpiecznie.

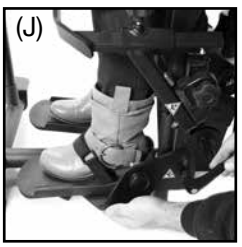

Kąt back

Po osiągnięciu pożądanej głębokości siedzenia obróć pokrętło regulacji kąta pleców (I), więc siedzenie / tył znajduje się w pożądanym kącie.

Płyty stóp

Użyj pomiaru (b), aby dostosować wysokość płytki stopy. Poluzuj uchwyty grzechotki (j) na płytkach stóp, aby dostosować wysokość i uchwyty grzechotki (J) na płytkach stóp, aby dostosować wysokość i plantar / Dorsi. Dokręć uchwyty grzechotki po pozycjonowaniu. Kolana powinny być nieco niższe niż biodro z nogami spoczywającymi na siedzeniu.

Nakolanniki

Umieść biodra użytkownika tak blisko, jak to możliwe, aby standarowczy obraz biodrowy (K). Ustaw podkładki kolanowe na kolanach, nie wychodząc więcej niż przestrzeń palca między tyłu kolana a siedziskiem (L). Mocno dokręć kolana (m).

Okresowo sprawdź swoją ramkę stojącą, aby upewnić się, że jest w bezpiecznym stanie

Fit Guide-Evolvold Medium, Duży i XT - Medium i Duży

Przed rozpoczęciem dostosowań przeczytaj wszystkie instrukcje.

Measure

1. Przed przeniesieniem do Evolva, pomiar przybliżonej (a) głębokości siedziska i ustawienia płytki stóp na (b).

⚠ **Uwaga: Te korekty mają być dokonywane tylko podczas gdy jednostka jest niezamieszkana.**

Głębokość siedzenia

2. Użyj powyższego pomiaru (A), aby dostosować głębokość siedzenia na standardzie, zmierzyć z przodu siedzenia do tyłu. Aby dostosować głębokość siedzenia, poluzuj pokrętło pod siedzeniem (C). Wciśnij przycisk przystawki na rurze regulacyjnej podczas przesuwania pleców (D). Dostosuj głębokość siedzenia, aż osiągnięto odpowiedni środek pomiaru. Dokręć pokrętło (C) po regulacji.

⚠ **Uwaga: Poniższe korekty mają być dokonywane tylko w pozycji siedzącej.**

Kąt back.

3. A Po osiągnięciu żądanej głębokości siedzenia obróć pokrętło regulacji kąta tylnej (E), dzięki czemu wskaźnik kątowy (F) znajduje się na zielonym obszarze przed staniem.

Uwaga: Powtórz kroki 2 i 3 dla każdej regulacji kolorów.

Platy stóp-Evolvolv

4. Użyj pomiaru (b), aby dostosować wysokość płytki stopy. Poluzuj uchwyty (G) Ratchet uchwytów na płytkach stóp, aby dostosować wysokość i Plantar / Dorsi. Dokręć uchwyty grzechotki po pozycjonowaniu. Kolana powinny być nieco niższe niż biodra (h).

Płyty stóp-szybowiec

5. Użyj pomiaru (b), aby dostosować wysokość płytki stopy. Poluzuj pokrętła (G) na płytkach stóp, aby dostosować wysokość. Napisze pokrętła po pozycjonowaniu. Kolana powinny być nieco niższe niż biodra (h).

Pozycjonowanie

5. Pozycjonowanie 5. Ustaw biodra użytkownika tak blisko, jak to możliwe do obrotu biodrowego (i) Evolwolucji. Aby określić prawidłowe pozycjonowanie na Evolv, tylko dwa palce powinny zmieścić się między frontem siedzenia a tyłu kolana (j). sworzeń. Aby określić prawidłowe pozycjonowanie na ewolucji, tylko dwa palce powinny zmieścić się między frontem siedzenia a tył kolano (j).

Kolana pad-evolvolv

6. Dostosuj podkładkę kolanową (k), aby wygodnie pasuje do kolan.

Kolano pad-szybowiec

6. Wsuń na podkładki do kolan (j) i zabezpiecz pasy łydki za kolanami.

(A)

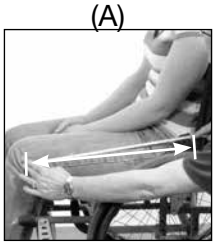

(B)

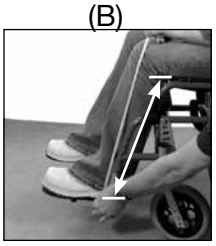

(C)

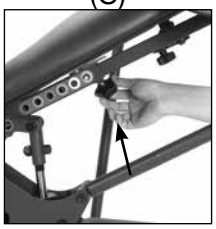

(D)

(E)

(F)

(G) Evolvolv

(G) szybowiec

(H)

(I)

(J) Evolvolv

(K) Evolvolv

(K) szybowiec

Okresowo sprawdź swoją ramkę stojącą, aby upewnić się, że jest w bezpiecznym stanie

Dopasuj przewodnik-Przeczytaj dokładnie wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem jakichkolwiek regulacji.

1. Aby korzystać z muszla, umieść wózek inwalidzki jak najbliżej poduszki kolanowej. Kółka na pasie na pasie powinny być zablokowane.

2. Ustaw stopy w płytkach stóp. Dostosuj wysokość podkładki do kolana, aby kolana wyśrodkowane w podkładce do kolan. Z zamkniętym wózkiem inwalidzkim przesuń się do przodu na siedzeniu, dzięki czemu kolana nawiązują kontakt z podkładką kolanową.

3. Zaczekać pasek do jednej z ramion podnoszących i przynieś drugą stronę wokół ciała. Następnie zacznij pasek do drugiego ramienia podnoszącego.

4. Po przymocowaniu paska do ramion podnoszących, dostosuj pozycję haka. Pasek można regulować, aby pomieścić różne osoby. Zmiesz się to w zależności od wielkości paska i obwodu jednostki.

5. Dostosuj umieszczenie paska pod pośladkami, tak aby górna krawędź paska jest nieznacznie pod linią pasa. Wsuń go na miejsce, jak pokazano.

6. Częściowo podnieś użytkownika, pompując uchwyt siłownika w kierunku użytkownika do naprężenia paska. W tym czasie iw razie potrzeby zmień pasek. Kontynuuj, aż użytkownik jest w pozycji stojącej. Wózek inwalidzki użytkownik powinien pozostać w pozycji i dostępny, aby użytkownik mógł powrócić do pozycji siedzącej.

⚠ **UWAGA: Nigdy nie dostosuj paska, gdy w pozycji stojącej**.

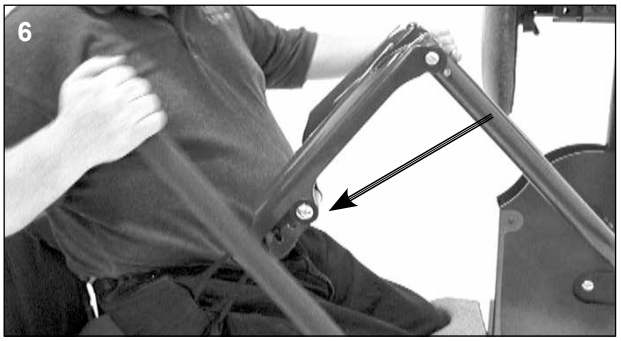

Dopasowanie Przewodnik-Zing Rozmiar 1 i Zing Rozmiar 2

Przed rozpoczęciem dostosowań przeczytaj wszystkie instrukcje.

Centrowanie bioder (a):
Biodro użytkownika powinno być wyśrodkowane zgodnie z punktem obrotowym standardy, zapewniając odpowiednie dopasowanie biodra podczas korzystania z uprowadzenia, dostosuj elementy wsporcze w górę lub w dół pozycji biodrowej.

Wysokość stóp (b):
Zmierzyć odległość od biodrowego użytkownika na dno stopy.

Wysokość podkładki kolana (C):
Zmierz odległość od biodra użytkownika do środka kolana.

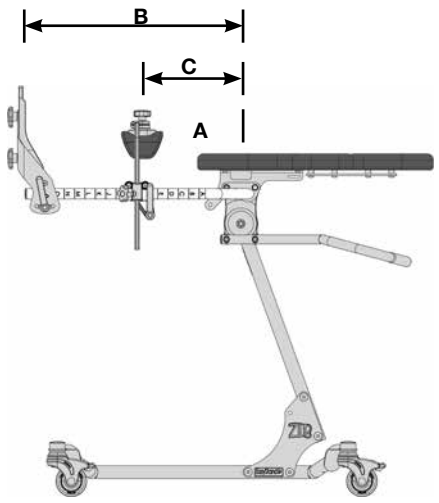

Konserwacja

Ta sekcja dotyczy wszystkich osób, które mogą mieć interakcję z urządzeniami, w tym uczestników, opiekunami i personelem serwisowym.

Konieczne jest sprawdzenie wysokiego tygodniowego produktu Altiment Medical Cently, aby zapewnić, że jest w bezpiecznym stanie. Altimate Medical Translation Regulacje produktu wymienione w instrukcji obsługi produktu można wykonać przez operatora, postępując zgodnie z instrukcjami użytkowania. Po dokonaniu regulacji sprawdź wysokiej jakości produkt medyczny, aby zapewnić, że wszystkie elementy sprzętowe i regulowane są prawidłowo zabezpieczone na instrukcje użytkowania. Wymiana zużytych części, głównych korekt lub innych ważnych korekt powinny być obsługiwane przez autoryzowanego dostawcy lub centrum serwisowego. Tylko Altimate Medical, Inc., zatwierdzone części zamienne należy stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności.

- Sprawdź wysokościowe produkty medyczne o stałym poziomie co najmniej w tygodniu, aby zapewnić wszystkie nakrętki, śruby i regulowane części są bezpiecznie dokręcone, nie do tego może spowodować powstanie części, które mogą powodować zagrożenie zadławiące dla dzieci.

Czyszczenie / sanitizing

- Tylko rutynowe czyszczenie, żadna inna konserwacja nie jest wymagana przez pacjenta.
- Utrzymuj urządzenie czyste i chronić przed kłaczką, pyłem i światłem słonecznym
- Oczyść jednostkę łagodnym, nie-ściernym środkiem dezynfekującym lub mydłem i wodą.
- Nie używaj wybielacza ani żadnych innych środków czyszczących na bazie wybielacza na EasyP.
- Chusteczki dezynfekujące są bezpieczne w przypadku powierzchni metalowych i nie-porowatych.
- Użyj wilgotnej gąbki z łagodnym mydłem lub łagodnym, nie-ściernym środkiem dezynfekującym.
- Spot Clean Neopren z łagodnym mydłem i wodą.
- Osłony neoprenowe można usunąć, a ręcznie przemywa wodą. Powietrze osusz okładki. Zawsze używaj opieki podczas usuwania i wymiany okładek.
- Nie suszaj czystych elementów tapicerskich.
- Jeśli Easy Otwarta jest używana z jednym użytkownikiem, wyczyść urządzenie co miesiąc lub w razie potrzeby.
- Jeśli wykorzystywana jest w środowisku wielokrotnym użytkownikiem, urządzenie należy oczyścić po każdym użyciu..

Tkaniny pokryte uretanami (dartex lub ogólne odpowiednik)

- Zalecane instrukcje czyszczenia i dezynfekcji powinny być przestrzegane, gdy tylko możliwe, aby uniknąć uszkodzenia membrany PU, co może prowadzić do przedwczesnej awarii pokrywy.
- W przypadku zabrudzenia powierzchownego należy użyć jednorazowego wytarcia i ciepłego roztworu neutralnego detergentu. Nie używaj ściernych środków czyszczących.
- Dezynfekcja przy użyciu 0,1% roztworu podchlorynu sodu (1000ppm chlor), nie zaleca się silniejszych roztworów wybielaczy.
- Dokładnie spłucz pozostałe roztwór czyszczący z wodą i suchą tkaniną przed ponownym użyciem lub przechowywania.
- Nie prasować.

Informacje o lateksach.

- Wszystkie składniki sprzętu nie są wykonane z lateks, nie wykonane z naturalnego kauczuku lateksowego i mogą być umieszczone bezpośrednio na skórę.

Konserwacja siłownika hydraulicznego

- Początkowy okres przerwy w przybliżeniu 50-100 pełnych cykli jest normalne dla jednostki hydraulicznej. Bardzo bliskie dopasowanie części zamieszkania daje każdą pompę własną przerwę “”czuć”” i Dźwięk podpisu, sygnalizowany przez piszcząc lub mniej niż gładki skok.
- Jeśli pompa przecieka olej lub nie utrzymuje się prawidłowo skontaktuj się z lokalnym dostawcą EasyPent dla wymiany.
- Nie wywieraj nadmiernej siły na uchwycie pompy lub używać uchwytu pompy, aby przenieść wysokość samopnirzędnego produktu medycznego. Może to spowodować uszkodzenie uchwytu pompy i / lub mechanizm pompy i unieważni dowolną gwarancję.
- Konserwacja użytkownika nie jest wymagana lub zalecana na pompie hydraulicznej. Nigdy nie stosuj smaru, oleju domowego, smaru lub podobnego produktu do dowolnej części urządzenia. Niektóre com. Funty mogą reagować z uszczelkami stosowanymi w produkcji tego produktu. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia i unieważnić każdą gwarancję.
- Nie przekraczaj oceny limitu wagi.
- Jeśli waszyngton została wysłana i narażona na temperaturę mniejszą niż 41˚F (5˚C), jednostka hydrauliczna musi się ogrzać do temperatury pokojowej przed użyciem. Niepowodzenie śledzenia tego kroku może uszkodzić urządzenie i sprawić, że nie działa.
- Po osiągnięciu pozycji stojącej pompa może osiedlić jeden skok, jest to normalne.
- Nie zawsze jest konieczne naciśnięcie uchwytu pompy przez całą drogę do obniżania siedzenia. Spróbuj nacisnąć uchwyt w różnych pozycjach, jeśli trudno jest obniżyć siedzenie.
- Jeśli urządzenie znajduje się w pozycji stojącej i niezajęte, konieczne jest stosowanie ciśnienia na siedzeniu urządzenia podczas pchania uchwytu pompy z powrotem.

Oczyszczanie siłownika hydraulicznego

Pompa hydrauliczna na EasyP ma duże prawdopodobieństwo uzyskania powietrza uwięzionego w wewnętrznych działaniach urządzenia. Jest to zwykle wyrządzone przez obsługę tranzytową i jest dość normit. Postępuj zgodnie z prostymi krokami poniżej, ponieważ ręczne układy hydrauliczne mogą nigdy nie działać prawidłowo, chyba że uwięziony powietrze jest prawidłowo oczyszczone. Jednostka musi być w temperaturze pokojowej dla tej procedury.

1. Pompuj uchwyt, aż do osiągnięcia pełnego rozszerzenia.
2. Teraz kontynuuj pompowanie uchwytu powoli przez dodatkowe 10 uderzeń. Spowoduje to prawidłowo oczyścić system.

Ponowne użycie

- Przed ponownym sprzedawaniem produktu lub ponownego wykorzystania przez innego konsumenta produktu należy sprawdzić, oczyszczane / dezynfekowane przez specjalistycznych sprzedawców sprzętu medycznego. Wszelkie zużyte elementy lub komponenty, które pokazują oznaki degradacji materiału, należy wymienić. Dealerzy sprzętu medycznego dokona determinacji, jeśli produkt nie nadaje się do ponownego sprzedawania lub ponownego użycia. Uwaga: Oczekiwana żywotność samoprzylepnych produktów medycznych jest uważana za 5 lat w normalnych warunkach użytkowania. Uwaga: Może się to różnić w zależności od częstotliwości użytkowania.

Poważne incydenty

- Jeżeli poważne incydent miało miejsce w odniesieniu do twojego stołu, zgłoś ten incydent do Altimate Medical. Jeśli nie jesteś w stanie zgłosić się bezpośrednio do Altimate Medical Medical, możesz zgłosić go do dealera sprzętu medycznego, który następnie zgłosi incydent do Medycyny Altiment. Zgłaszaj również incydent właściwy organ państwa członkowskiego, w którym się znajdujesz.

Rozwiązywanie problemów

Moja długość nogi jest zbyt krótka dla standarstwa..
Odwróć i zamieniaj płyty stopy pozostawione w prawo.
Evolv Large: Wymień duże wsporniki stóp ze średnim wspornikami.

Jedna z ramion na mojej tacy jest krótsza niż druga, czy to jest poprawne?
Tak, jest to zaprojektowane, aby najpierw ustawić dłuższą ramię, a następnie krótsze ramię.

Właśnie otrzymaliśmy nasz Bantam i na tacy, jest szybki kod PIN, aby zabezpieczyć tacę na miejscu, ale po obu stronach znajdują się dwie śruby. Czy mogę użyć śrub, aby zabezpieczyć tacę na miejscu?
Śruby i nakrętki są używane jako przewodnik głębokości tacy. Możesz przenieść je do dowolnej z otworów na ramieniu regulacji tacy w zależności od osoby za pomocą urządzenia. Aby użyć, usunąć z tacy, umieść podajnik prawidłową głębokość, a następnie ponownie zainstaluj w otworze najbliżej tray top. Spowoduje to zatrzymanie ramion na właściwej głębokości, więc jest łatwiejsze i szybsze podczas mocowania tacy. Aby zabezpieczyć podajnik, znajdują się dwie szybkie szpilki do kabli po obu stronach urządzenia. Sprawdź obie strony, aby upewnić się, że oboje są tam. Czasami, w żegludze, poruszają się, więc na pierwszy rzut oka tylko jedna strona jest widoczna.

Moja EasyPTET nie pójdzie w pełną pozycję stojącą:
Od czerwca 2011 r. Waszydku (tylko ręczna tylko pompa hydrauliczna) jest wyposażona w funkcję bezpieczeństwa, aby zapobiec przemieszczeniu mechanizmu podnoszenia / podtrzymywania ramienia w zdarzeniu kąt wsteczny jest nieprawidłowo dostosowywany w celu przekraczania zalecanego kąta. Urządzenie nie osiągnie pełnej pozycji, chyba że kąt back jest regulowany w obrębie zielonego zakresu w pozycji siedzącej. Patrz strona 41, aby uzyskać prawidłowe instrukcje.

Moja EasyPTET nie zostanie prawidłowo uwolni ze stołu do pozycji siedzącej:
• Spróbuj nacisnąć uchwyt z powrotem do różnych pozycji; Nie naciskaj pompy ciężko w jedną pozycję.
• Waga na siedzeniu jest potrzebna, aby urządzenie było prawidłowo zstąpi; Jeśli urządzenie jest niezamieszkane lub użytkownik jest pochylony do przodu i nie ma wystarczającej wagi, jest rozprowadzane na siedzeniu, nałóż ciśnienie ręcznie do tyłu siedzenia, podczas gdy z powrotem na uchwyt pompy.
• Upewnij się, że kąt kątowy jest prawidłowo ustawiony, jeśli kąt tylnych jest zbyt daleko do przodu lub z powrotem urządzenie może nie zstąkać prawidłowo. Dostosuj kąt tylnego w kierunku 90 stopni, więc uwolni się prawidłowo.

Moja hydrauliczna nie działa płynnie, nie przecieka oleju, ale działający niespójny:
Z jednostką niezamieszkaną, pompuj go aż do stojącego. Gdy siedzenie znajduje się w pozycji stojącej, pompę 12 do 15 dodatkowych uderzeń do krwawienia powietrza i cyrkulacji płynu. Wróć na uchwyt pompy, aby przywrócić siedzenie do pozycji siedzącej, można zastosować ciśnienie ręką do tyłu fotela podczas odsuwania z powrotem na uchwyt pompy. W większości przypadków oczyszczanie pompy hydraulicznej wyeliminuje niespójne działanie.

Moje siedzenie Evolvold nie pójdzie do pozycji siedzącej:
Przyjrzyj się uważnie cztery główne śruby ramki, które przymocować przedni koniec do tyłu. Najczęściej wsporniki montażu pompy w kształcie nerek nie są prawidłowo zabezpieczone. Są one ustawione nad śrubami ramowymi z odsłoniętym otworem, w którym śruby powinny przejść. Te kąty / podnosi pompę i nie pozwolą, aby urządzenie przejść do kompletnej pozycji siedzącej. Usuń główne śruby i upewnij się, że przejdą przez przednią ramkę, ramkę tylną i wsporniki montażowe pompy.

Evold Electric Lift:
Upewnij się, że sznury są w pełni siedzące w skrzynce baterii. Pierścień do przelotu na sznurach sprawiają, że jest to bardzo ciasne dopasowanie. Odłącz przewody i podłącz je, naciskając ciężko.

Evolvolold z huśtawką:
Usuń szybki kołek i po prostu podnieś kołnierz po przeciwnej stronie obok ramy i wyjść.

Taca cienia nie jest poziomem:
Jeśli taca cienia jest opierająca się do przodu lub z powrotem, wyreguluj kąt back. Jeśli taca jest pochylona od prawej do lewej, dostosuj śrubę Ustaw na ramieniu podporowym, aby wyrównać ramię nośną.

Jak używać obrotowego siedzenia:
Wciśnij dźwignię pod siedzeniem i obróć w prawo lub pozostały 90 ° lub, aż zamyka się w pozycji. Przenieś do siedzenia i wciśnij dźwignię, aby odblokować i obrócić do pozycji do przodu.

Jak mogę powiedzieć, czy mam medium Evolvolve lub duży / XT:
Zmierzyć siedzenie. Przód do tyłu: XT / Duży jest 22 “; Średni jest 18 “

Jak zamówić części:
Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą sprzętu medycznego i przygotuj numer seryjny. Jeśli lokalny dealer sprzętu medycznego jest nieznany, wywołaj Alstimate Medical Customer Service, (800) 342-8968, a także gotowy numer seryjny.

Ograniczona gwarancja

Gwarancja ta jest rozszerzona tylko do pierwotnego nabywcy / klienta (lub dostawcy, który nie jest konsument, który nie kupuje lub odsprzedaje). Altimate Medical, Inc., gwarantuje produkty EasyP i Zing przed wadami materiałami i wykonawczym, jak wymieniono poniżej.w.

Ramki stalowe - 5-letnia gwarancja
Siłownik hydrauliczny - 2-letnia gwarancja
Wiosna gazowa - 2 lata gwarancyjna
Składniki tapicerowane, plastikowe podkładki, części gumowe, pomalowane powierzchnie, łożyska i inne części nie są specjalnie zidentyfikowane powyżej - 90-dniowa gwarancja

Gwarancja na elementy opcji windy elektrycznej jest następujące:
Wisiorek siłownika i ręki - 2 lata gwarancji
Skrzynka sterownicza i bateria - 90 dni
Ładowarka do baterii - 90 dni

Okres gwarancji rozpoczyna się na pierwotnym terminie statku od Altimate Medical. Każdy produkt udowodnił Altiment Medical Satysfakcja, aby być wadliwym i w okresie gwarancyjnym, zostanie naprawiona lub zastąpiona w opcji Alstimate Medical.

Altimate Medical Sole Obowiązek i wyłącznym lekarstwem na mocy niniejszej gwarancji ogranicza się do takiej naprawy i / lub wymiany. Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych opłat roboczych poniesionych w instalacji części zamiennych. Opłaty za fabrykę do fabryki są kosztem konsumenta do sprzedawcy. Opłaty za zwrot towarowania będą przedpłacone przez Altimate Medical. W przypadku serwisu gwarancyjnego skontaktuj się z autoryzowanym dostawcą, z którego kupiłeś swój wysoki produkt medyczny. W przypadku, gdy nie otrzymasz zadowalającego serwisu gwarancyjnego, napisz bezpośrednio do Altimate Medical na poniższym adresie. Nie zwracaj produktów do naszej fabryki bez uprzedniego autoryzacji.

Ograniczenia i wyłączenia: Powyższa gwarancja nie ma zastosowania do produktów seryjnych numerowanych produktów, jeśli numer seryjny został usunięty lub zniszczony. Produkty podlegające zaniedbaniu, nadużyciom, niewłaściwym zastosowaniu, niewłaściwym działaniu, niewłaściwą konserwację, niewłaściwe przechowywanie lub odszkodowanie poza kontrolą Altimate Medical nie są objęte niniejszą gwarancją, a ocena będzie wyłączona wyłącznie przez Altimate Medical. Produkty zmodyfikowane bez wyraźnej pisemnej zgody Medical Medical Medical (w tym, ale nie wyłącznie, modyfikacja poprzez zastosowanie nieautoryzowanych części lub załączników) nie są objęte niniejszą gwarancją. Gwarancja nie ma zastosowania do problemów wynikających z normalnego zużycia lub nieprzestrzegania instrukcji. Gwarancja będzie nieważna, jeśli części nie są produkowane przez Altimate Medical lub Części niezgodne z oryginalnymi Specyfikacjami sprzętu dodaje się do produktu Altimate Medical.

POWYŻSZA GWARANCJA JEST WYŁĄCZNA I ZAMIAST WSZYSTKICH INNYCH WYRAŹNYCH GWARANCJI. ALTIMATE MEDICAL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK ZAWIESZENIA LUB PRZYPADKOWE SZKODY.

Altimate Medical utrzymuje politykę ciągłego ulepszenia produktu i zastrzega sobie prawo do zmiany funkcji, specyfikacji i cen bez uprzedniego powiadomienia. Sprawdź z Altimate Medical, aby uzyskać najnowsze informacje.

Po życiu produktu:
After life of the product:
Recykling zgodnie z kodami recyklingu twojego kraju.
Recykling wszystkie części metalowe.
Części z tworzyw sztucznych należy usuwać lub poddać recyklingowi zgodnie z dyrektywą w Twoim kraju.
Zapytaj do lokalnego zarządzania i środkiem do recyklingu do lokalnych kodów.
Powróć siłownik hydrauliczny lub cylinder tłumiący (tylko elektryczne) do Altimate Medical, Inc.

AltimateMedical

262 West 1st St.
Morton, MN 56270 USA
Toll Free: +1-800.342.8968 or +1-507.697.6393
Fax Free: 877.342.8968 or 507.697.6900
email: info@easystand.com
EasyPare.com.

Vertreter der Aufsichtsbehörde in der EU
Medical Product Service GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels
Deutschland

EasyStand® standing made easy CE